


CONTROLES




CLEVER PRO (Opcional) ADVANCED PRO (Estandar)

COM1 y COM2 son el mismo tipo de puerto.
Los cables de la cortina de aire y del control se pueden conectar indistintamente en COM1 o COM2

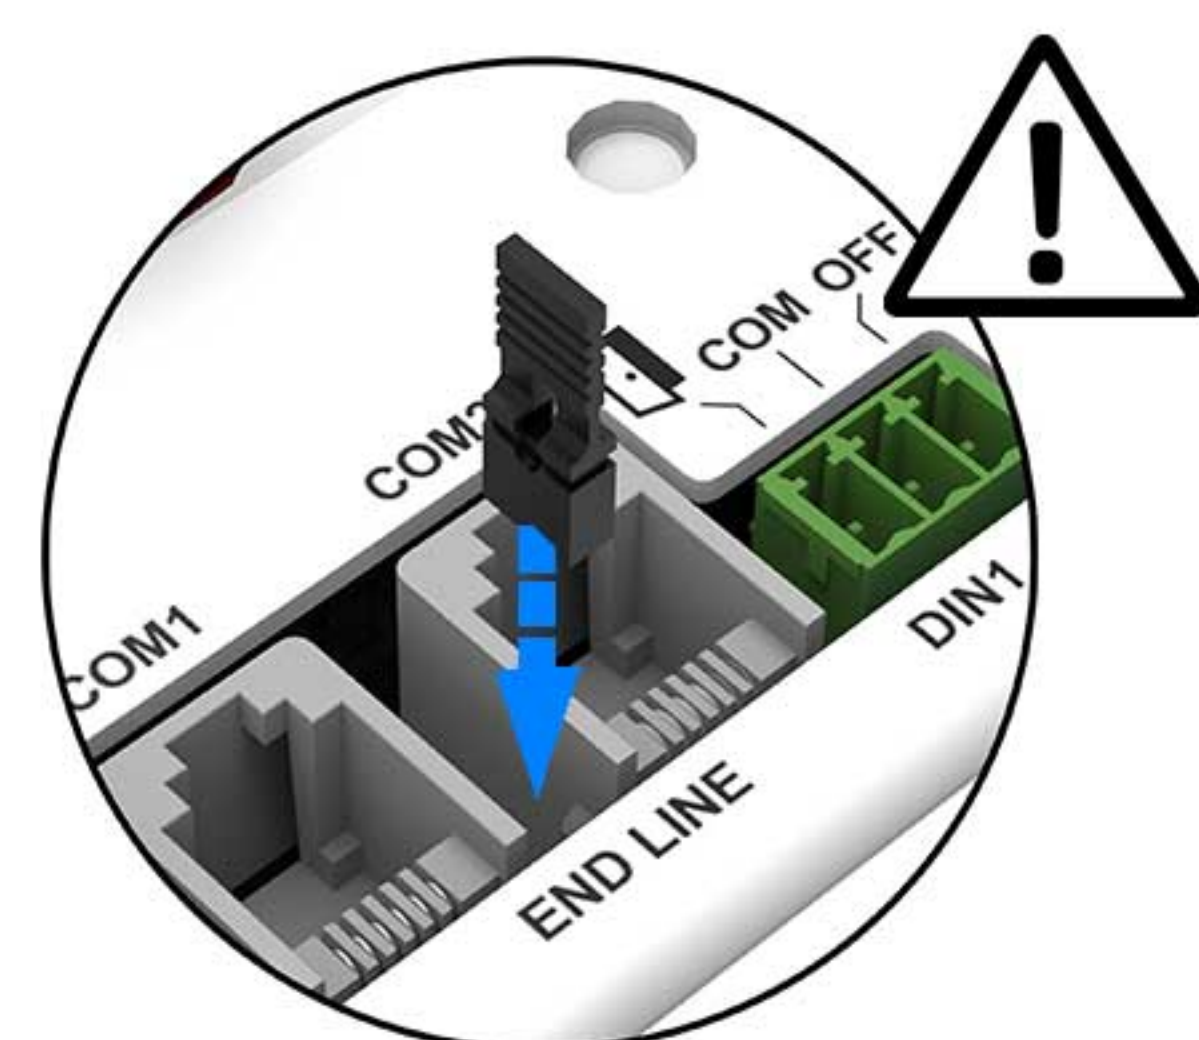

Cuando varias cortinas de aire esten conectadas a un sólo control, la última debe incorporar un puente en los bornes "END LINE".

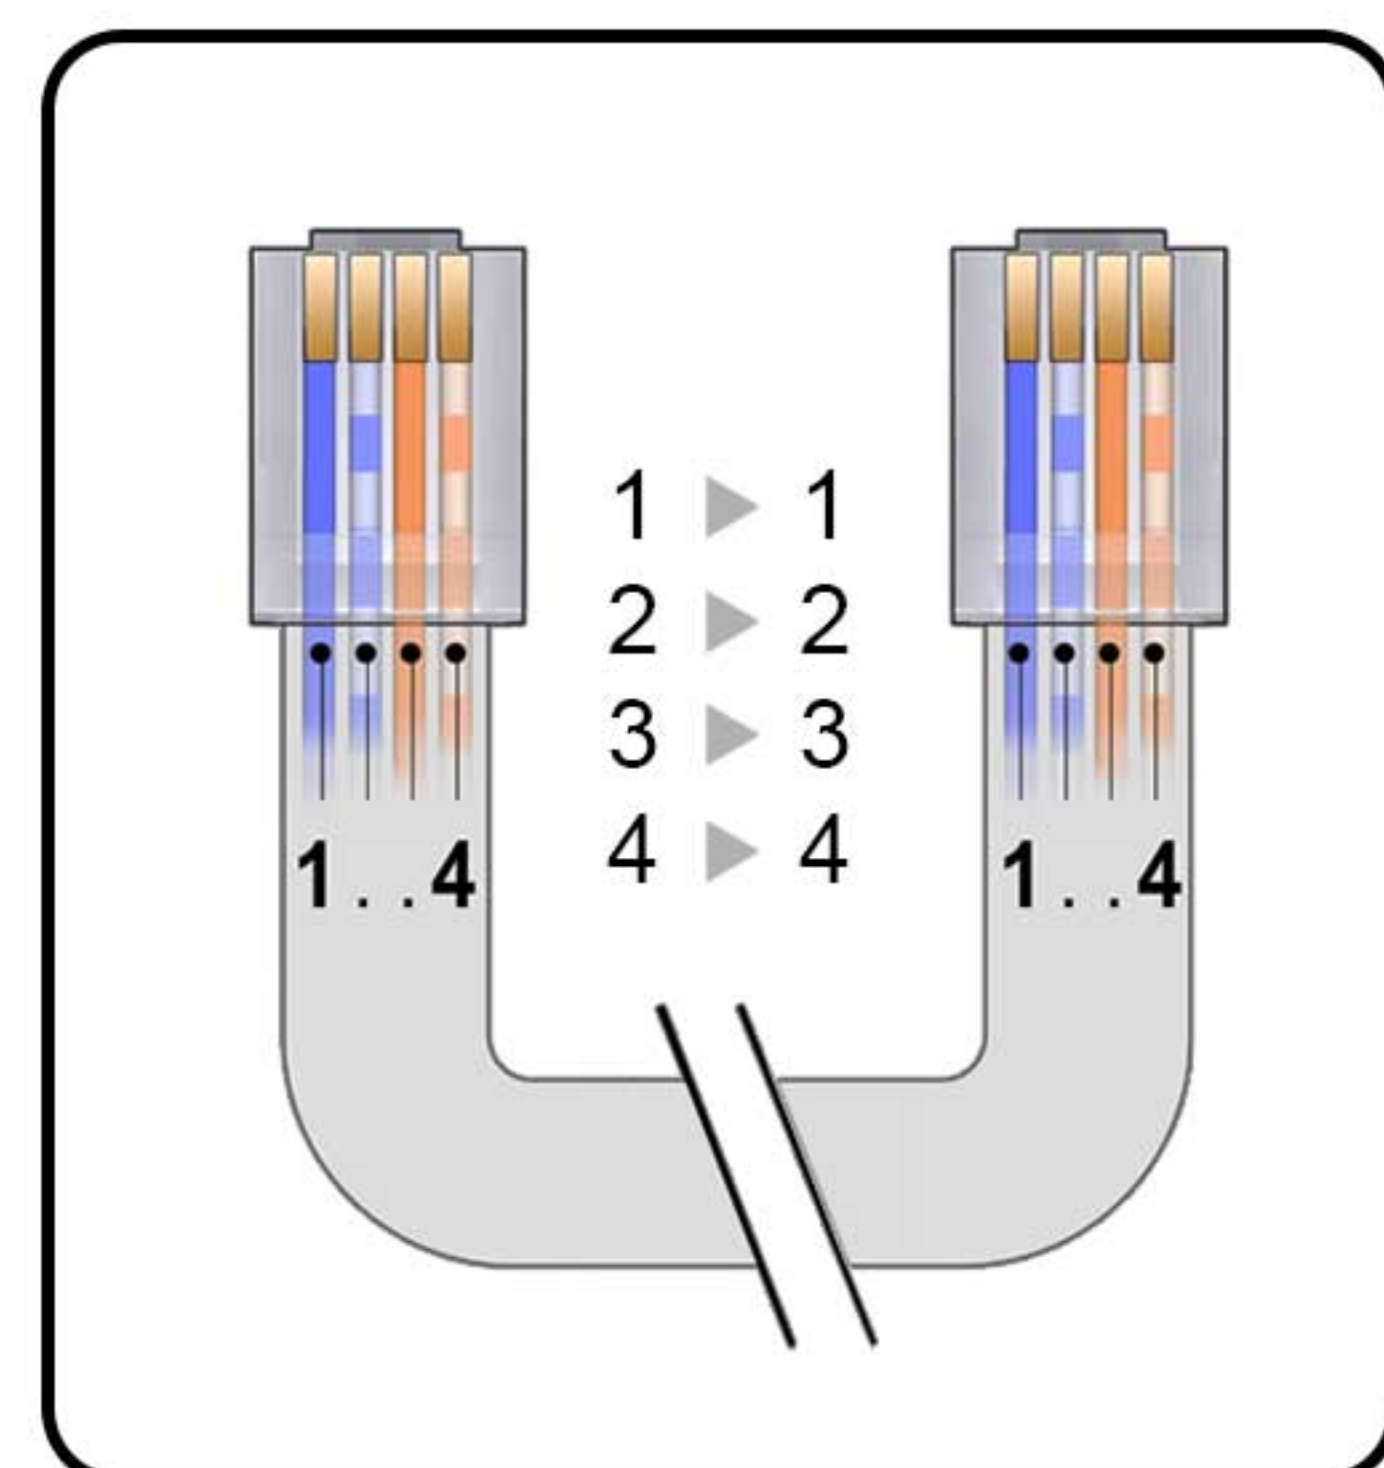


CONECTOR 4 PINES RJ11

Son usados para conectar al control y también con las cortinas de aire opcionales conectadas

CABLE RJ11 (7 m)

CABLE RJ11 (7 m)

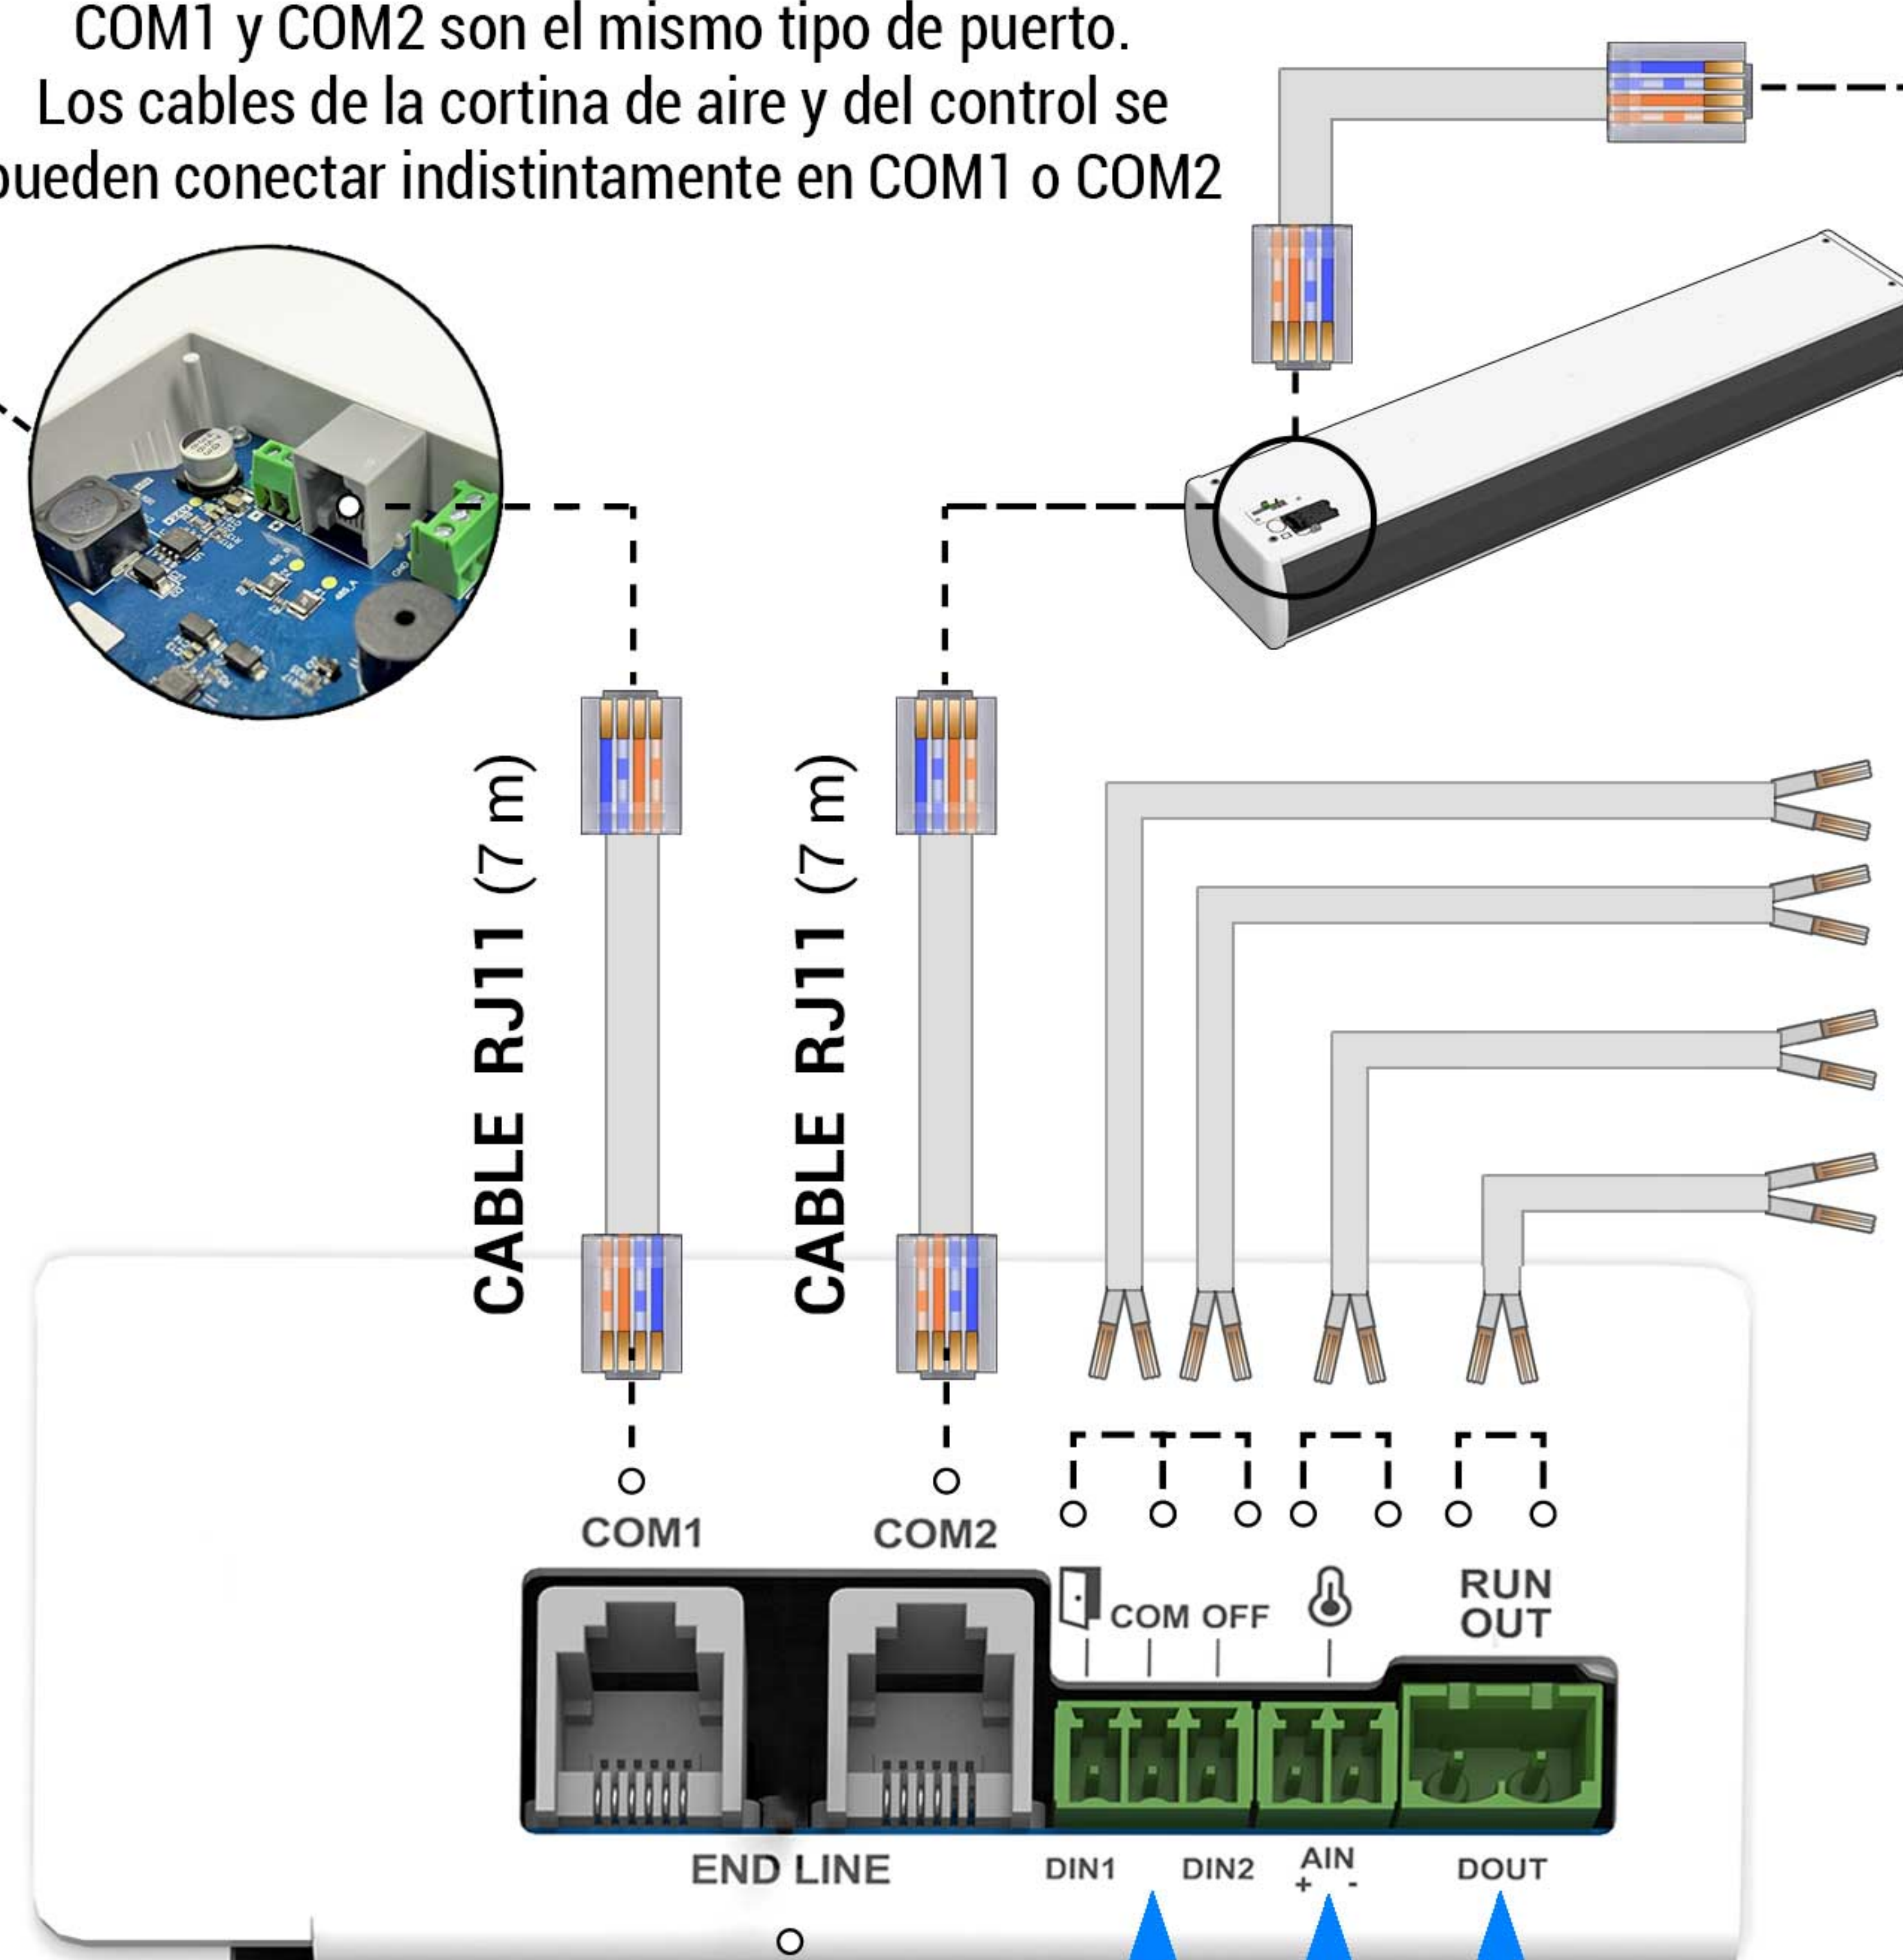

CORTINA AIRE 2 (OPCIONAL)

(DIN1) CONTACTO PUERTA


(DIN2) OFF

(AIN) SENSOR DE TEMPERATURA

(DOUT) RUN OUT
(Salida Free Voltage)

Conectores extraíbles


MODELOS

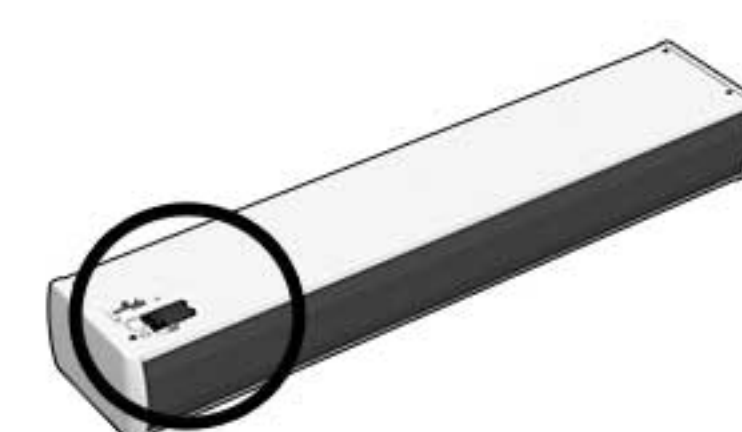


OPTIMA



OPTIMA EMPOTRABLE


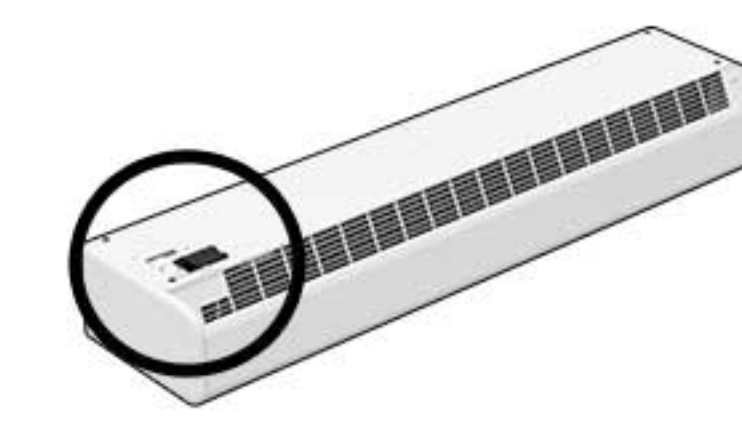


ARIS

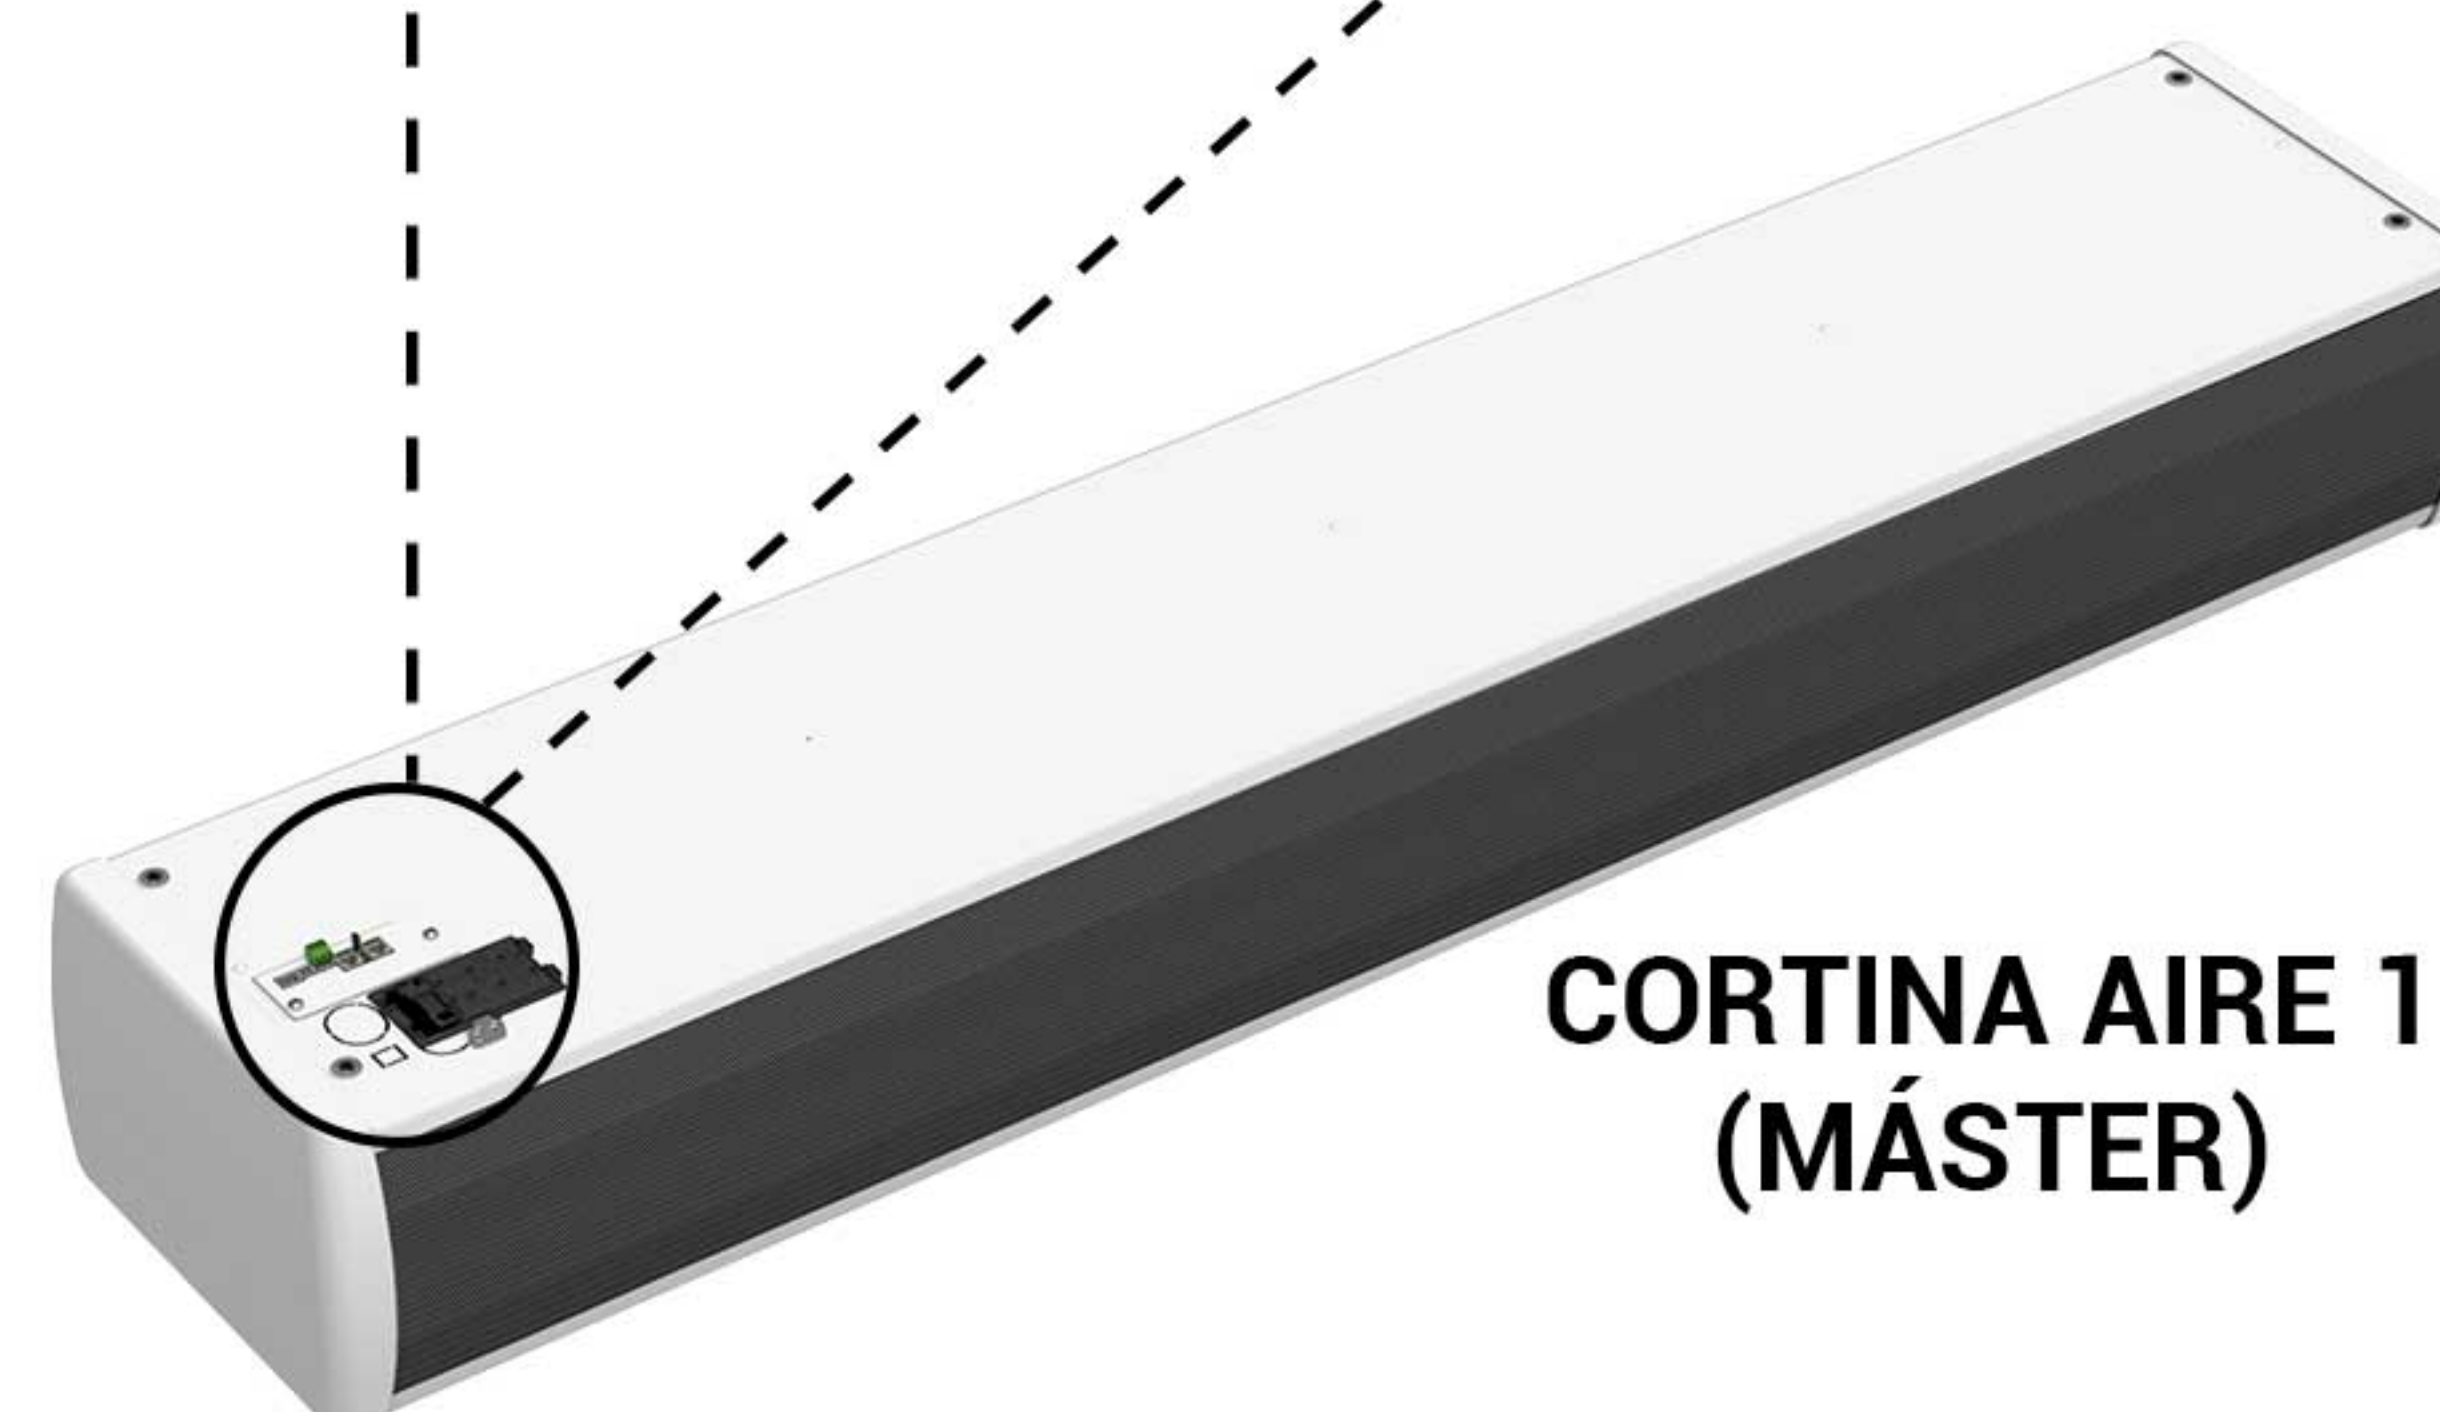


CORTINA AIRE 1
(MÁSTER)

FUENTE ALIMENTACIÓN CAJA DE CONEXIONES

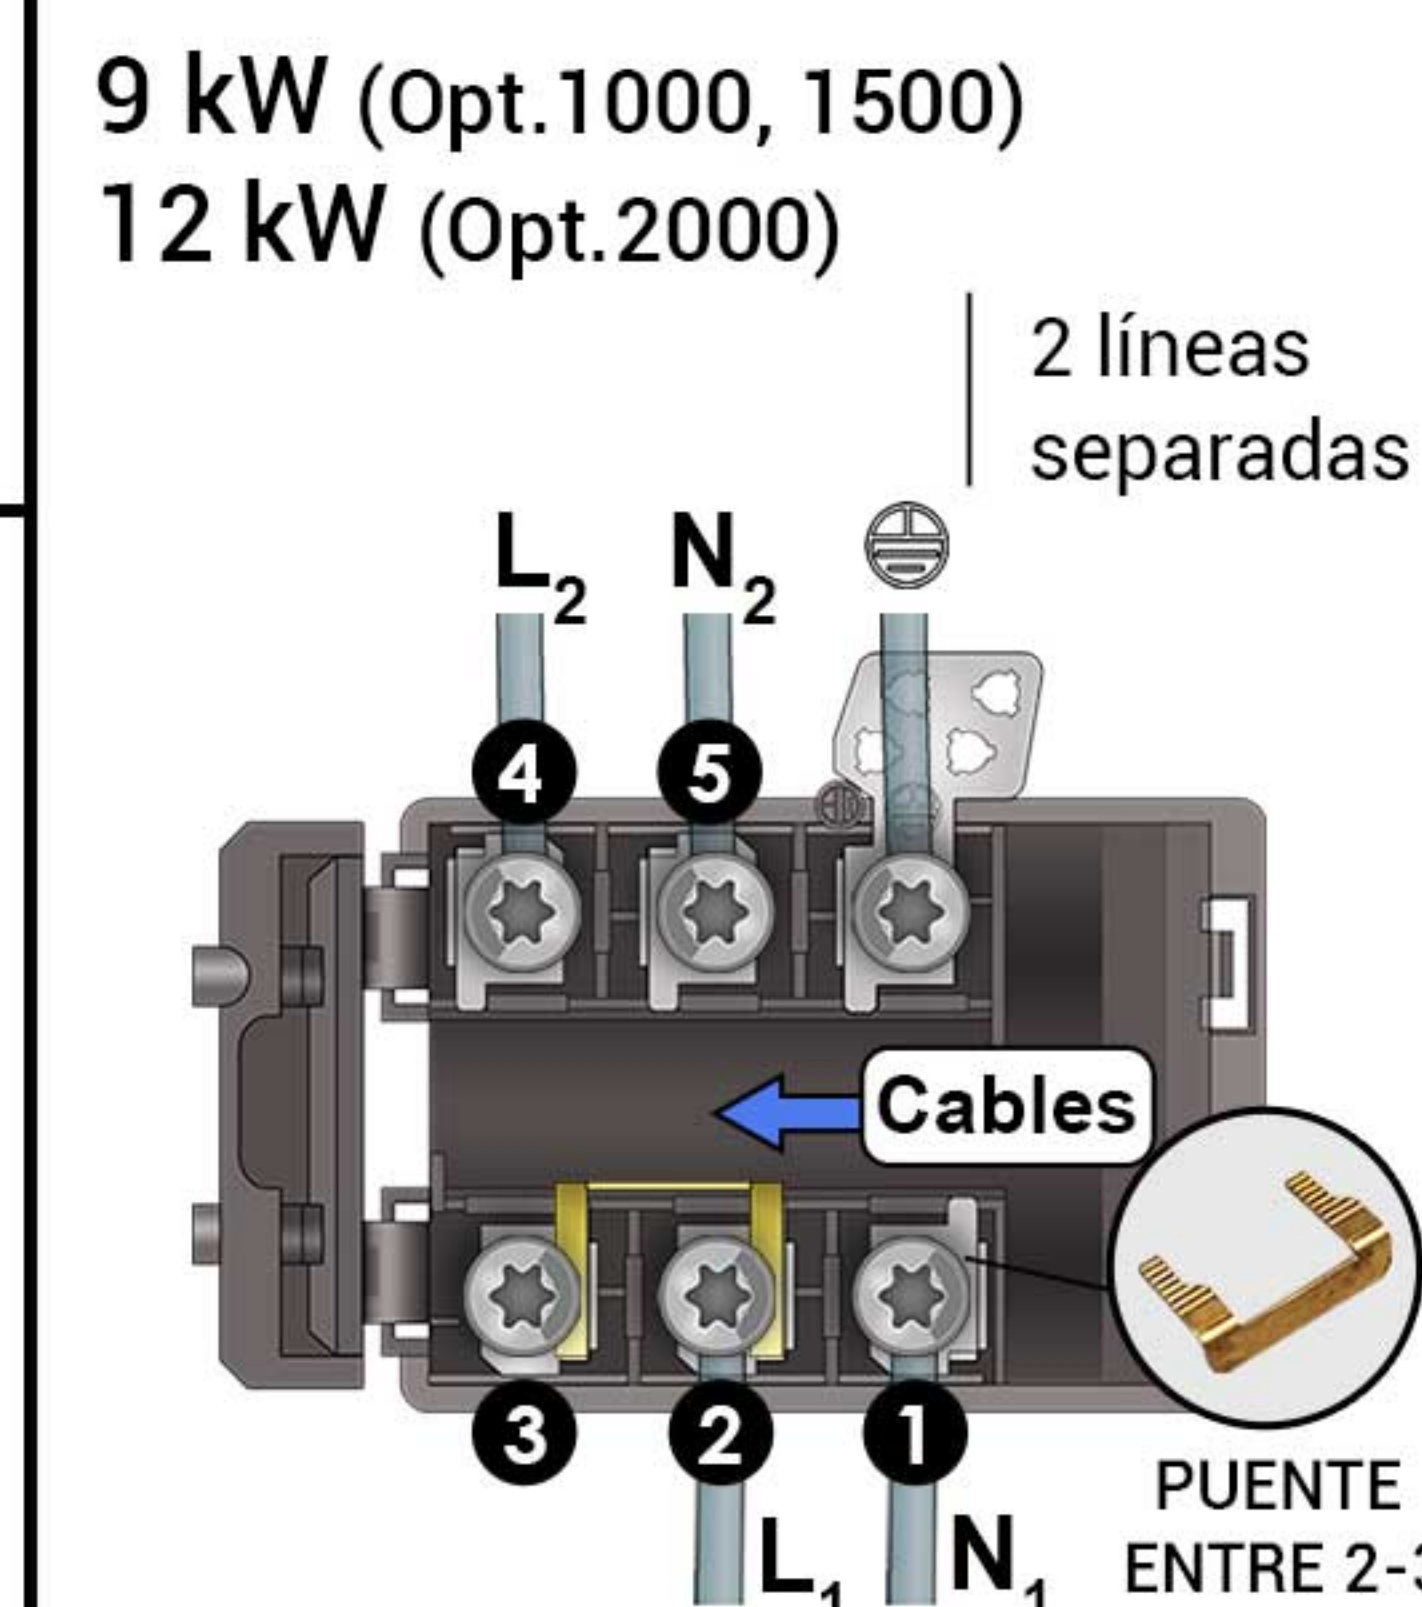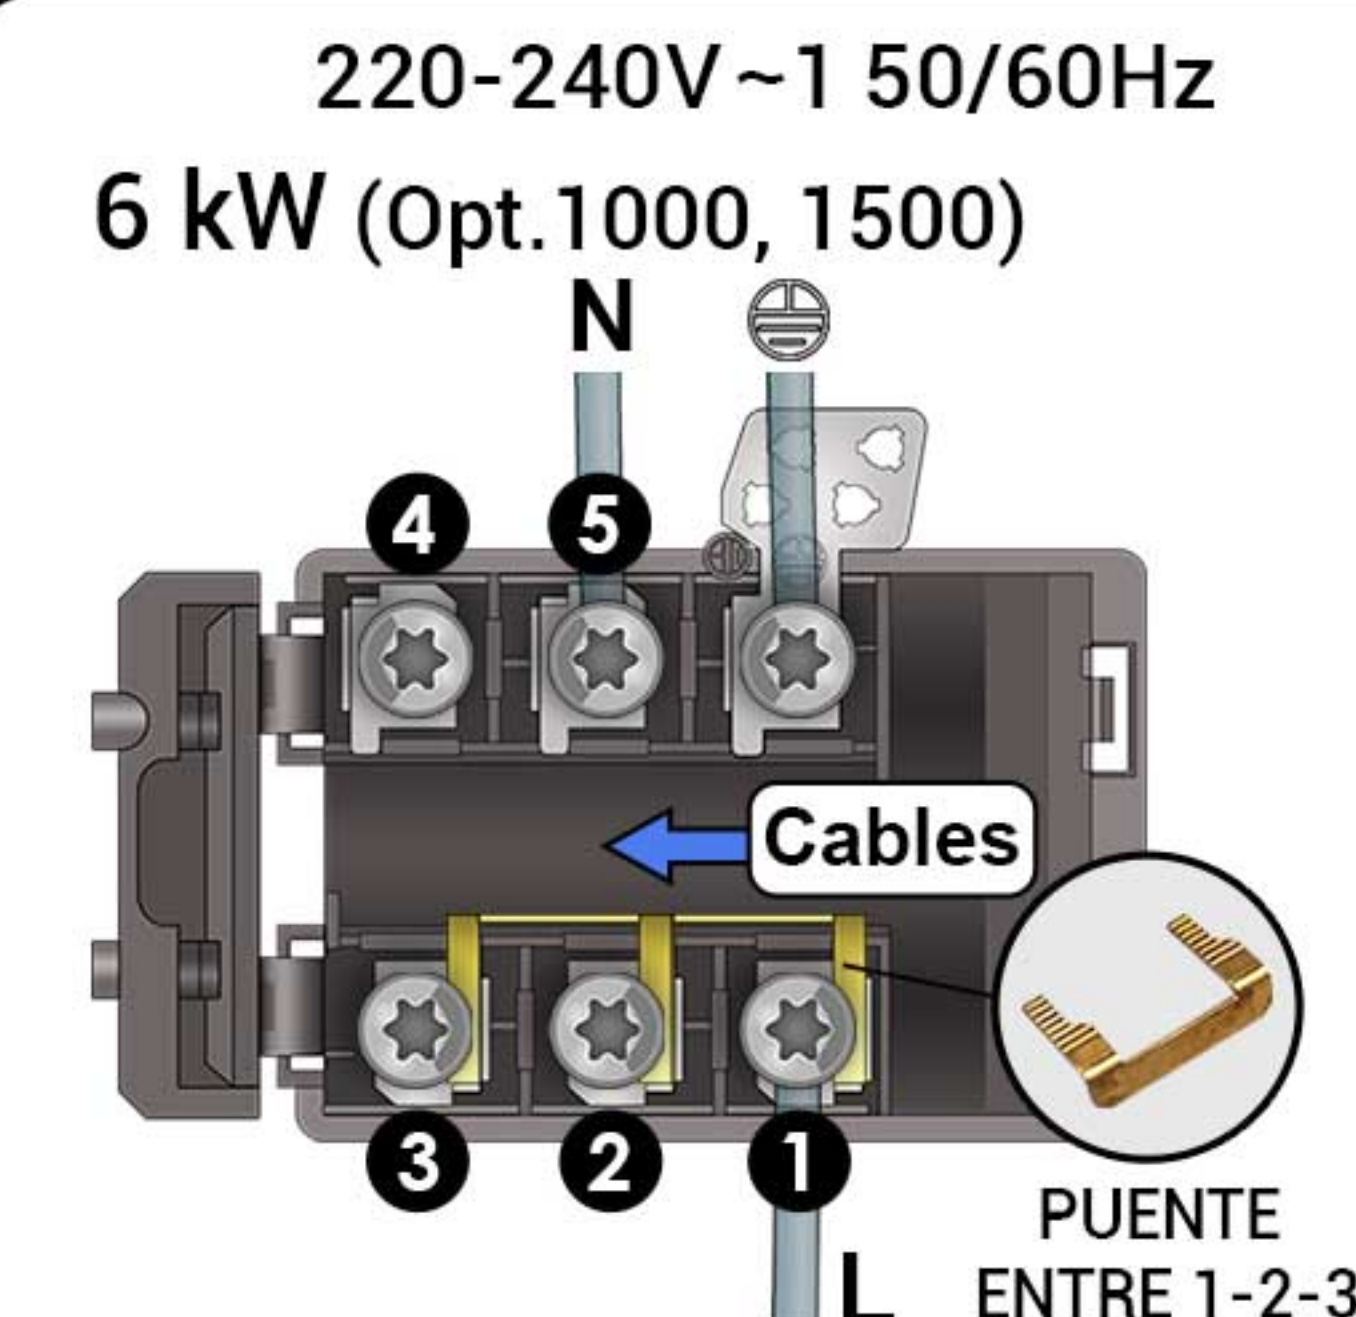

1~FASE
220-240V ~ 1 50/60Hz

3~FASES
400V ~ 3 50/60Hz

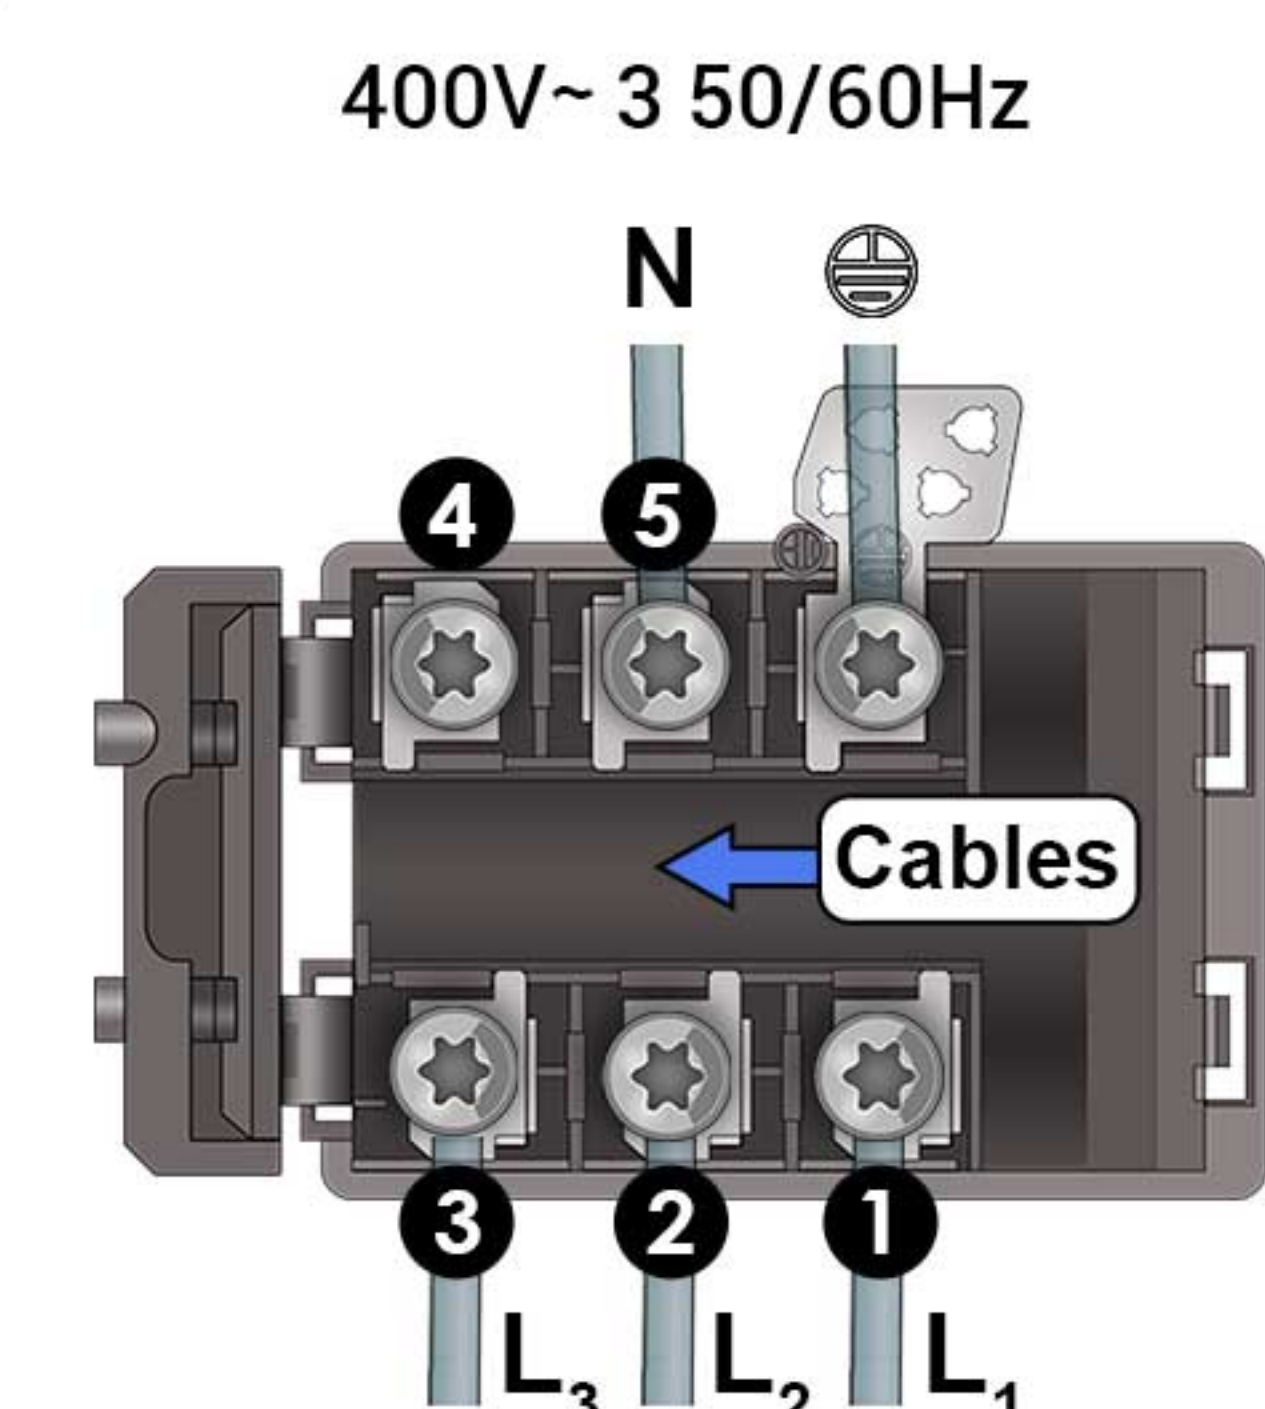

La ARIS sólo está disponible para una alimentación de 400Vx3