

CONTROLES




COM1 y COM2 son el mismo tipo de puerto.
Los cables de la cortina de aire y del control se pueden conectar indistintamente en COM1 o COM2

CORTINA AIRE 2 (OPCIONAL)

(DIN1) CONTACTO DE PUERTA
(DIN2) OFF

CONECTOR 4 PINS RJ11

Son usados para conectar al control y también con las cortinas de aire opcionales conectadas

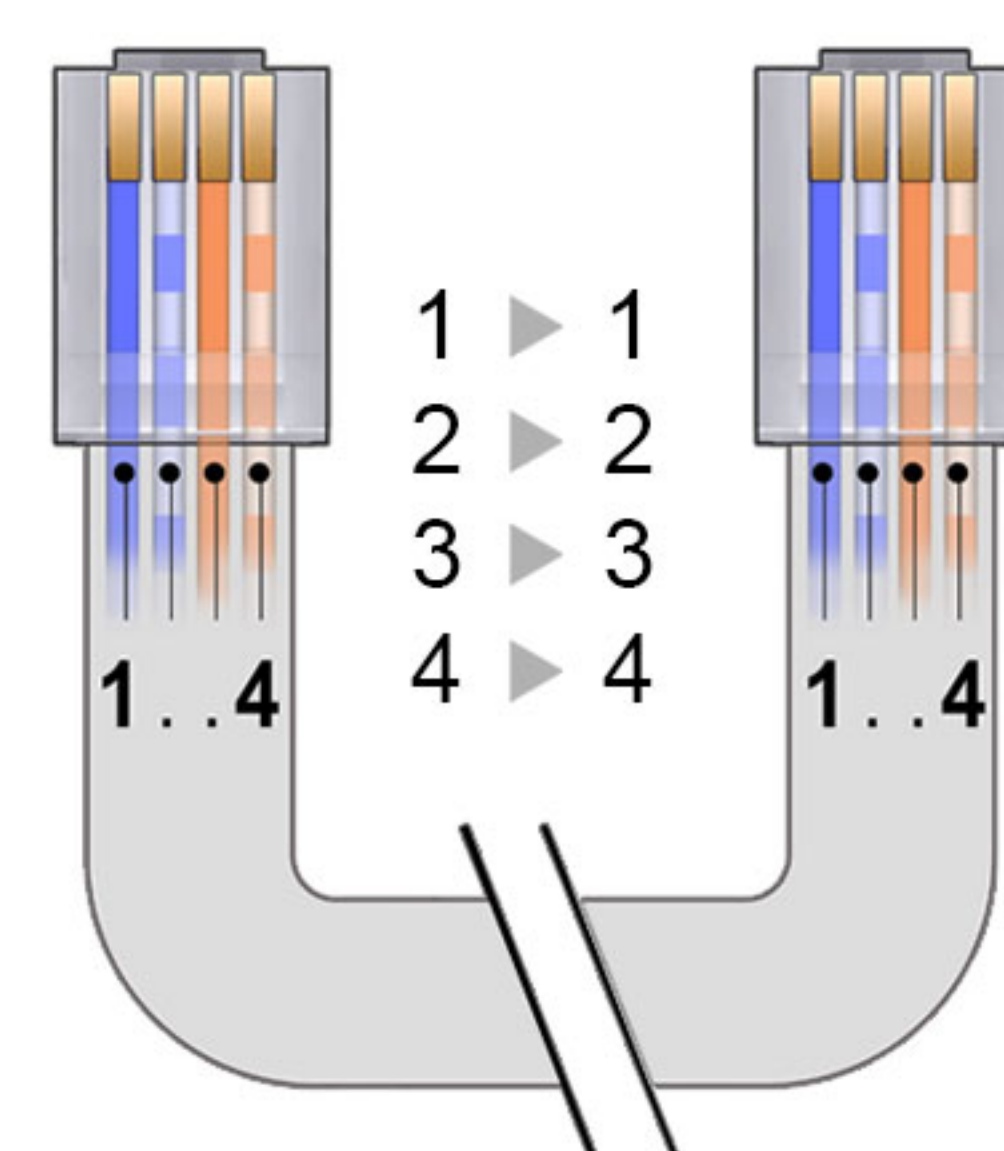

CONECTOR FUENTE ALIMENTACIÓN



220-240V ~ 50/60Hz

CABLE RJ11 (7 m)

CABLE RJ11 (7 m)

COM1

COM2

COM OFF

END LINE

DIN1

DIN2

Conector extraíble

CORTINA AIRE 1 (MÁSTER)

Quando varias cortinas de aire esten conectadas a un sólo control, la última debe incorporar un puente en los bornes "END LINE".

CONECTORES DE LOS Puentes:


Modelo Sólo Aire:

Puentes NO
Válvulas NO
(por defecto)



Modelos Batería de Agua:




ON/OFF
Puentes en
WATER
MODE
(por defecto)

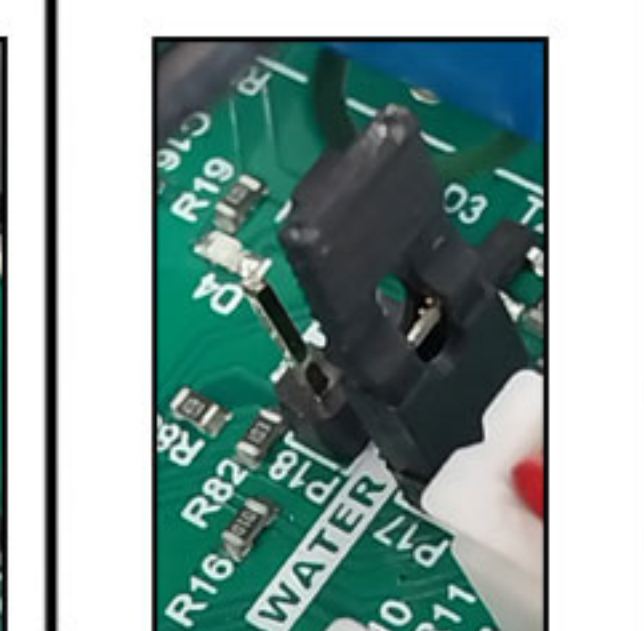

Proporcional
Puentes en
WATER
MODE
y AUX



VÁLVULAS OPCIONALES:

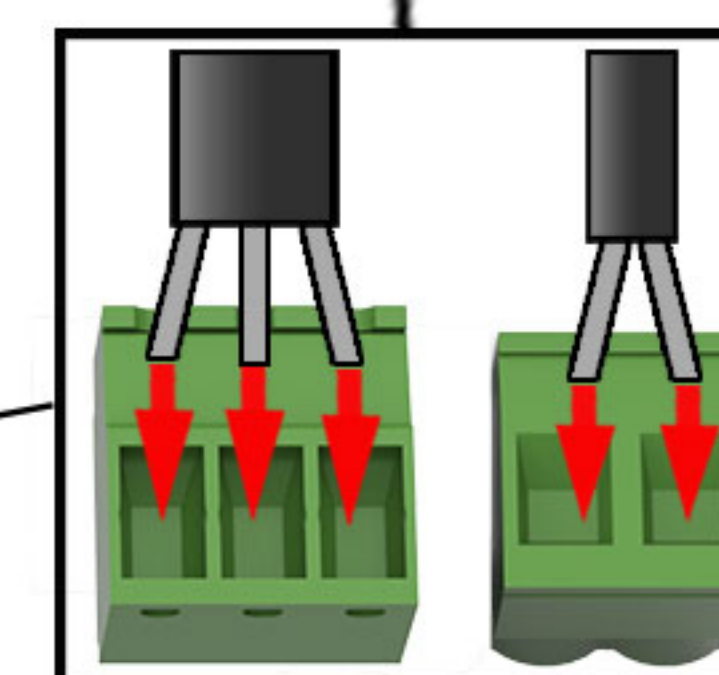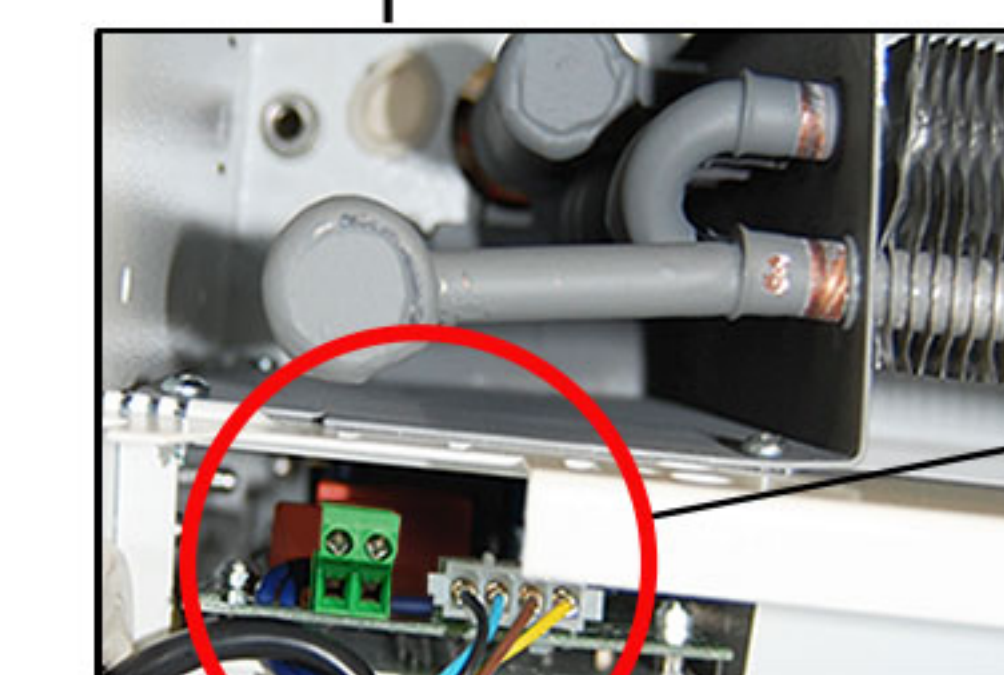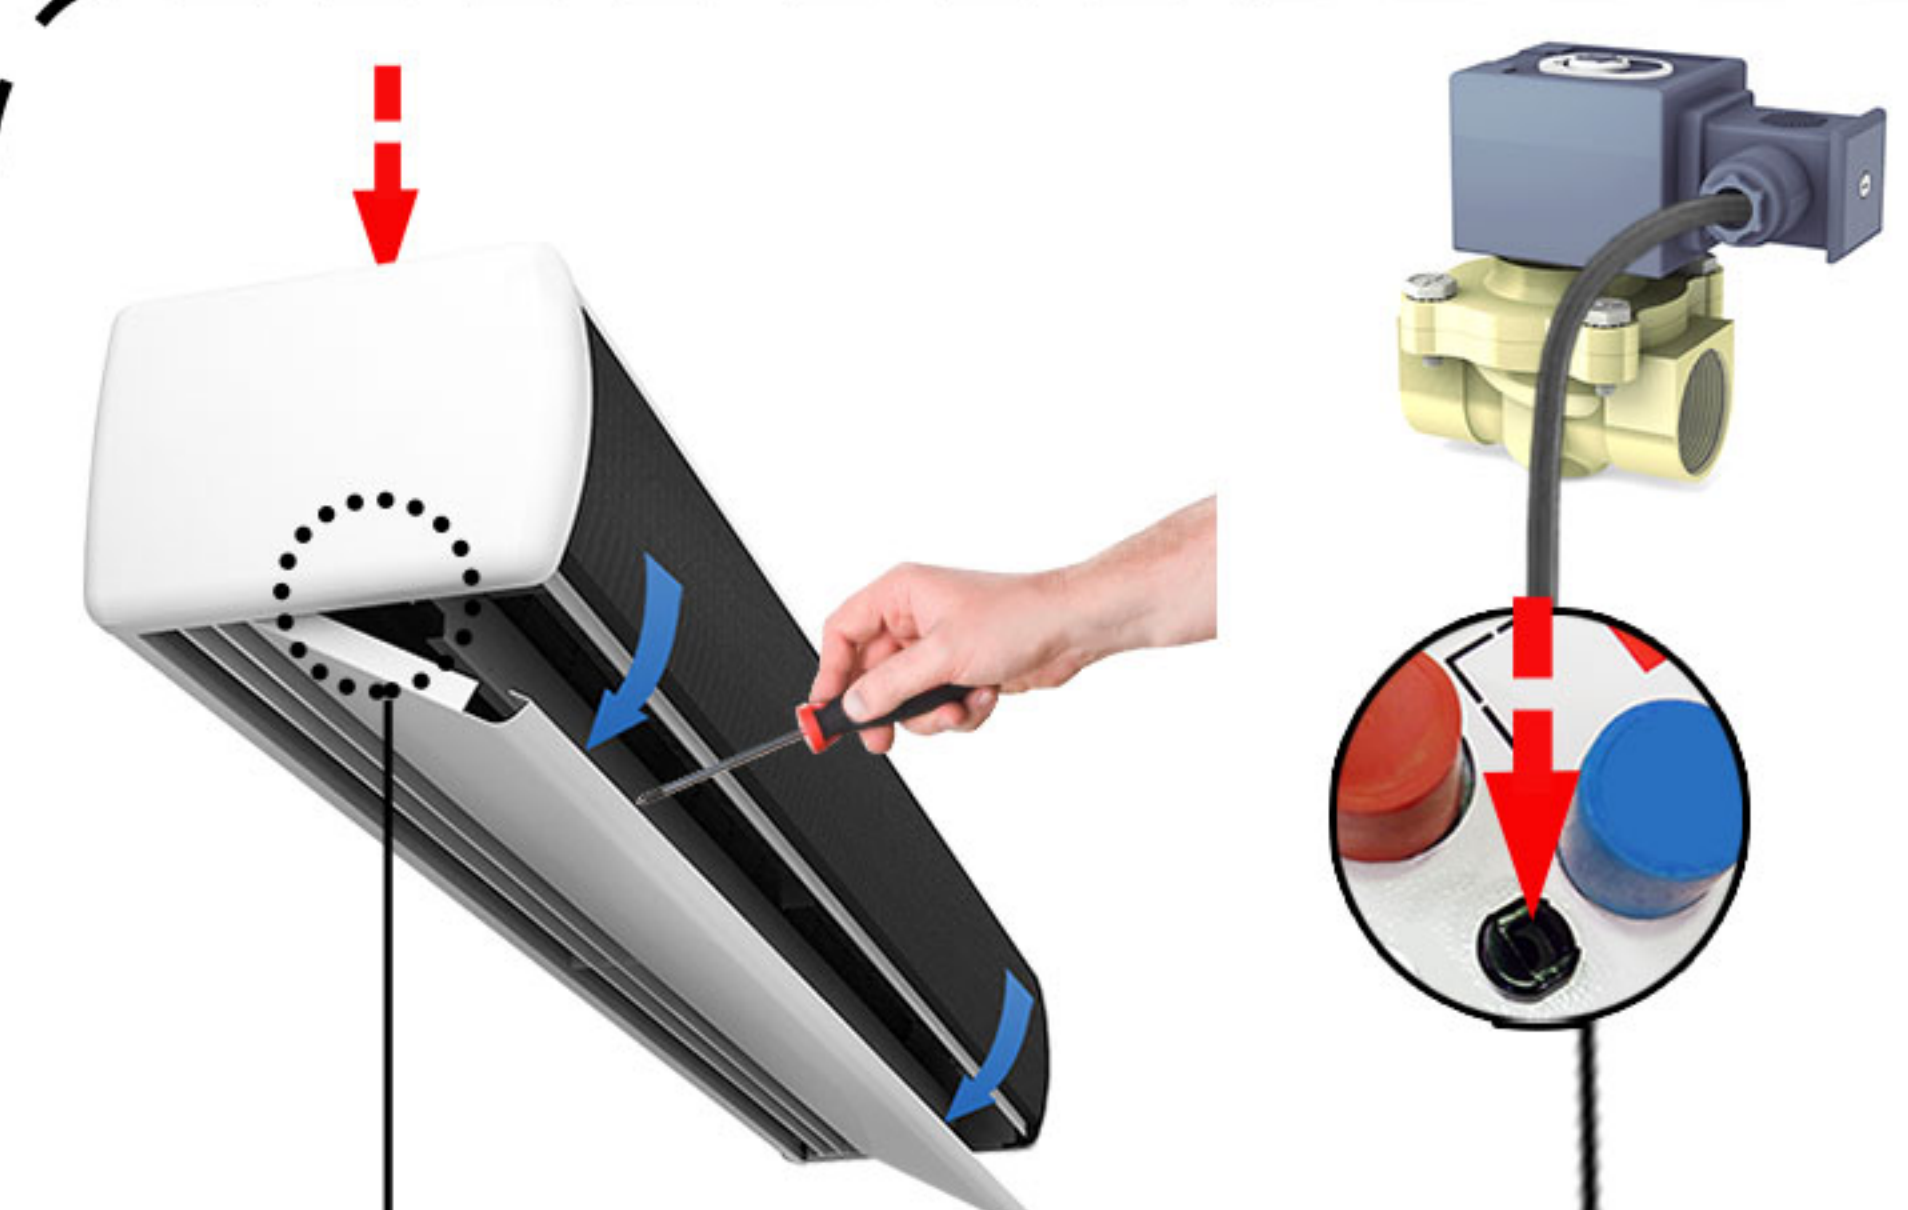


Válvula Proporcional
0-10V/GND/24VDC



Válvula ON/OFF
220-240Vx1




MODELOS

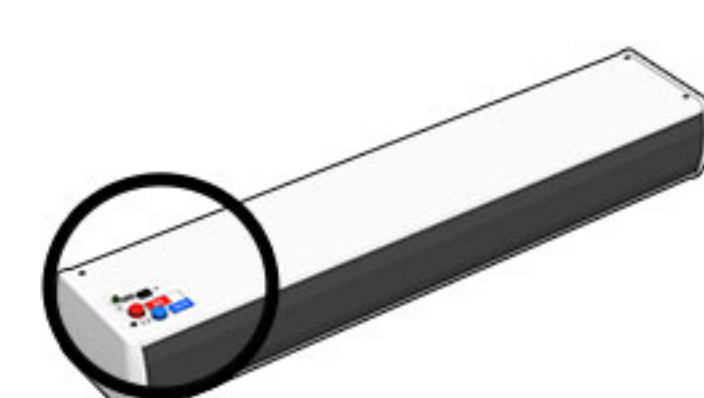

OPTIMA



OPTIMA EMPOTRABLE

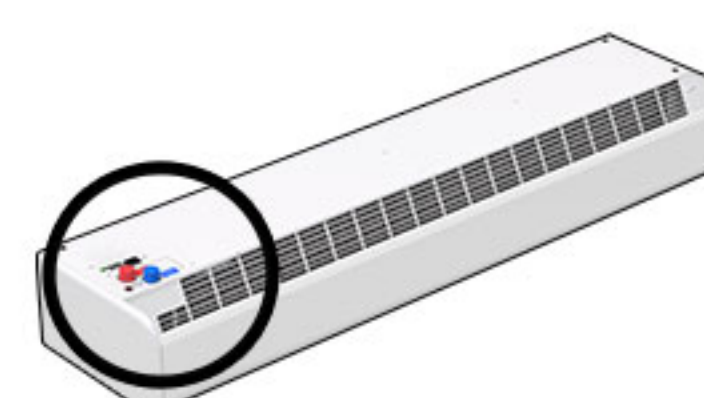

ARIS