



CONTROLES

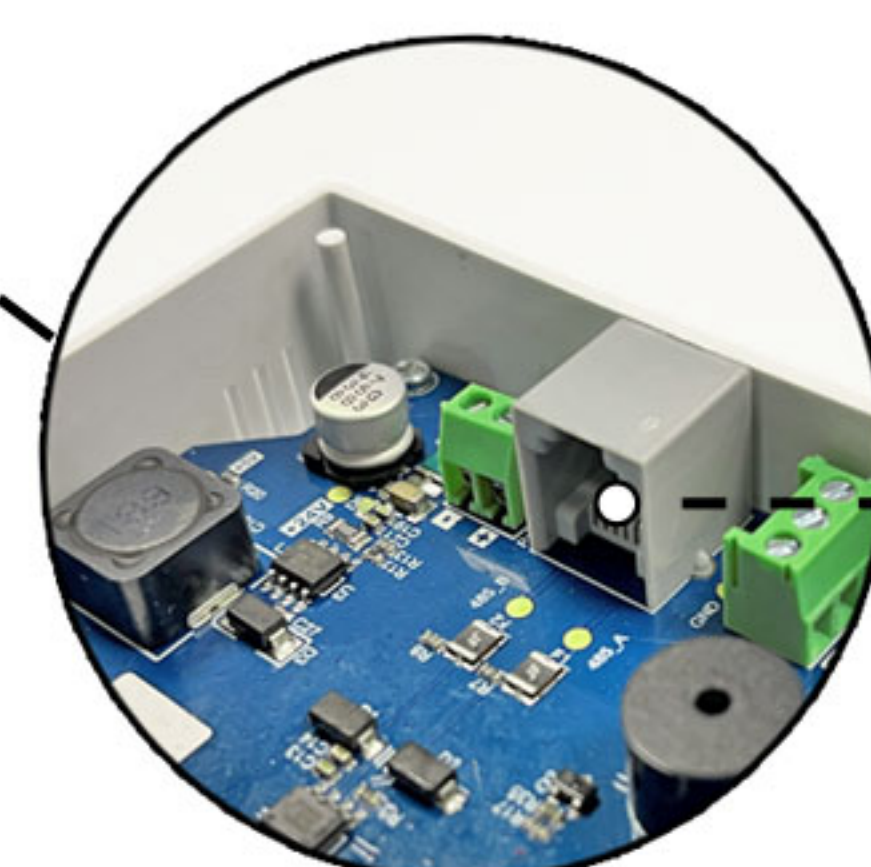

COM1 y COM2 son el mismo tipo de puerto.
Los cables de la cortina de aire y del control se
pueden conectar indistintamente en COM1 o COM2




-A UNIDADES 3, 4...
hasta 12

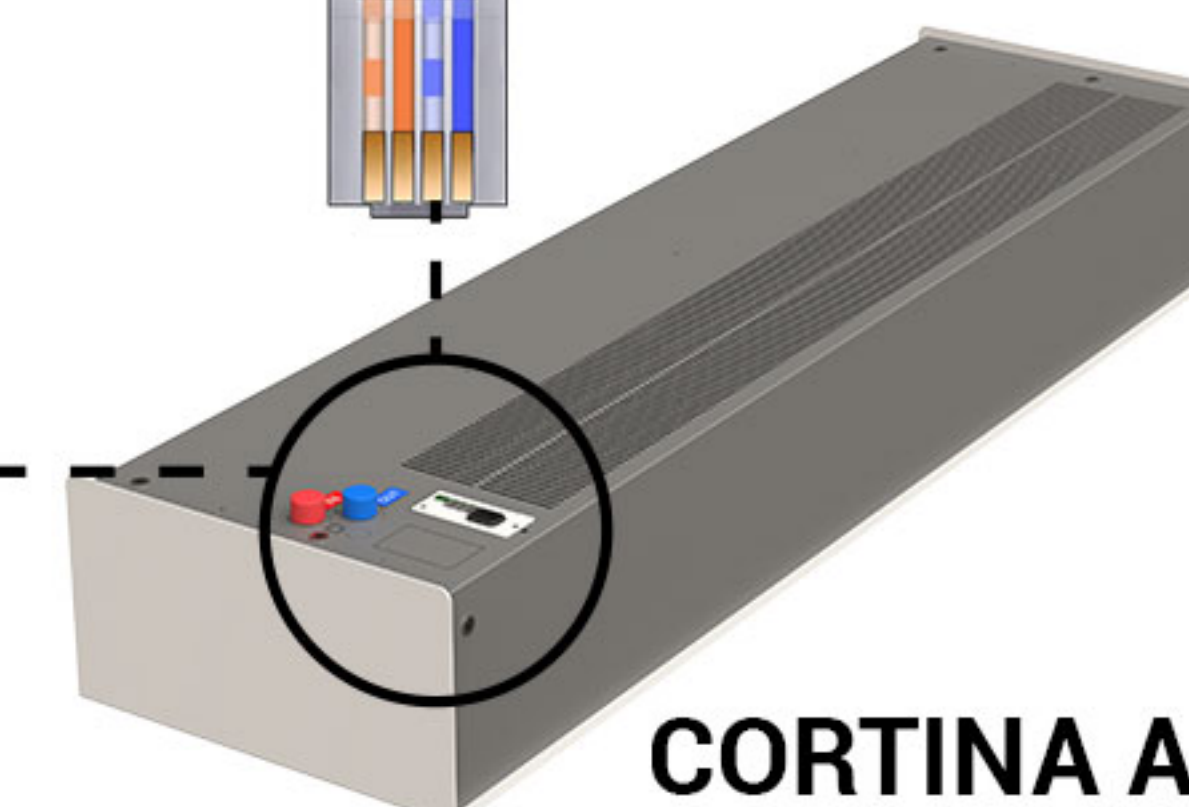

CORTINA AIRE 2 (OPCIONAL)

(DIN1) CONTACTO DE
PUERTA
(DIN2) OFF


CONECTOR
4 PINS RJ11
Son usados para
conectar al control
y también con
las cortinas de
aire opcionales
conectadas

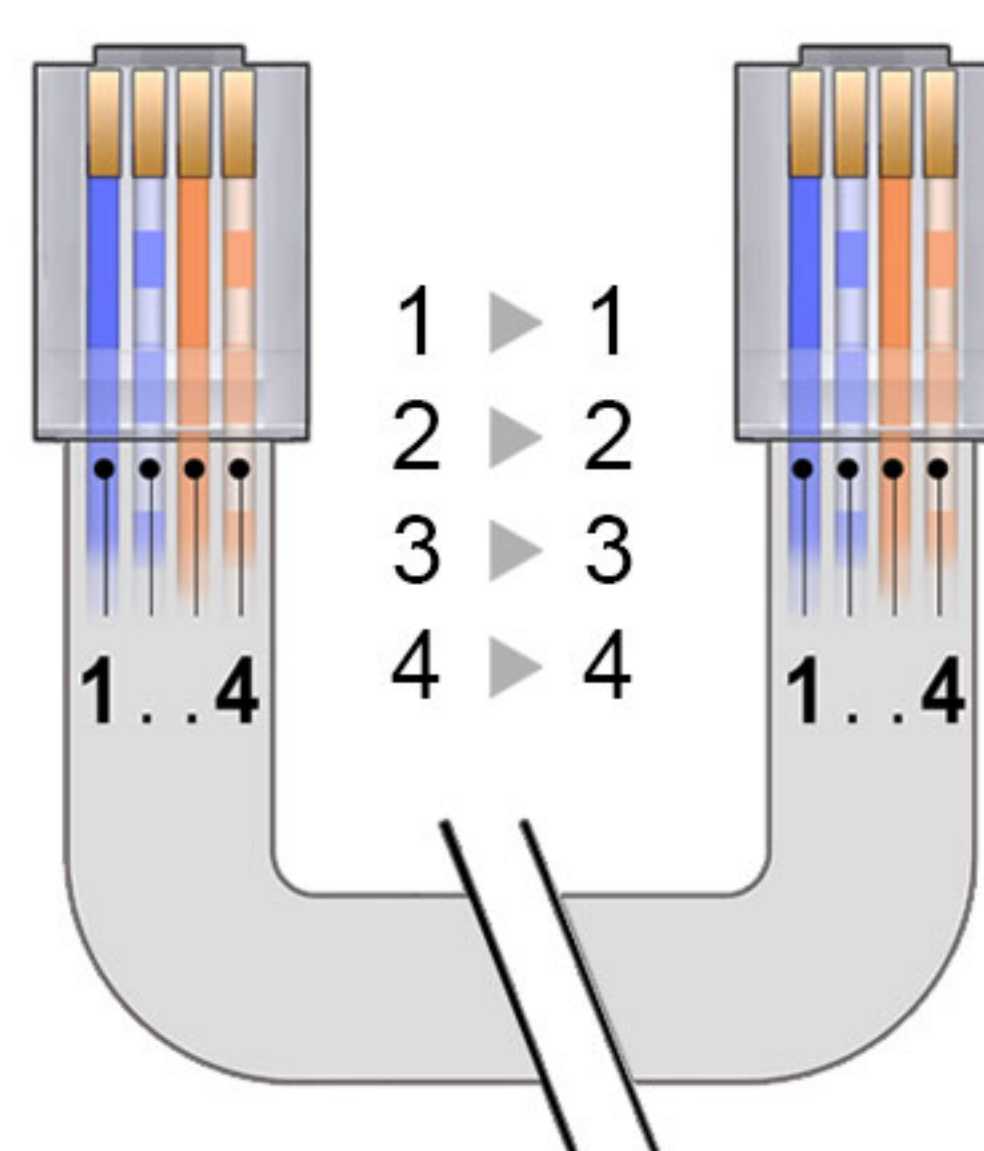


CONECTOR FUENTE ALIMENTACIÓN




- 1- Abrir la tapa del conector
- 2- Conectar los cables en los bornes
- 3- Cerrar la tapa

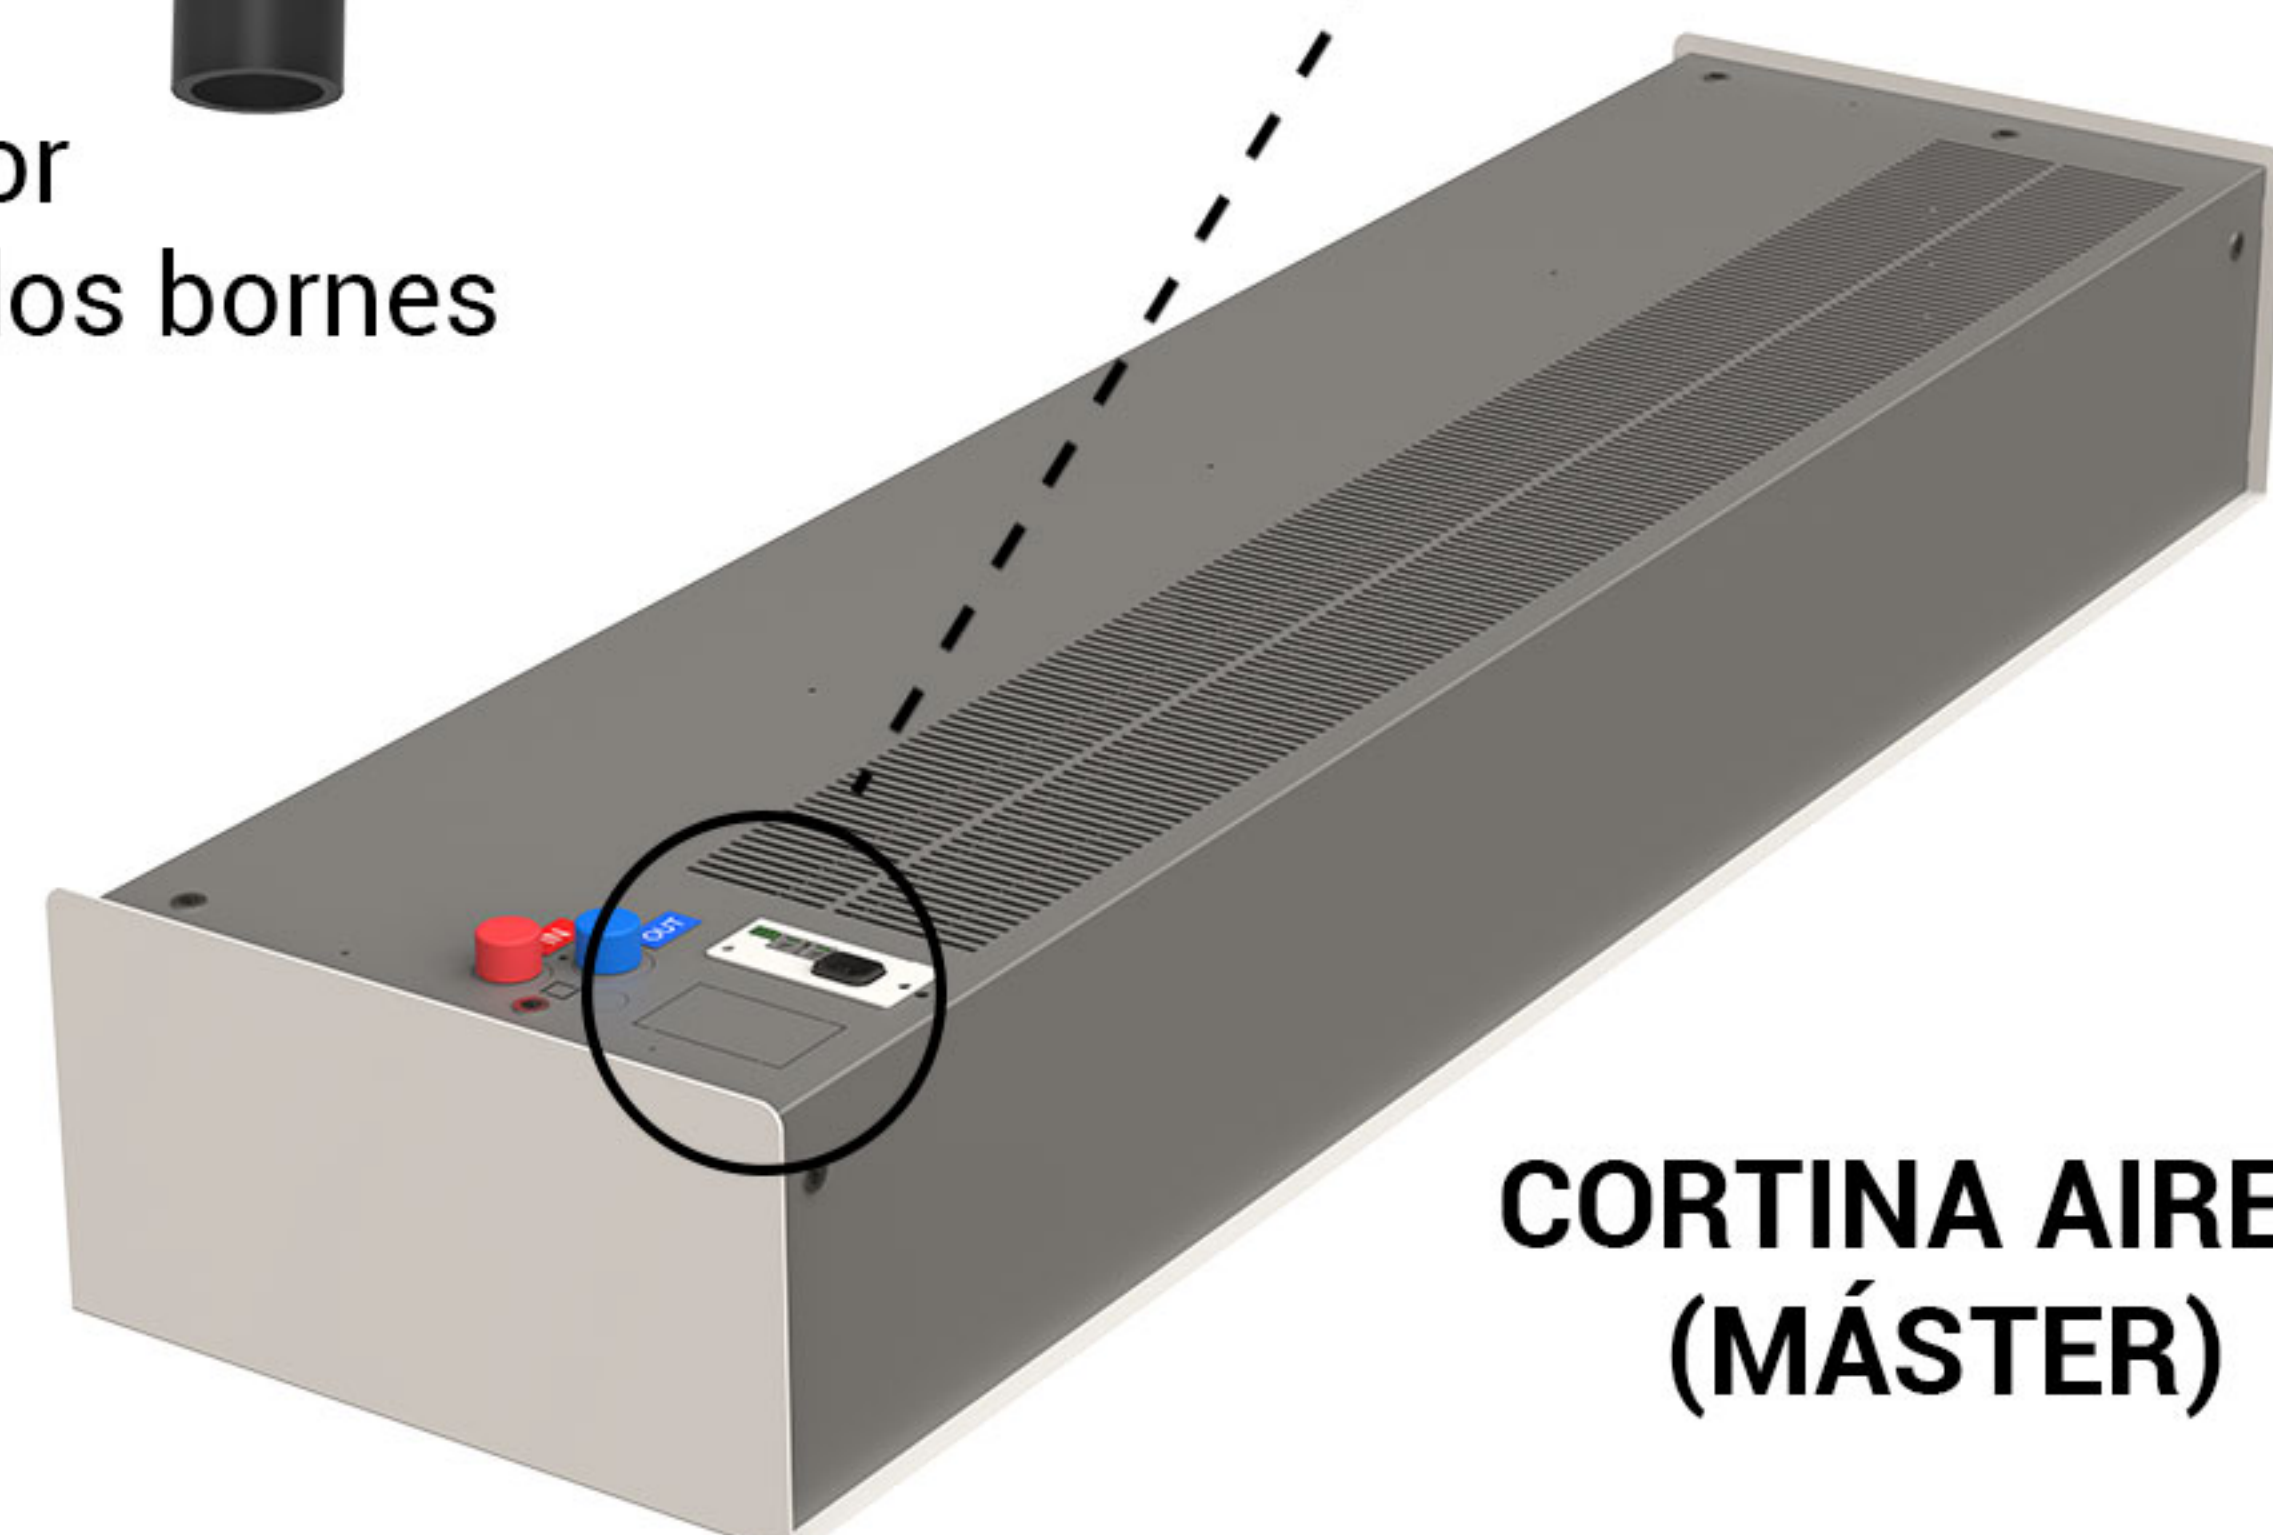

CORTINA AIRE 1
(MÁSTER)

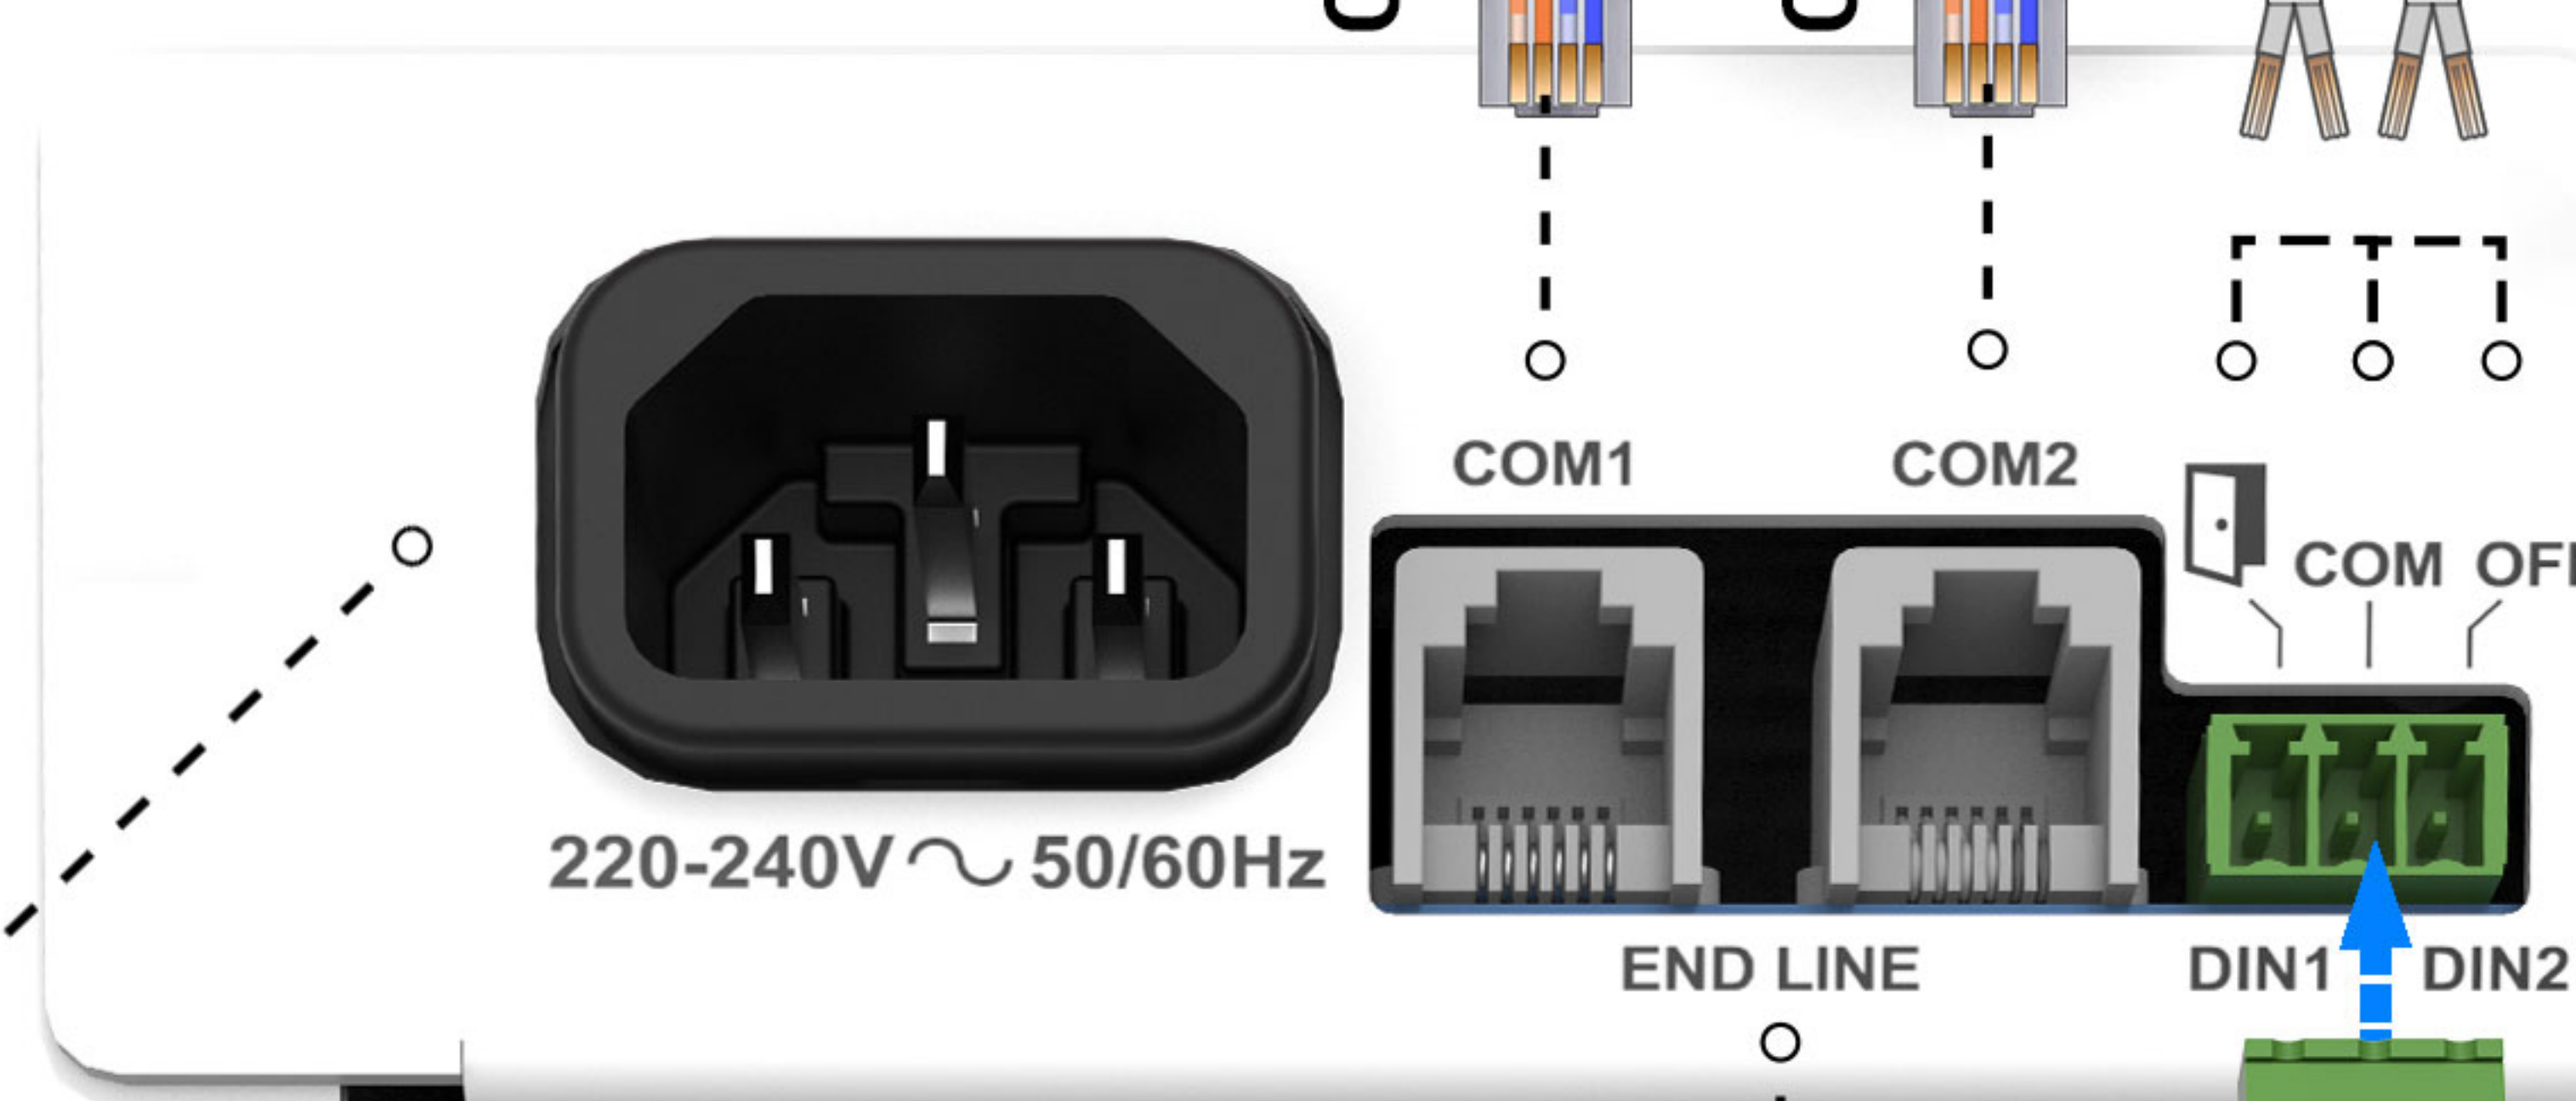

Conector
extraíble

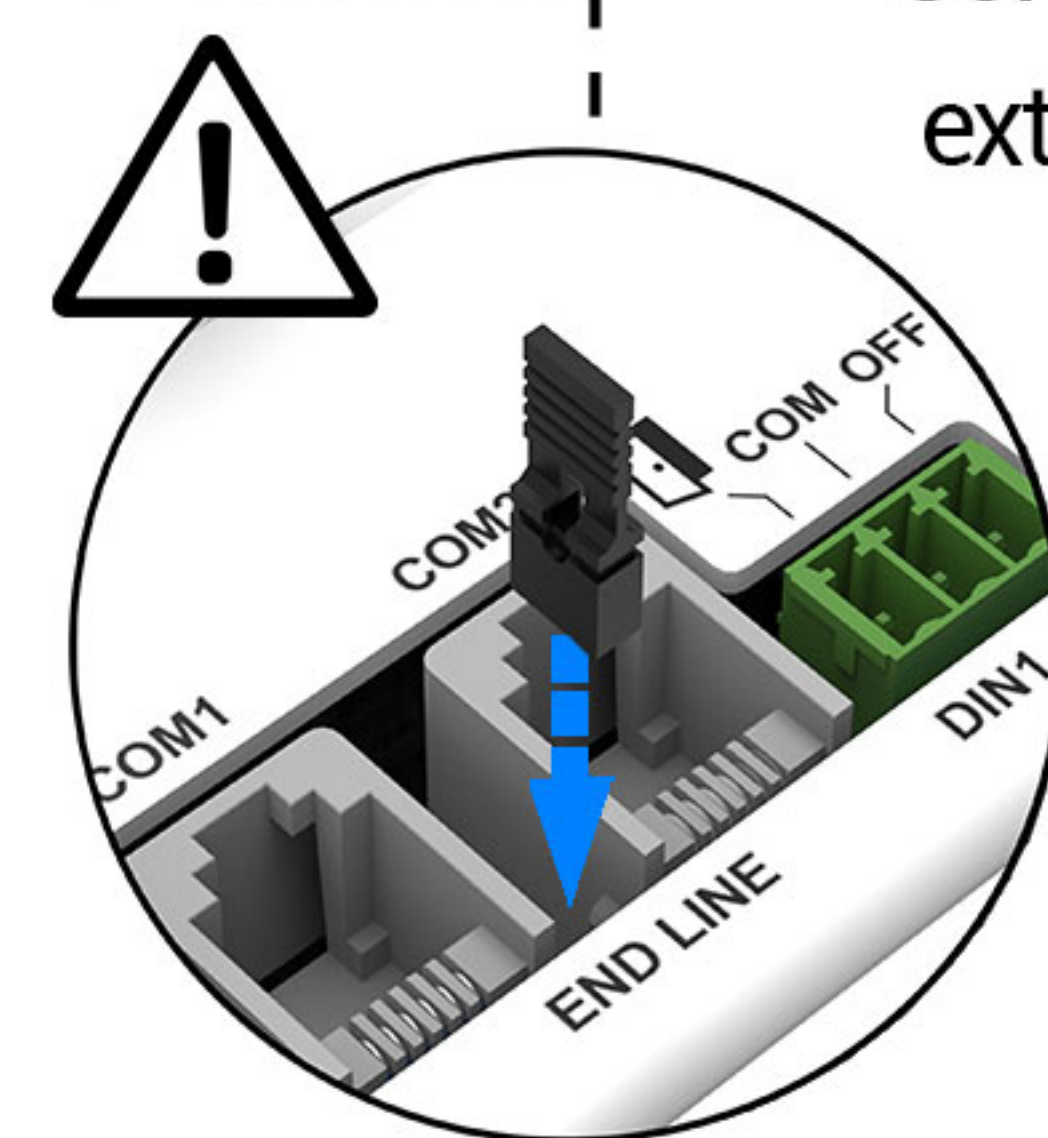

Quando varias cortinas de aire esten conec-
tadas a un sólo control, la última debe incor-
porar un puente en los bornes "END LINE".

CONECTORES DE LOS Puentes:


Modelo
Sólo Aire:

Puentes NO
Válvulas NO
(por defecto)




Modelos Batería de Agua:
ON/OFF

Puente en
WATER
MODE
(por defecto)




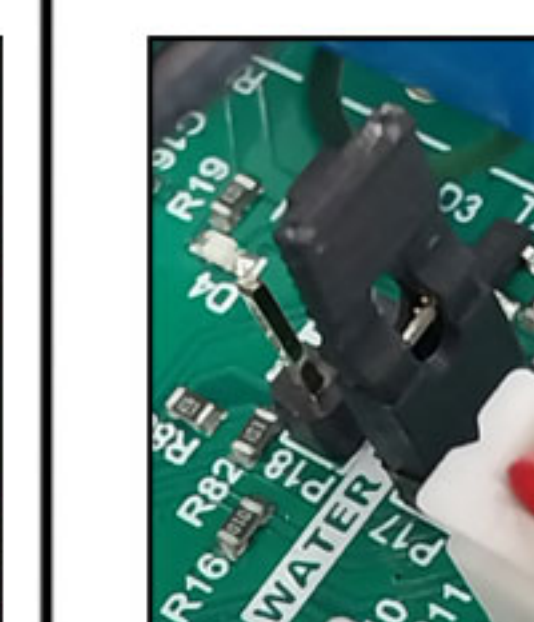


Proporcional

Puentes en
WATER
MODE
y AUX

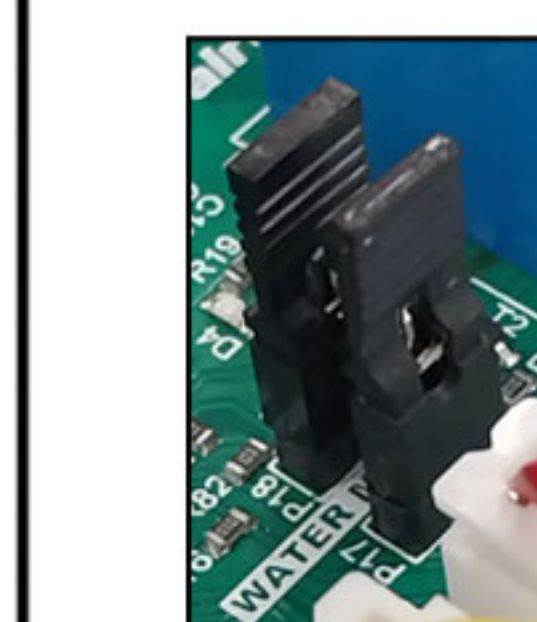

VÁLVULAS OPCIONALES:

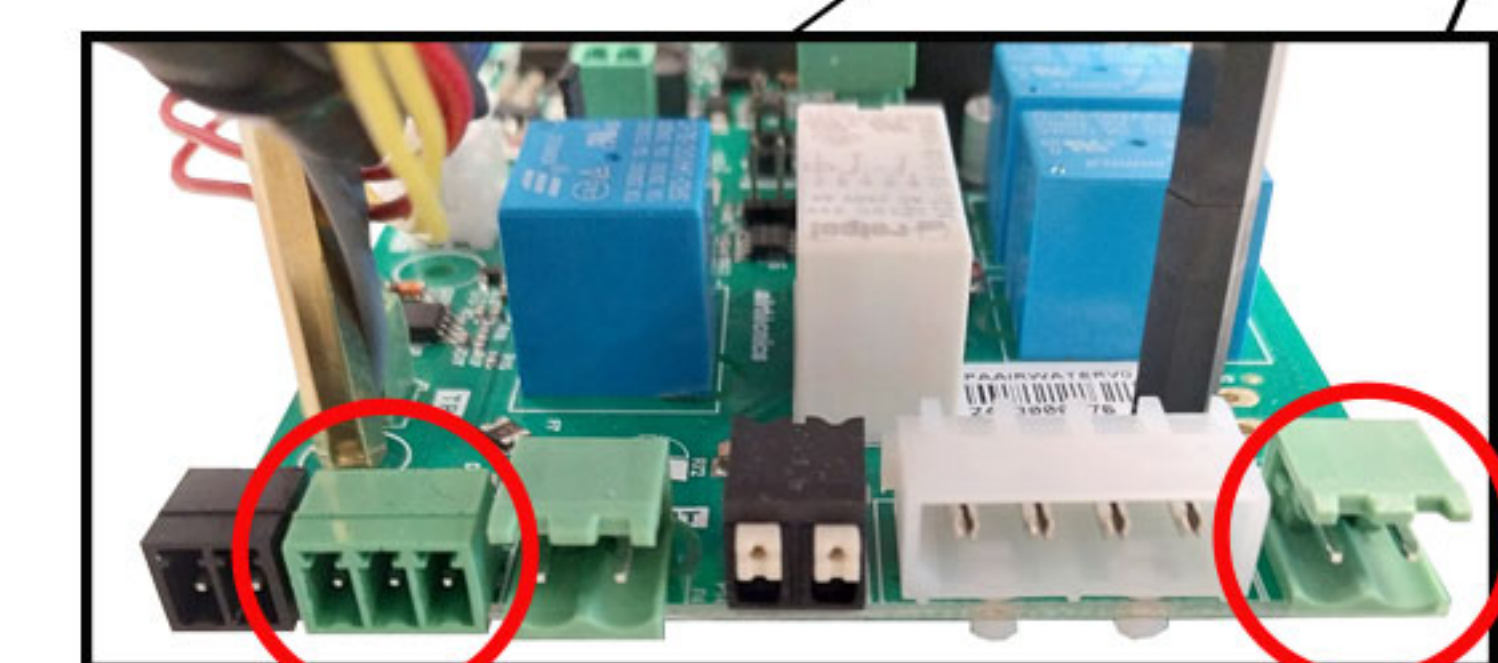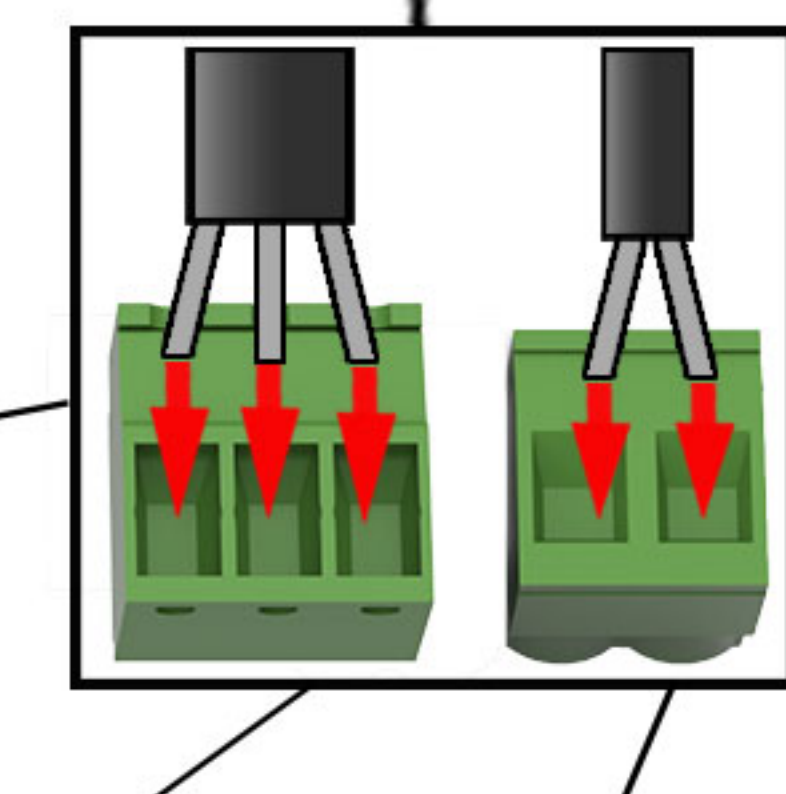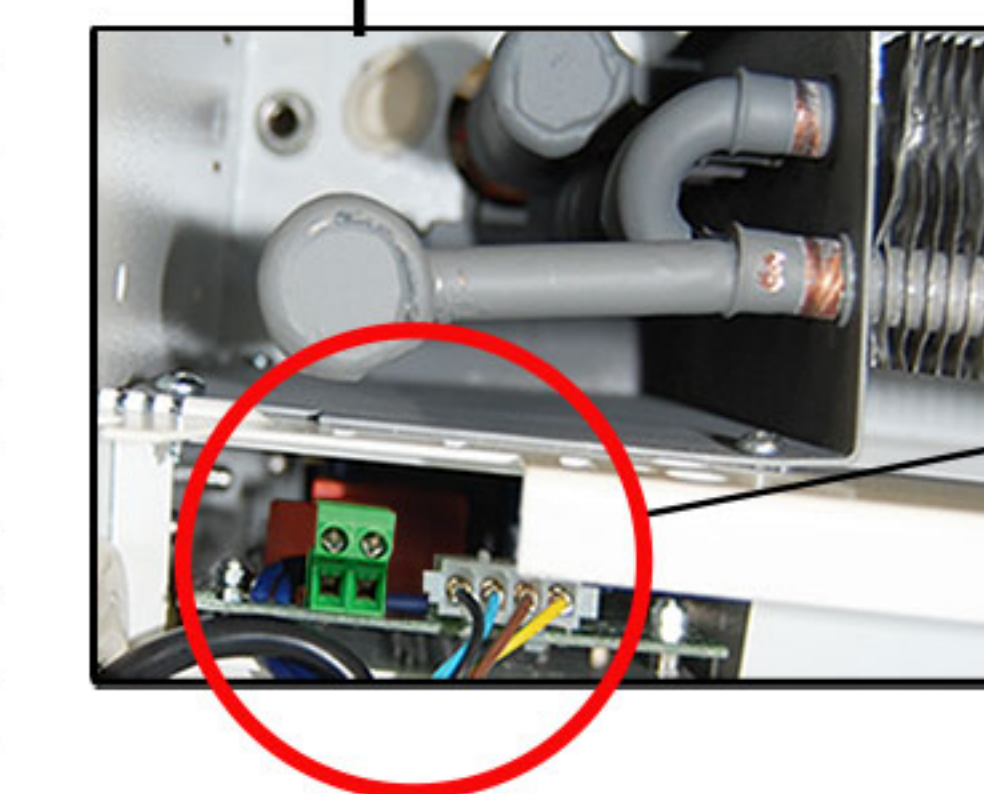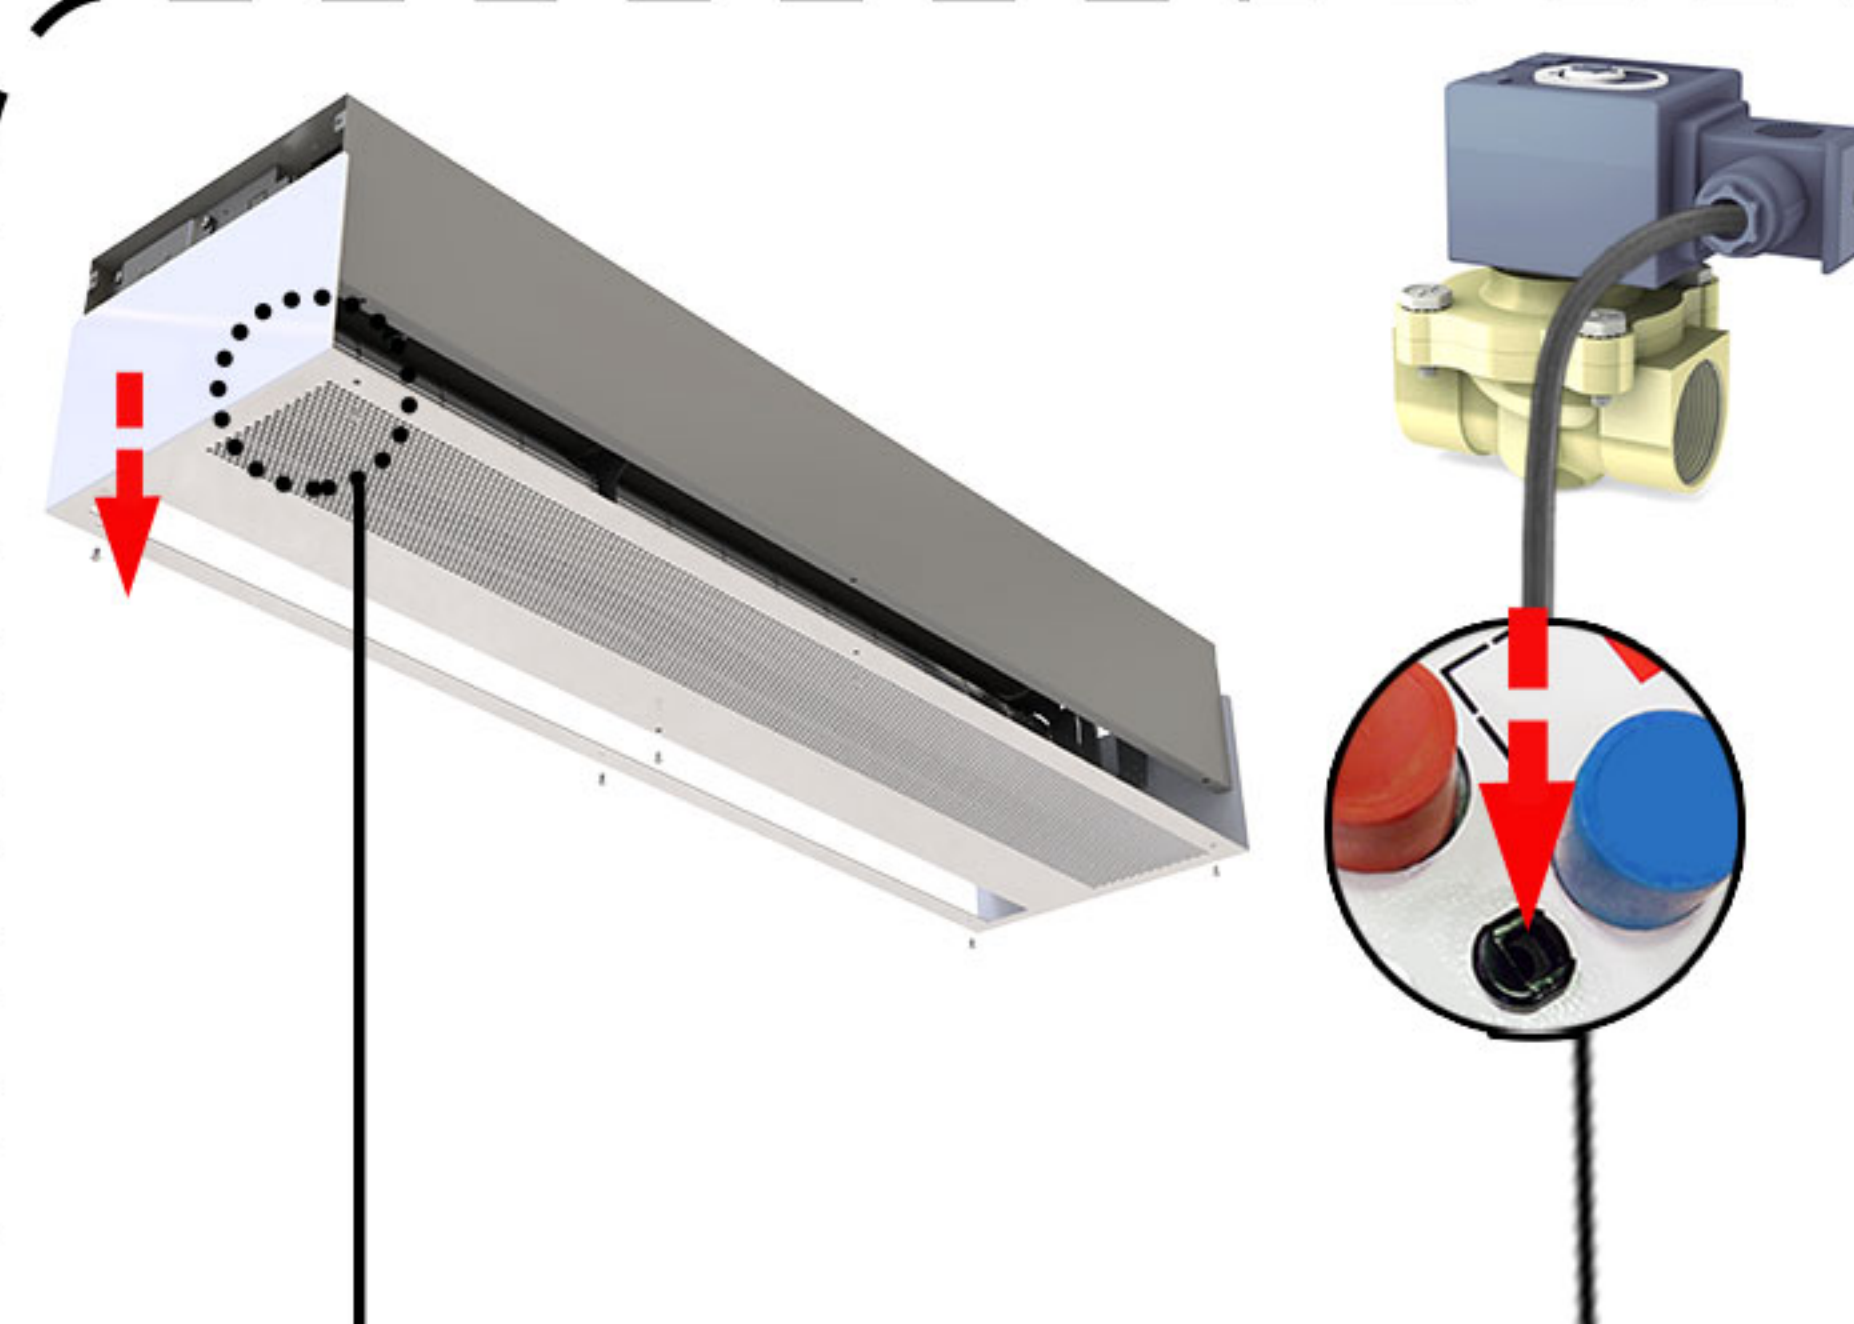

Válvula Proporcional
0-10V/GND/24VDC



Válvula ON/OFF
220-240Vx1

