

CONTROLES





CLEVER PRO
(Opcional)




ADVANCED PRO
(Estandar)

COM1 y COM2 son el mismo tipo de puerto.
Los cables de la cortina de aire y del control se
pueden conectar indistintamente en COM1 o COM2

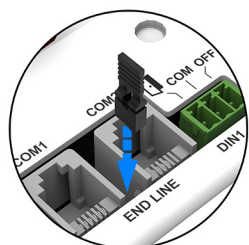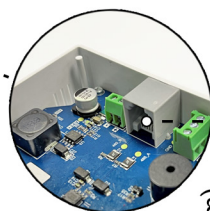


Cuando varias cortinas de aire
estén conectadas a un sólo con-
trol, la última debe incorporar un
puente en los bornes "END LINE".

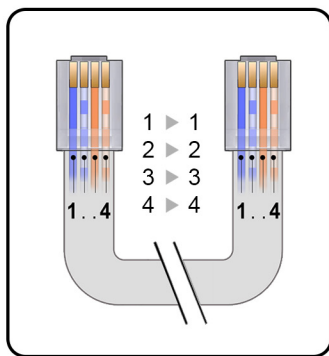

CONECTOR 4 PINES RJ11
Son usados para conectar al con-
trol y también con las cortinas de
aire opcionales conectadas


CORTINA AIRE 2 (OPCIONAL)

A UNIDADES 3, 4... hasta 12

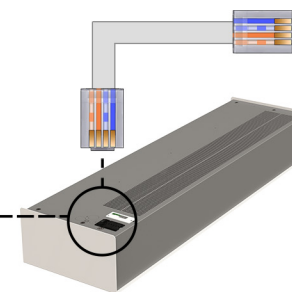

CABLE RJ11 (7 m)

CABLE RJ11 (7 m)

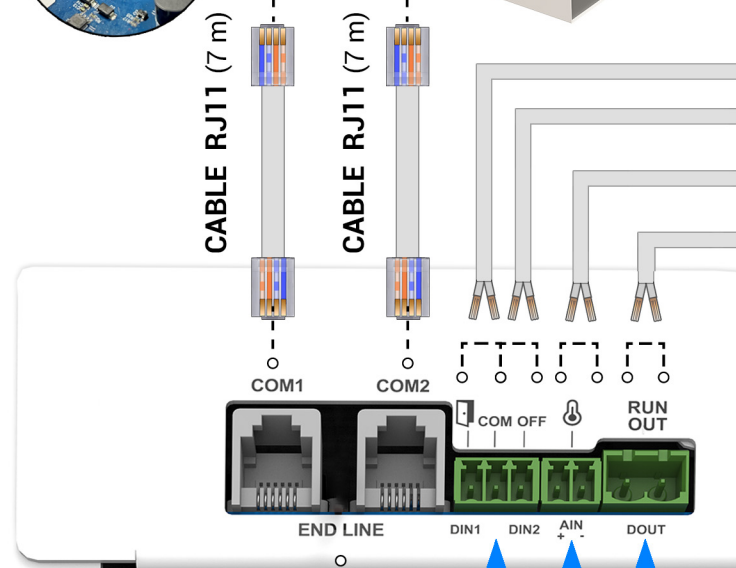

(DIN1) CONTACTO PUERTA


(DIN2) OFF

(AIN) SENSOR DE TEMPERATURA

(DOUT) RUN OUT
(Salida Free Voltage)

FUENTE ALIMENTACIÓN CAJA DE CONEXIONES

400V ~ 3 50/60Hz

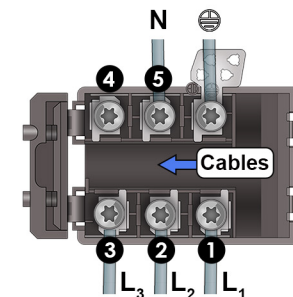

3- FASES

400V ~ 3 50/60Hz

Conectores
extraíbles

CORTINA AIRE 1 (MÁSTER)

