


CONTROLES



CLEVER PRO (opcional) ADVANCED PRO (estándar)

CONECTOR RJ11 de 4 PINES

Se utilizan para la conexión entre cortina de aire y control, también para ser conectadas entre cortinas de aire.

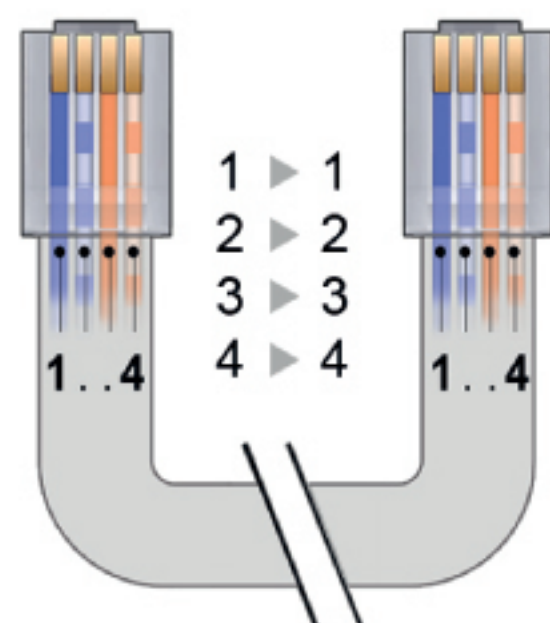


VÁLVULAS OPCIONALES PARA CALEFACCIÓN DE AGUA:

Addon válvula modulante





+ 0-10V
- GND
- 24VDC
+ GND
MOD. VALVE


Addon válvula ON/OFF (estándar)

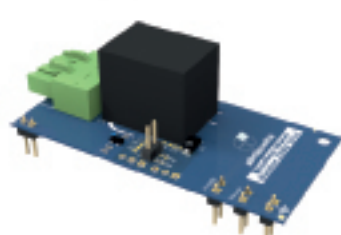


WARNING ONLY OUT SOLENOID VALVE 220-240Vx1

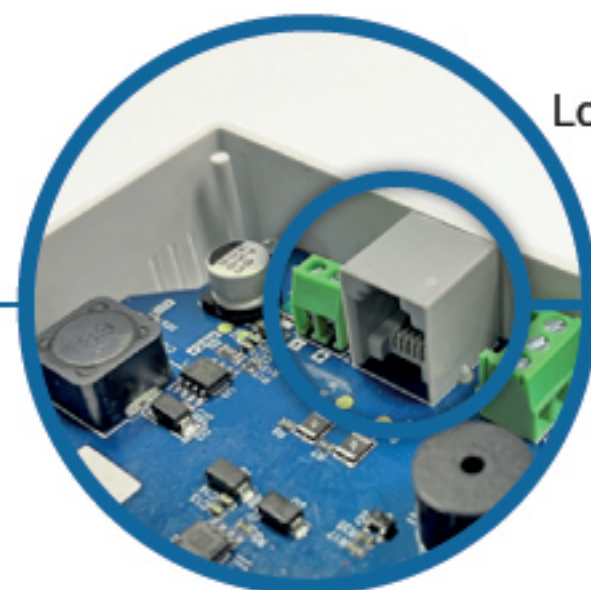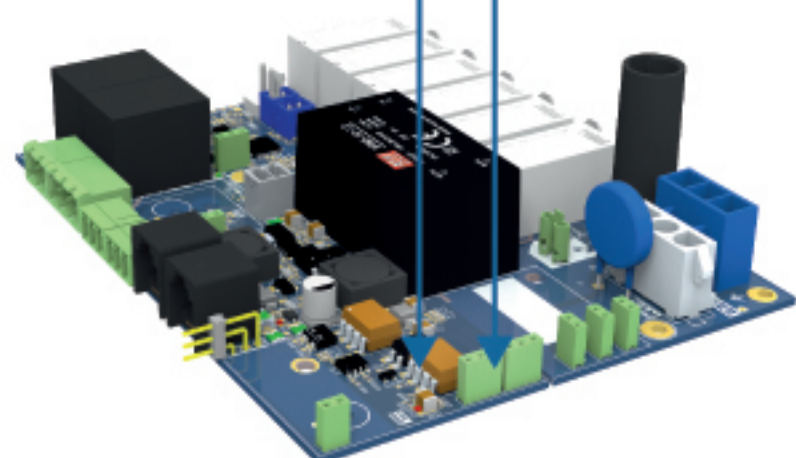

Los cables de control y de la cortina de aire se pueden conectar a COM1 o COM2, indistintamente

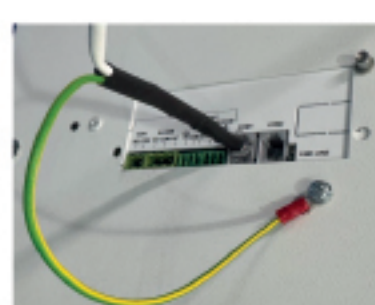

Conectar a tierra si el cable es apantallado

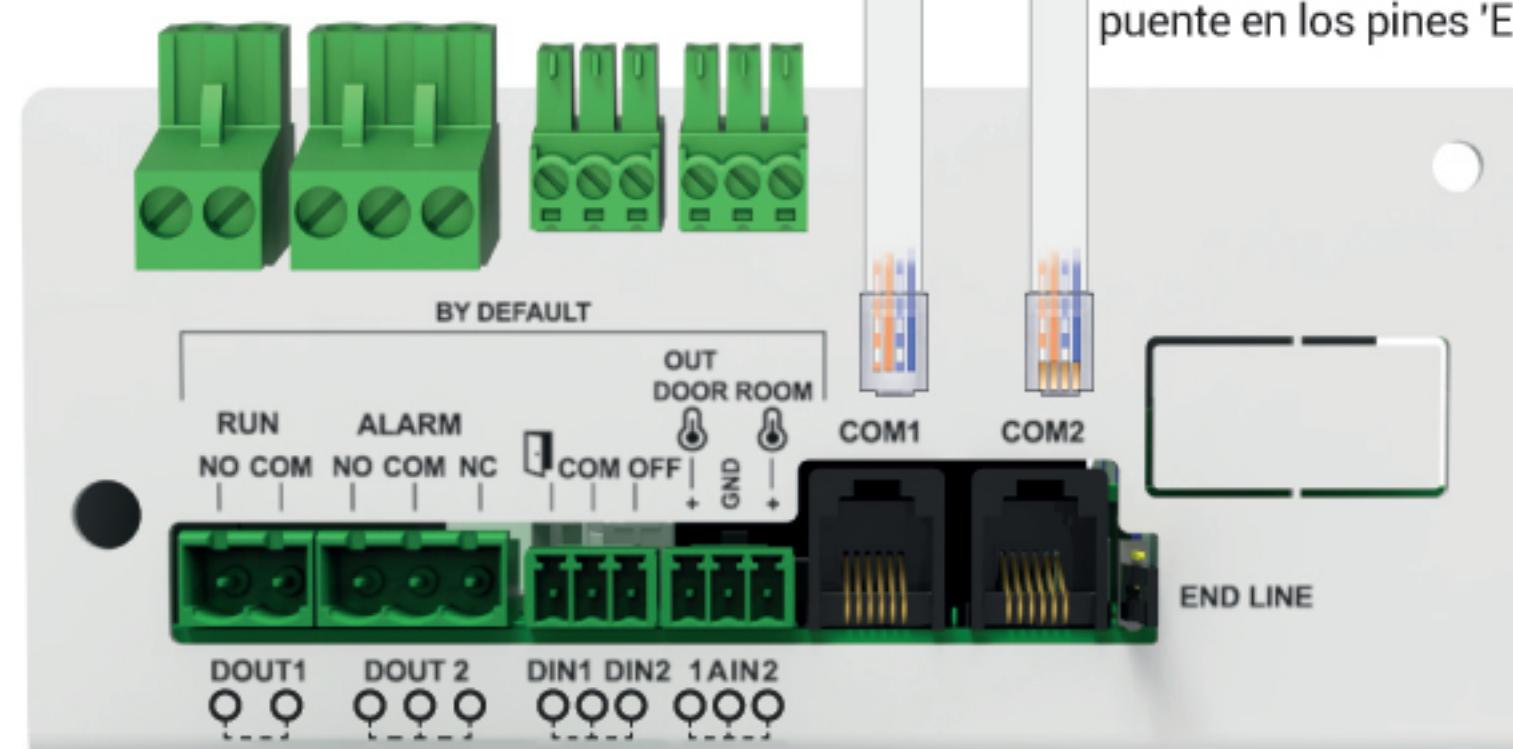

(AIN) TEMPERATURA INTERIOR
(AIN) TEMPERATURA EXTERIOR
(DOUT) SALIDA de FUNCIONAMIENTO (Salida de Tensión Libre)
(DIN2) CERRADO: UNIDAD OFF
(DIN1) CERRADO: PUERTA CERRADA
ALARM SIGNAL (OK, CERRADO) (Tensión Libre)
SEÑAL de ALARMA (OK, ABIERTO) (Tensión Libre)

CORTINA de AIRE 1 (PRINCIPAL)

CORTINA DE AIRE 2 (OPCIONAL)

AÑADIR 3, 4... HASTA 12


Cuando varias cortinas de aire están conectadas a un solo control, la última debe incorporar un puente en los pines 'END LINE'.



1~FASE

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

AGUA o SIN CALEFACCIÓN

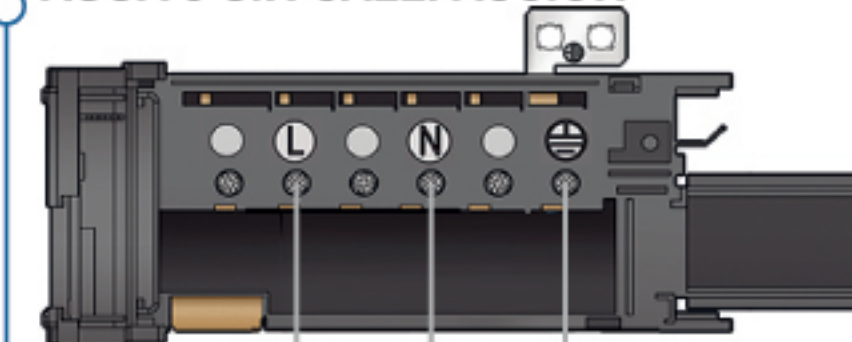

L N
230V~1(50Hz)

3~FASES


CALEFACCIÓN ELÉCTRICA HASTA 18KW

(modelos MG)



L3 L2 L1 N
400V~3(50Hz)

Enlace Jumper 1-L

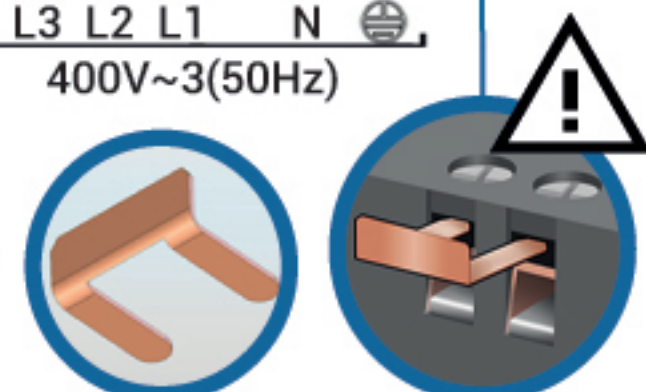

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA



Modelos G de 22,5 kW o más. Todos los modelos SB-BB

(*)

400V~3 (50Hz)

(*) A partir de 30KW (incluidos) las cortinas de aire tienen 2 fuentes de alimentación

CAJA de CONEXIÓN EXTERNA
CONEXIÓN INTERNA