


CONTROLES




CONECTOR RJ11 de 4 PINES


Se utilizan para la conexión entre cortina de aire y control, también para ser conectadas entre cortinas de aire.

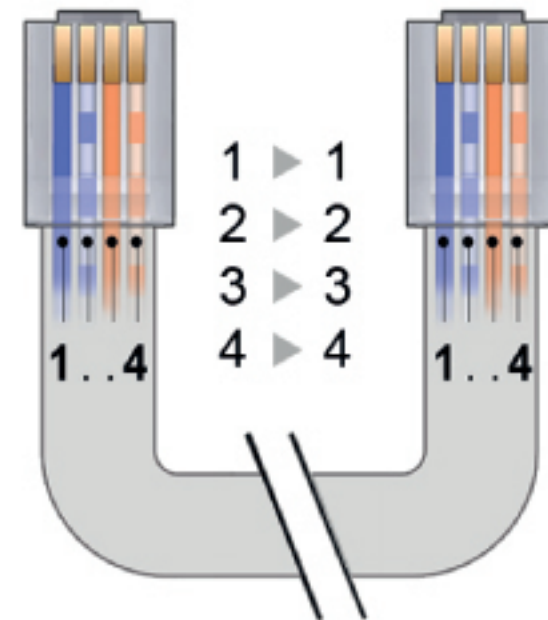

VÁLVULAS OPCIONALES CALEFACCIÓN DE AGUA:


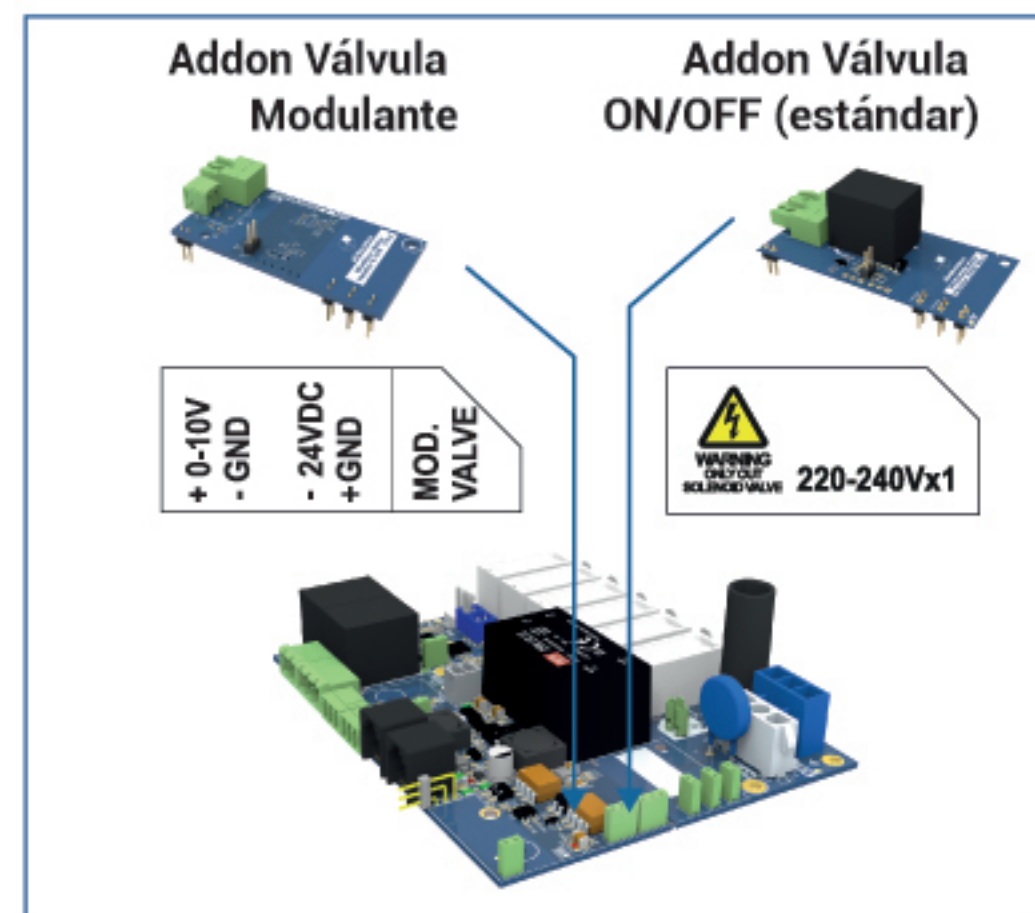


*DETALLE DE LA RUND:

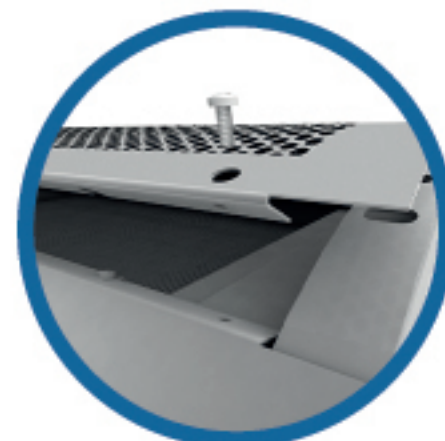

CORTINA DE AIRE 1 (PRINCIPAL)

Los cables de control y de la cortina de aire se pueden conectar a COM1 o COM2, indistintamente

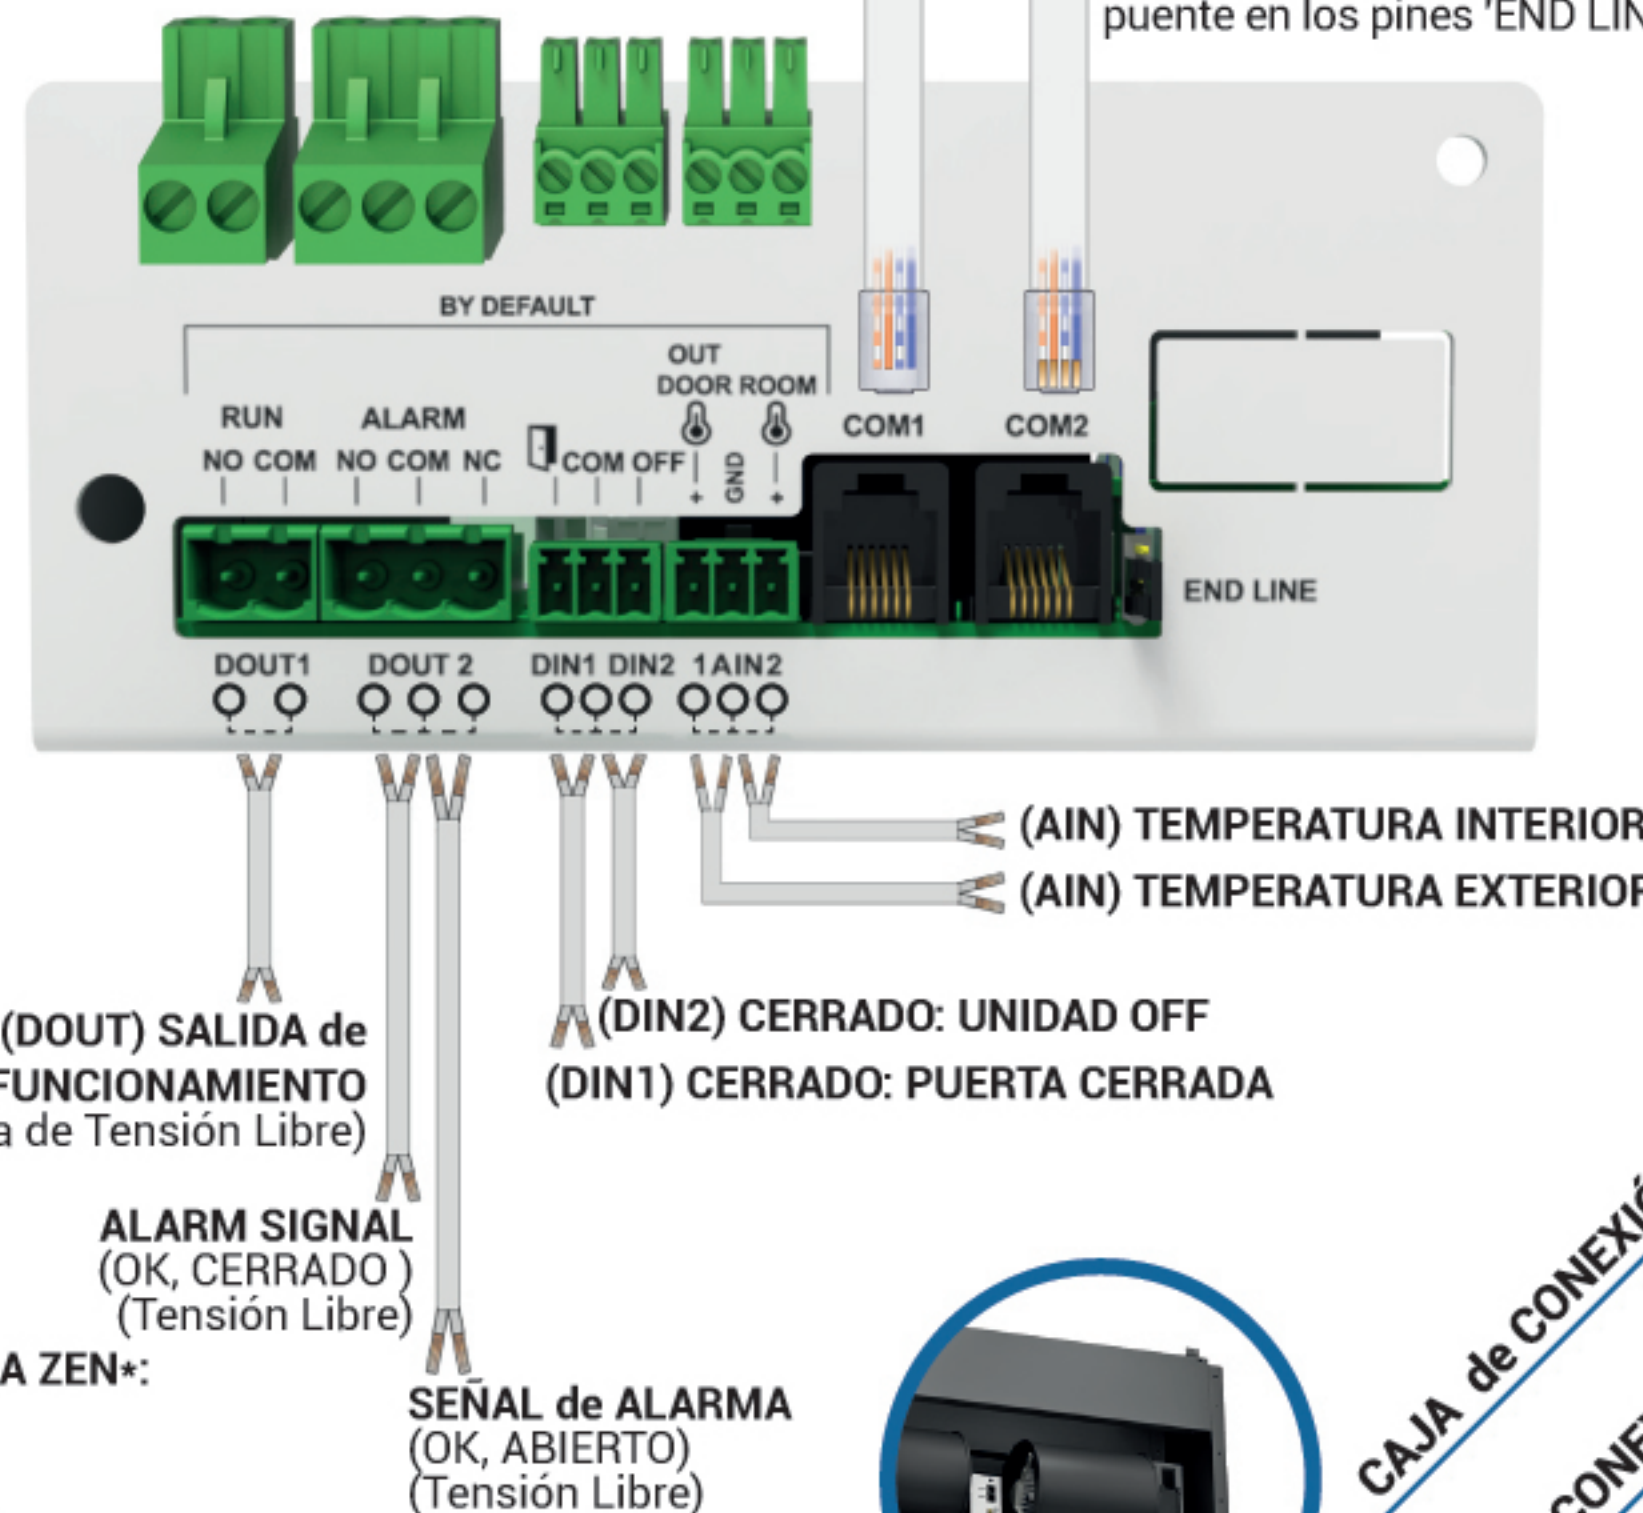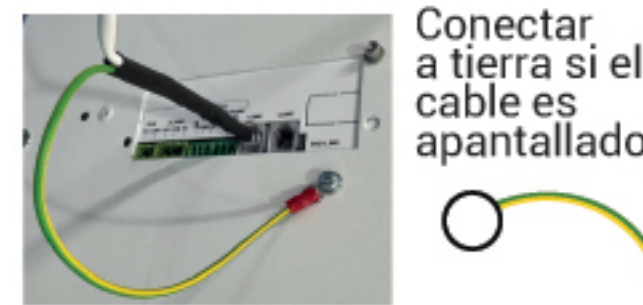

CORTINA DE AIRE 2 (OPCIONAL)

Cuando varias cortinas de aire están conectadas a un solo control, la última debe incorporar un puente en los pines 'END LINE'.




AÑADIR 3, 4...
HASTA 12

1~FASE

FUENTE DE ALIMENTACIÓN


AGUA o SIN CALEFACCIÓN

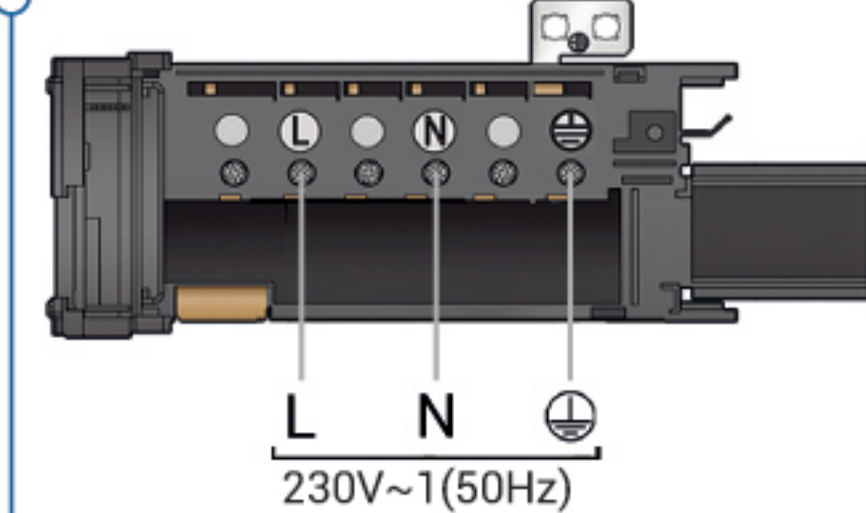


3~FASES

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA HASTA 18KW

(modelos MG)

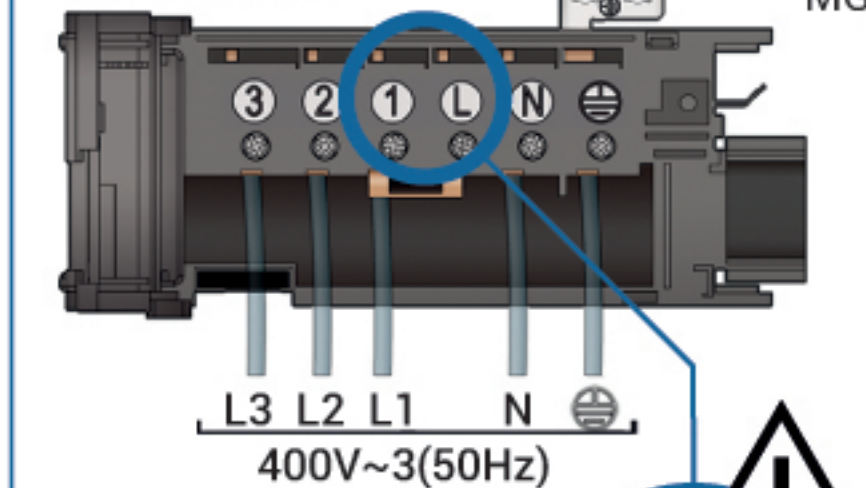


Enlace Jumper 1-L

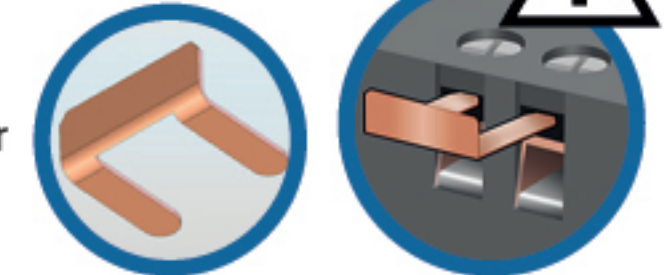

CAJA de CONEXIÓN EXTERNA

CONEXIÓN INTERNA

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

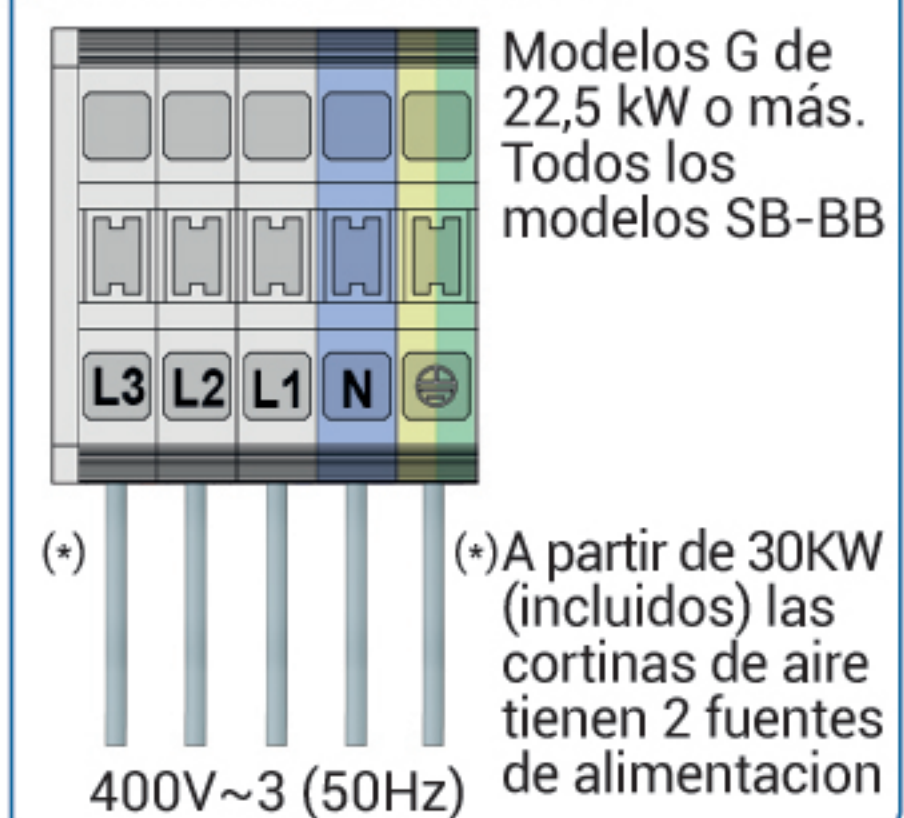

Retire los tornillos y abra la puerta.

