


CONTROLES



CONECTOR RJ11 de 4 PINES

Se utilizan para la conexión entre cortina de aire y control, también para ser conectadas entre cortinas de aire.

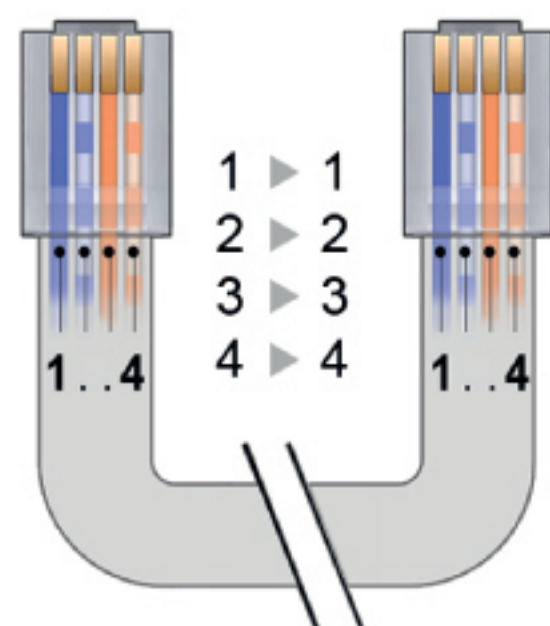


VÁLVULAS OPCIONALES CALEFACCIÓN DE AGUA:

Addon Válvula Modulante





+ 0-10V
- GND
- 24VDC
+ GND
MOD. VALVE

Addon Válvula ON/OFF (estándar)

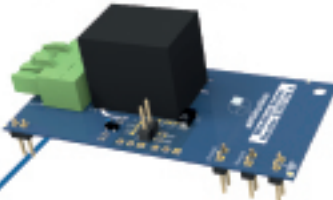


WARNING
ONLY OUT
SOLENOID VALVE
220-240Vx1

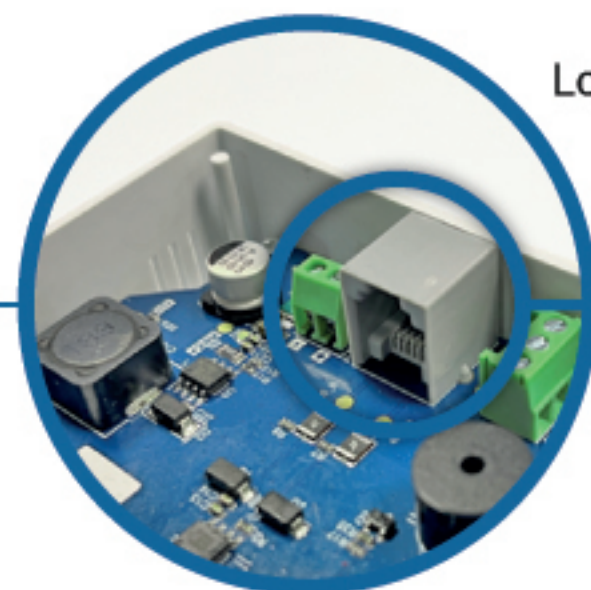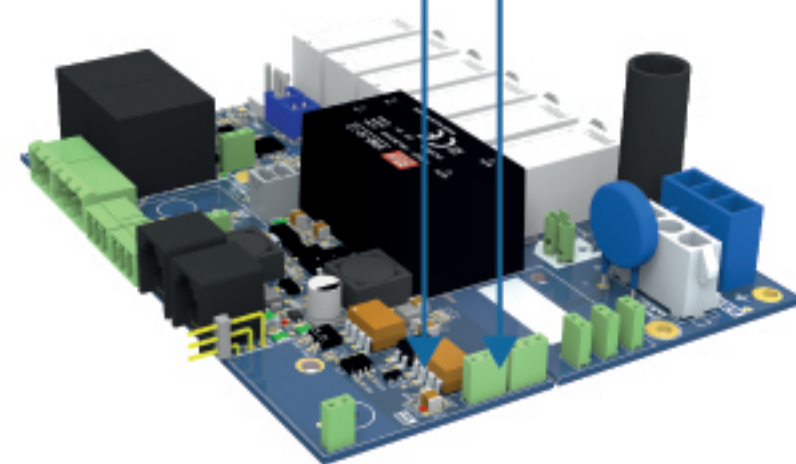

Los cables de control y de la cortina de aire se pueden conectar a COM1 o COM2, indistintamente



Conectar a tierra si el cable es apantallado

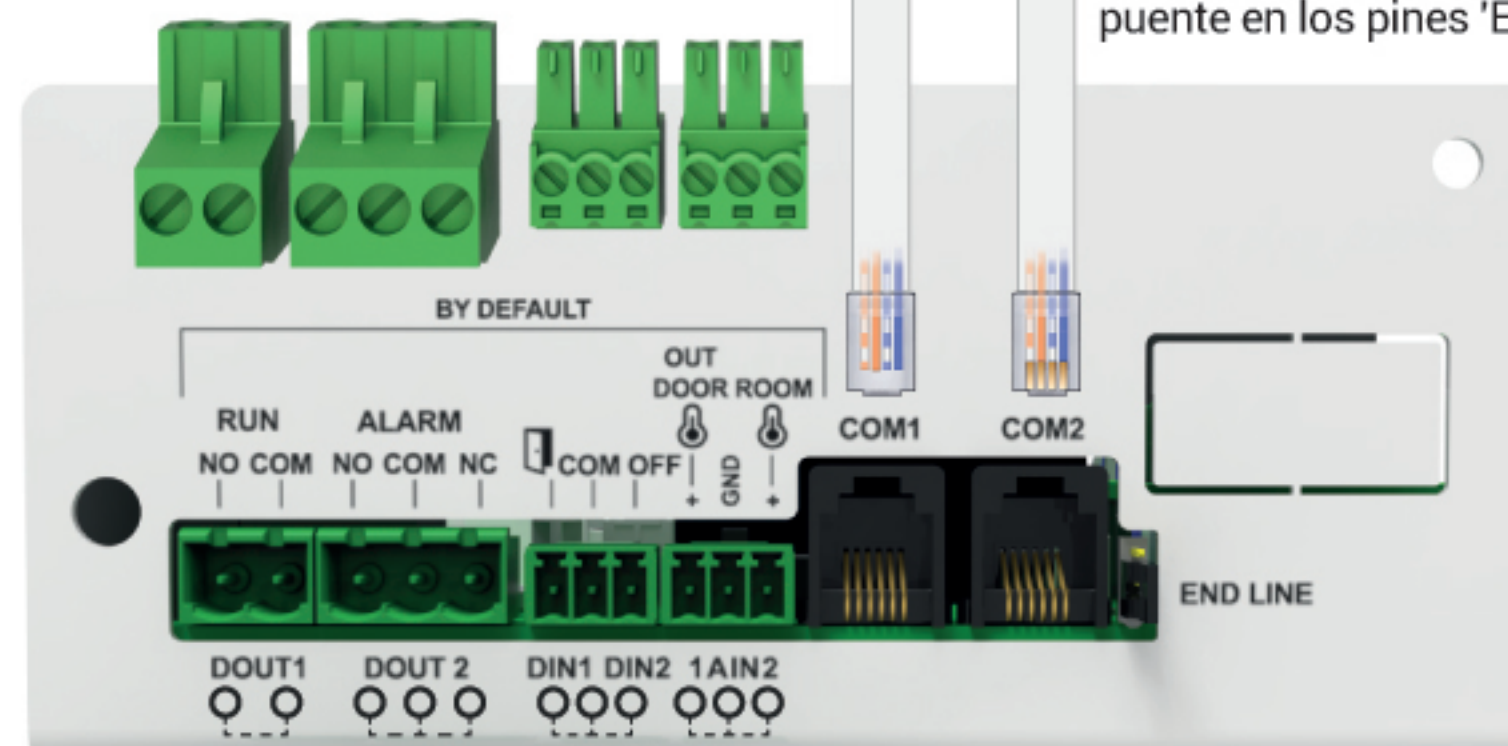


(DOUT) SALIDA de FUNCIONAMIENTO
(Salida de Tensión Libre)

ALARM SIGNAL
(OK, CERRADO)
(Tensión Libre)

SEÑAL de ALARMA
(OK, ABIERTO)
(Tensión Libre)

(AIN) TEMPERATURA INTERIOR
(AIN) TEMPERATURA EXTERIOR


(DIN2) CERRADO: UNIDAD OFF
(DIN1) CERRADO: PUERTA CERRADA

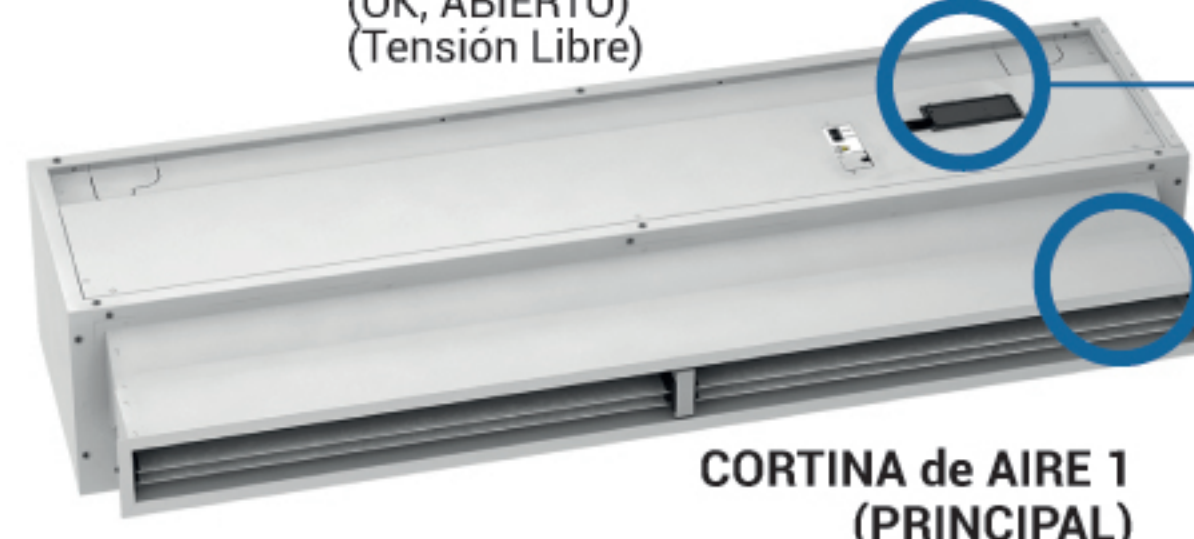

CORTINA de AIRE 1
(PRINCIPAL)

CORTINA DE AIRE 2 (OPCIONAL)


Cuando varias cortinas de aire están conectadas a un solo control, la última debe incorporar un puente en los pines 'END LINE'.

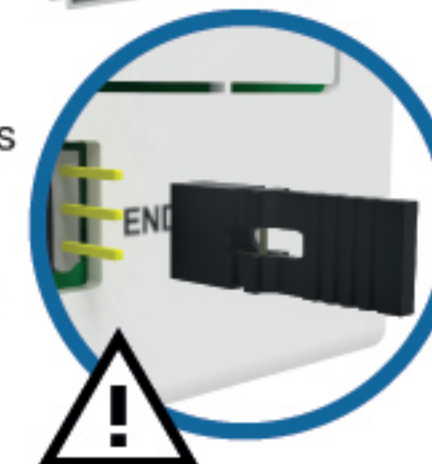

AÑADIR 3, 4...
HASTA 12

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

AGUA o SIN CALEFACCIÓN

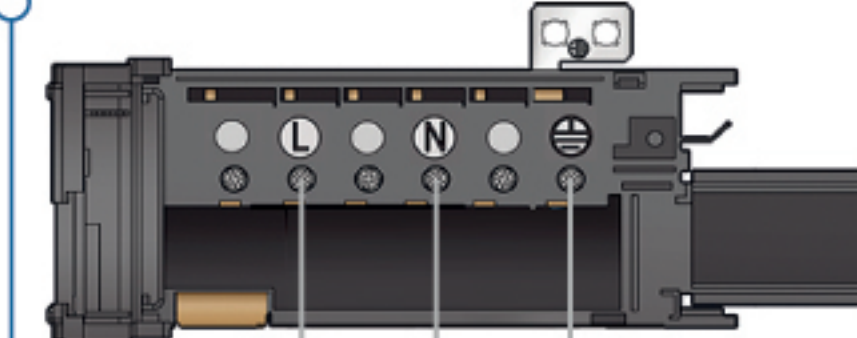


L N
230V~1(50Hz)

3~FASES


CALEFACCIÓN ELÉCTRICA HASTA 18KW

(modelos MG)

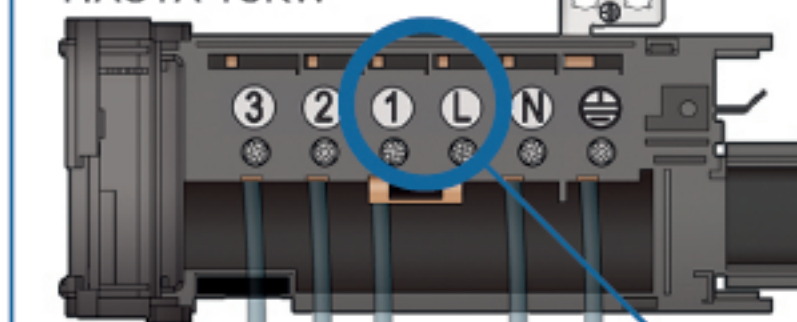

L3 L2 L1 N
400V~3(50Hz)

Enlace Jumper 1-L

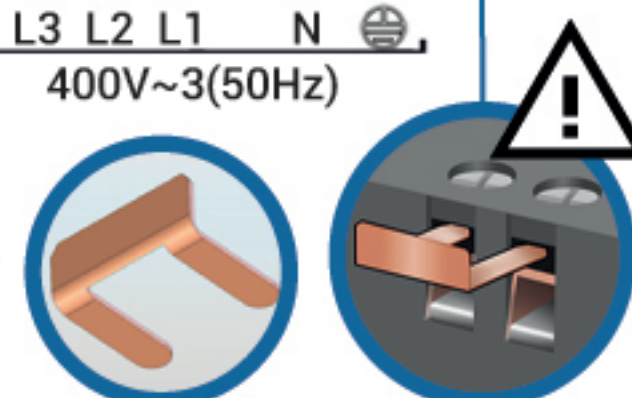

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA



(*)

400V~3 (50Hz)

Modelos G de 22,5 kW o más
Todos los modelos SB-BB

(*) A partir de 30KW (incluidos) las cortinas de aire tienen 2 fuentes de alimentación

CAJA de CONEXIÓN EXTERNA
CONEXIÓN INTERNA