


CONTROLS




CONECTOR RJ11 de 4 PINES
Se utilizan para la conexión al control y también a las cortinas de aire secundarias.


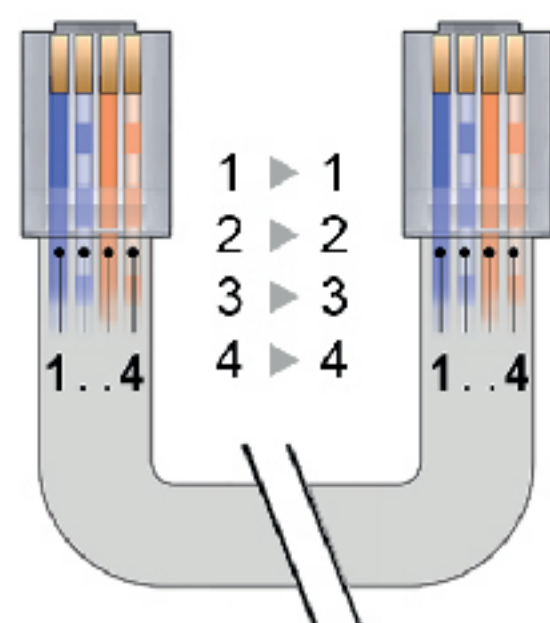


VÁLVULAS OPCIONALES:


Válvula modular

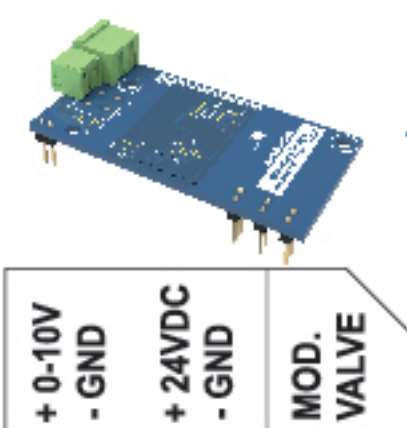

Válvula ON/OFF

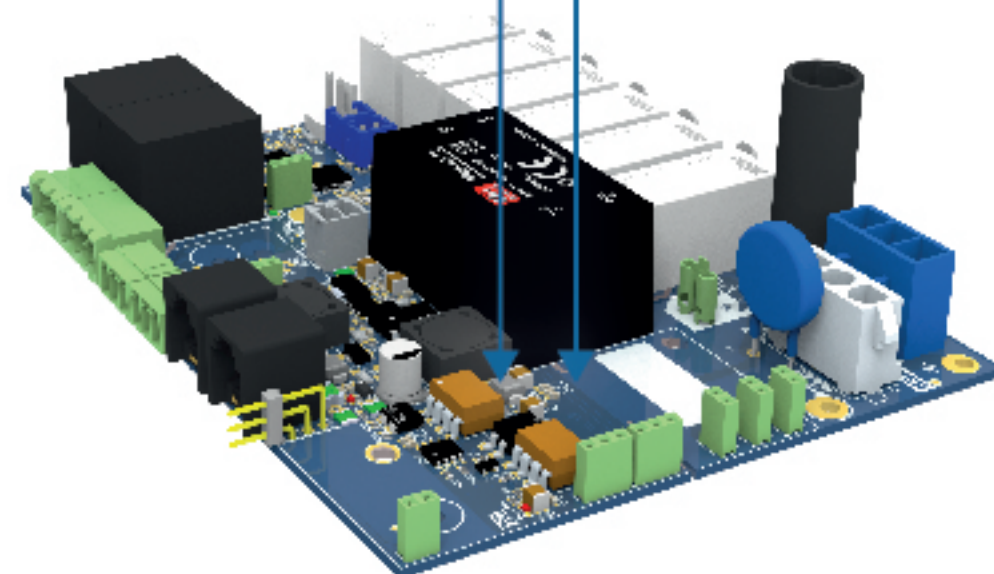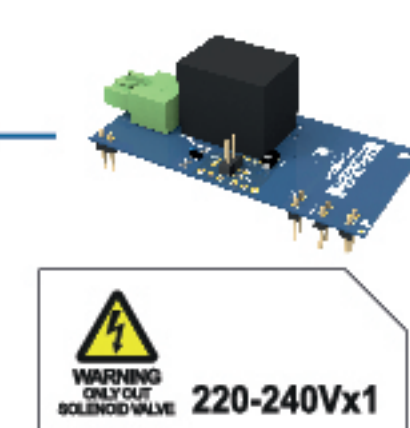


COM1 y COM2 son del mismo tipo de puerto. Los cables de control y de la cortina de aire se pueden conectar a COM1 o COM2.


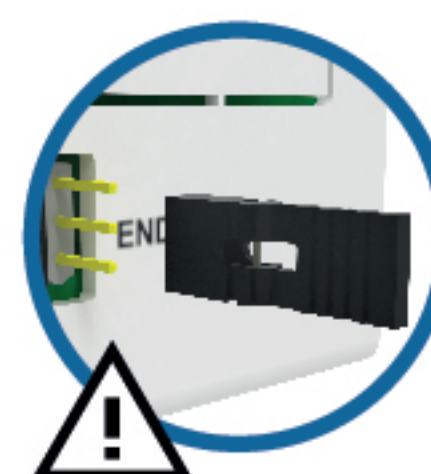


Cuando varias cortinas de aire están conectadas a un solo control, la última debe incorporar un puente en los pines 'END LINE'.

CORTINA DE AIRE 2 (OPCIONAL)

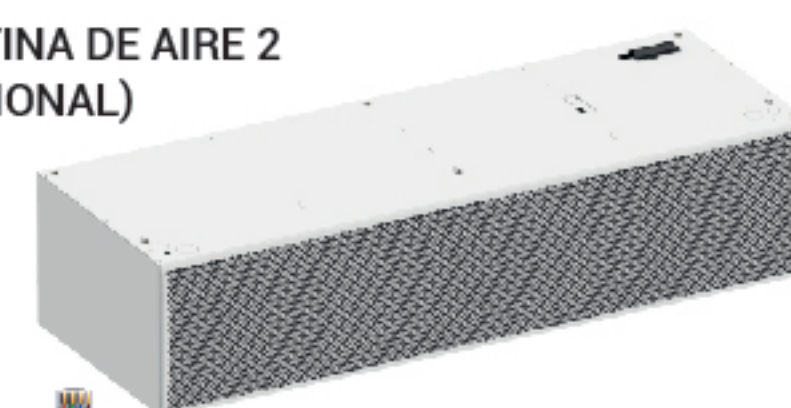

AÑADIR 3, 4...
HASTA 12

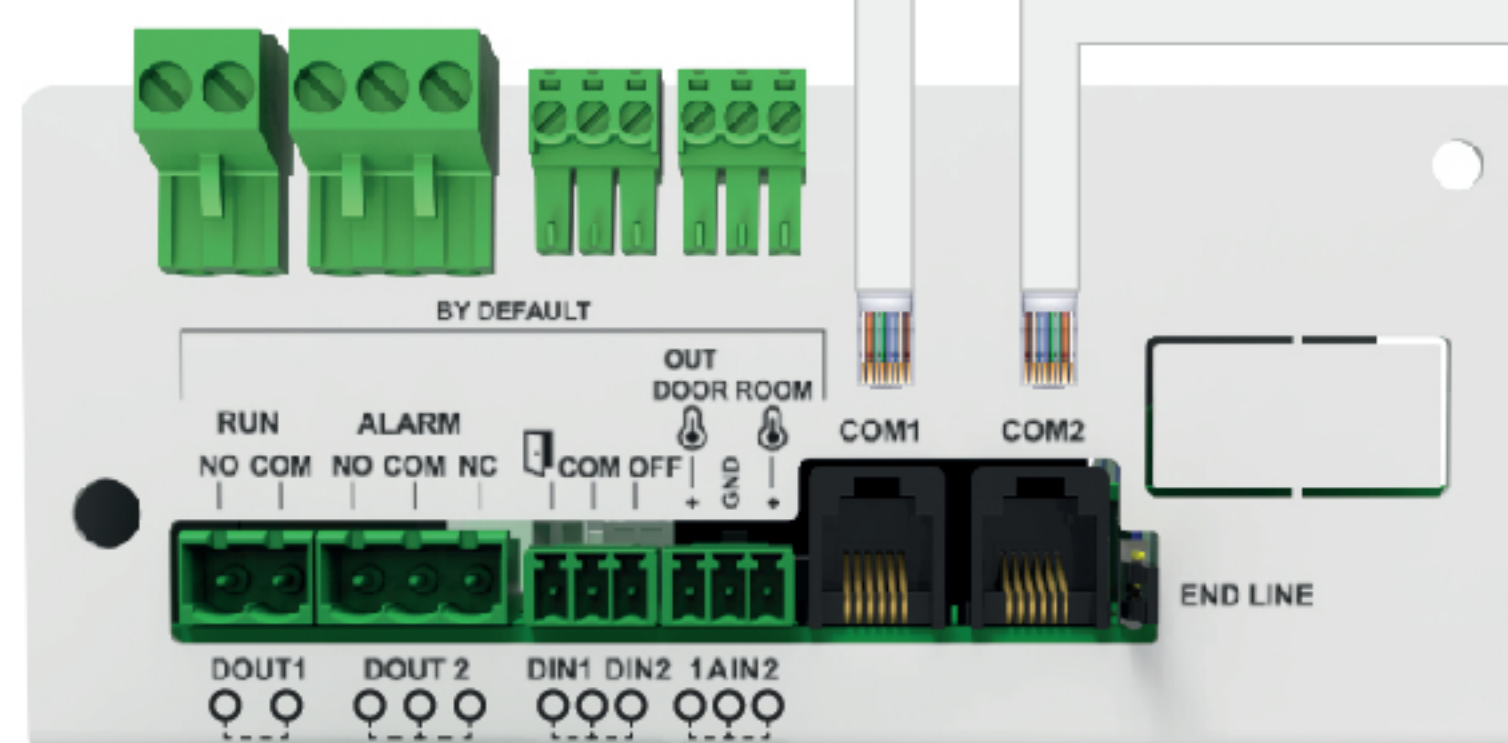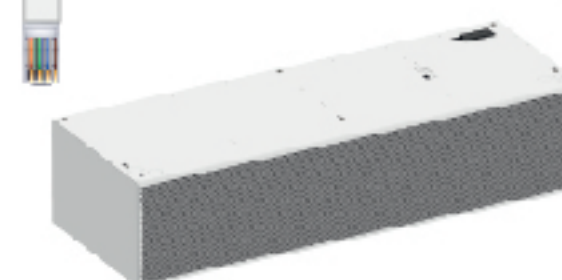


(DOUT) SALIDA de FUNCIONAMIENTO (Salida de Tensión Libre)
(AIN) TEMPERATURA de CAMBRA
(AIN) TEMPERATURA EXTERIOR
(DIN2) CERRADO: UNIDAD OFF
(DIN1) CERRADO: PUERTA CERRADA
ALARM SIGNAL (OK, CERRADO) (Tensión Libre)
SEÑAL de ALARMA (OK, ABIERTO) (Tensión Libre)

1~FASE

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

AGUA o SIN CALEFACCIÓN

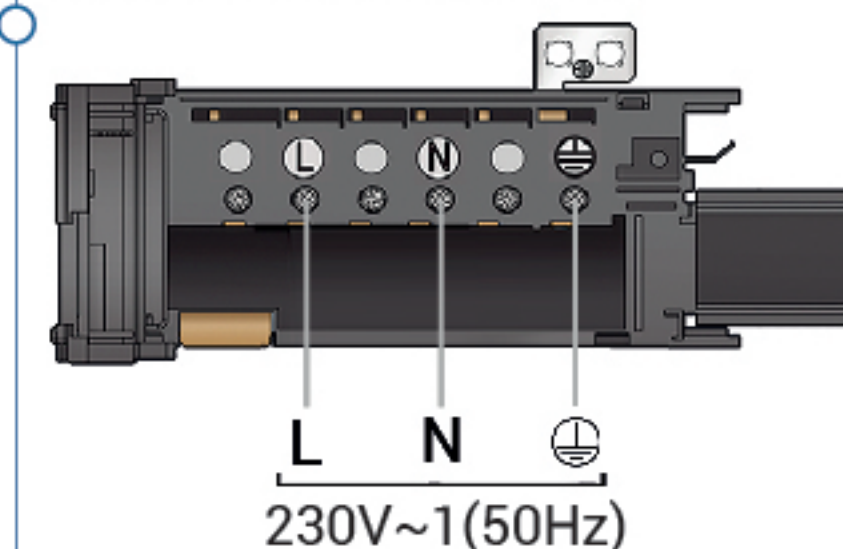

CAJA de CONEXIÓN EXTERNA



CORTINA de AIRE 1 (PRINCIPAL)