


CONTROLS




CONECTOR RJ11 de 4 PINES
Se utilizan para la conexión al control y también a las cortinas de aire secundarias.

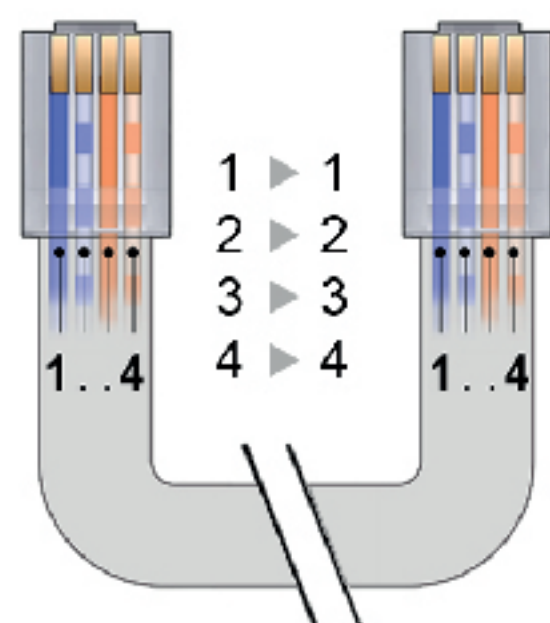

ELECTRICAL ADDON:

Electrical AddOn

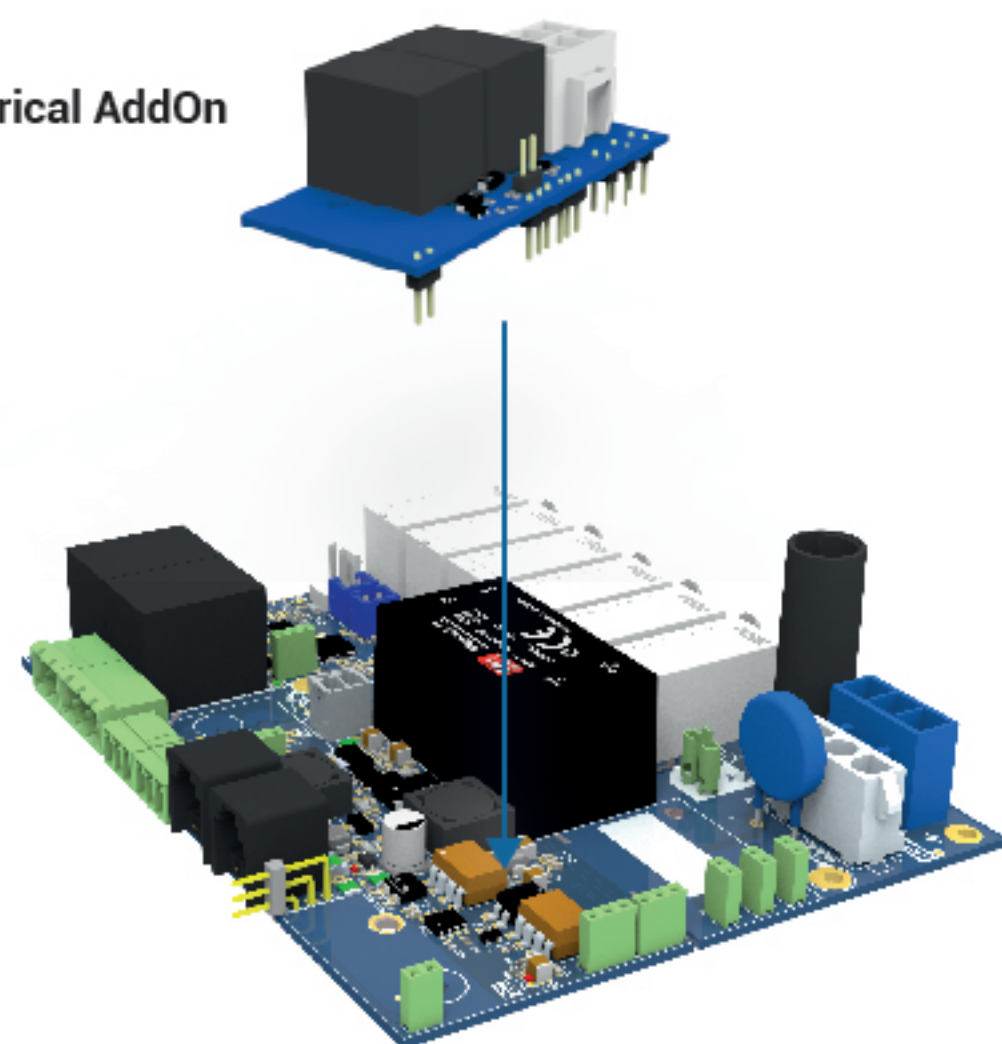


COM1 y COM2 son del mismo tipo de puerto. Los cables de control y de la cortina de aire se pueden conectar a COM1 o COM2.

CORTINA DE AIRE 2 (OPCIONAL)

AÑADIR 3, 4... HASTA 12

Cuando varias cortinas de aire están conectadas a un solo control, la última debe incorporar un puente en los pines 'END LINE'.

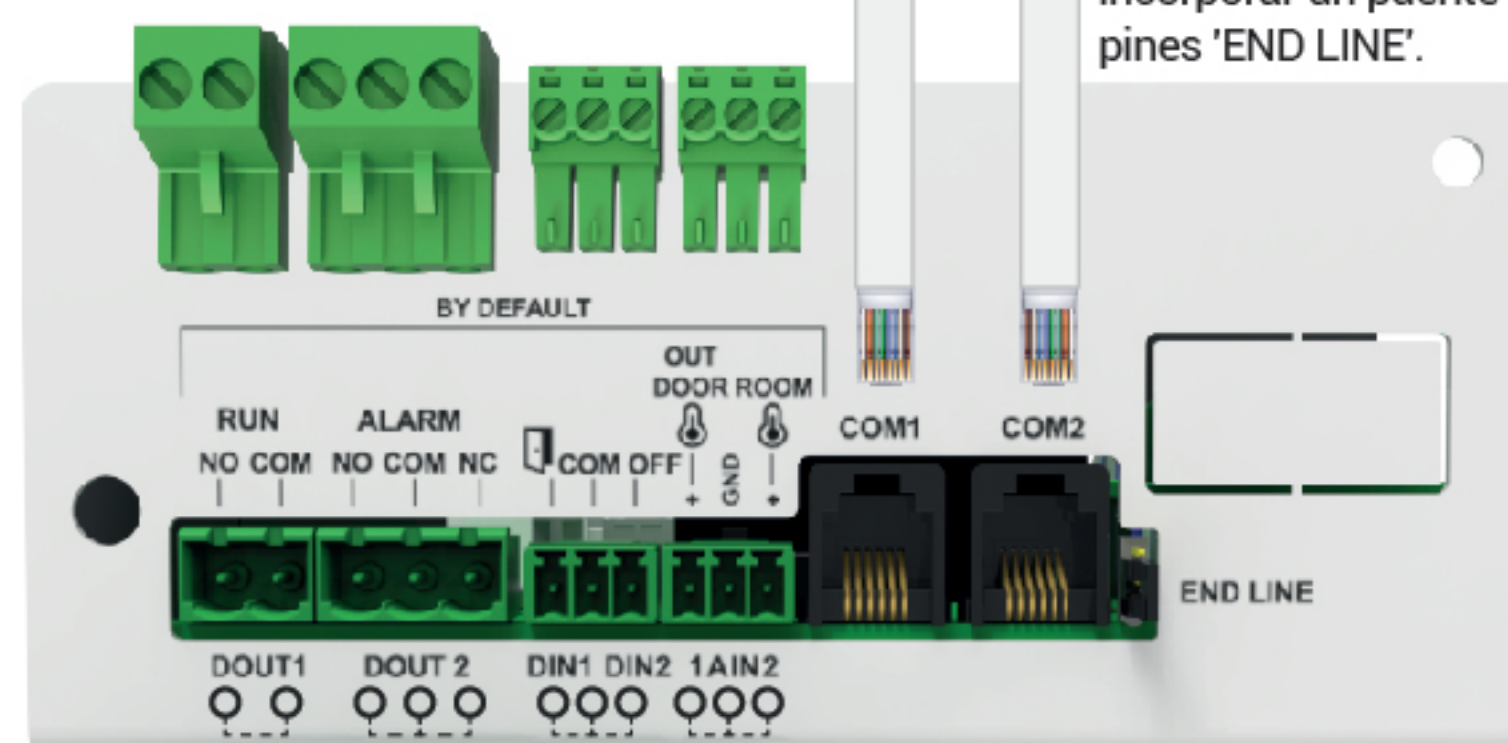


(DOUT) SALIDA de FUNCIONAMIENTO
(Salida de Tensión Libre)

ALARM SIGNAL
(OK, CERRADO)
(Tensión Libre)

SEÑAL de ALARMA
(OK, ABIERTO)
(Tensión Libre)

(DIN2) CERRADO: UNIDAD OFF
(DIN1) CERRADO: PUERTA CERRADA

(AIN) TEMPERATURA de CAMBRA
(AIN) TEMPERATURA EXTERIOR

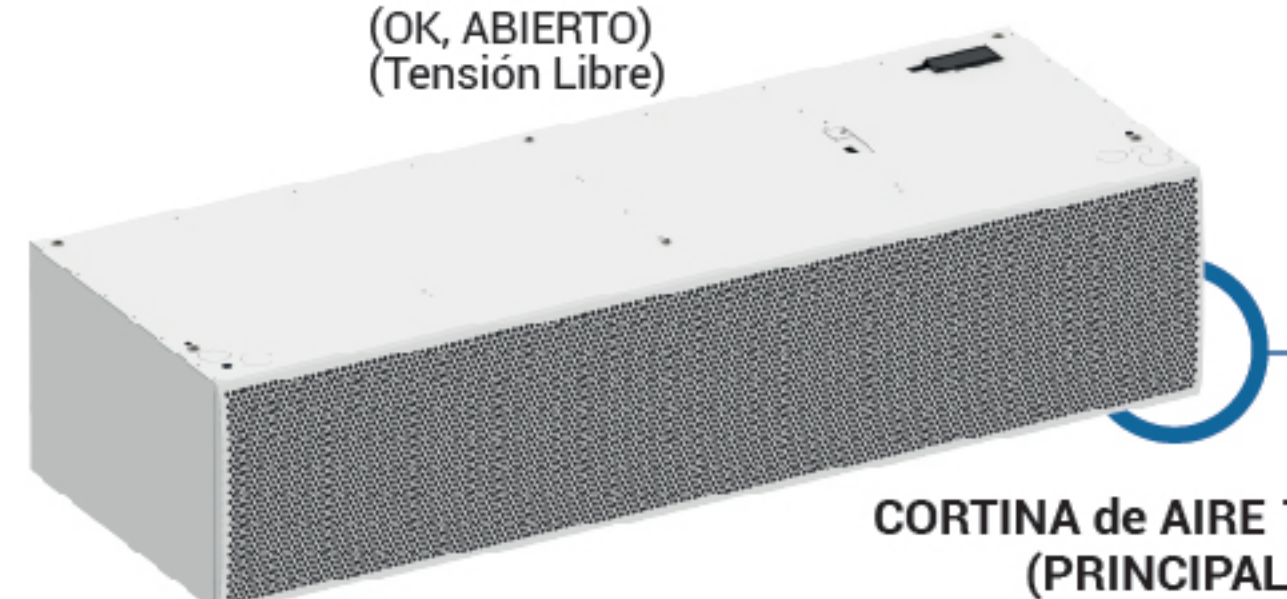


CONEXIÓN INTERNA

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

1. Abrir puerta de servicio

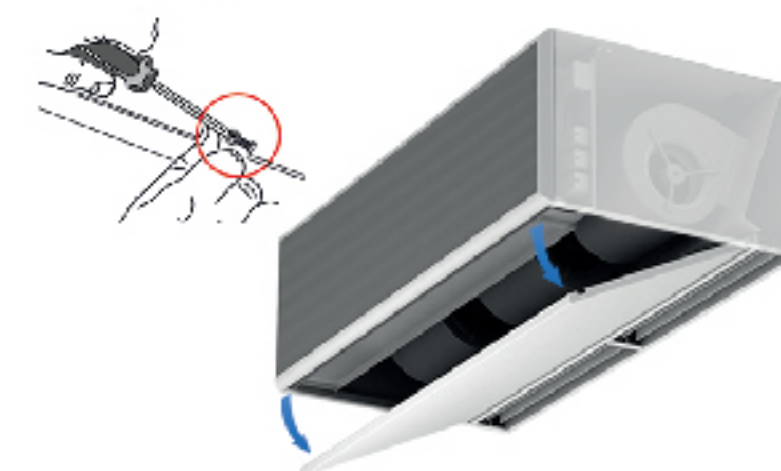

2. Pasar el cable del hueco hasta el terminal de alimentación.



3. Conectar los cables en el elemento eléctrico como muestra la imagen:

