


CONTROLS




CONECTOR RJ11 de 4 PINES
Se utilizan para la conexión al control y también a las cortinas de aire secundarias.

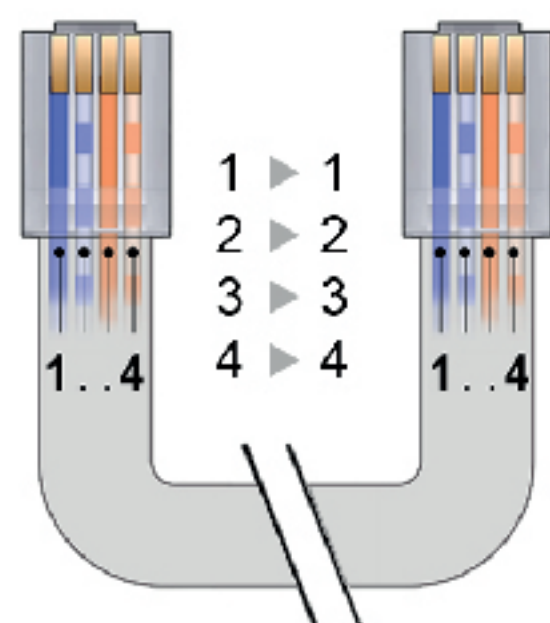


VÁLVULAS OPCIONALES:


Válvula modular

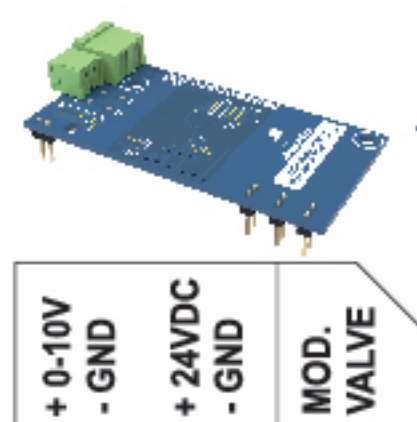


Válvula ON/OFF

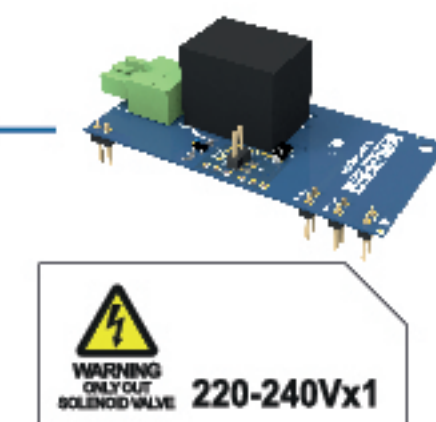

COM1 y COM2 son del mismo tipo de puerto. Los cables de control y de la cortina de aire se pueden conectar a COM1 o COM2.

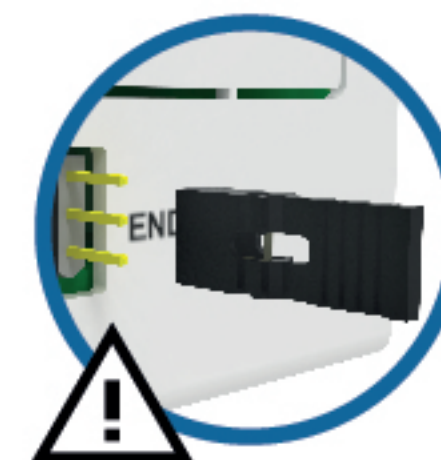

Cuando varias cortinas de aire están conectadas a un solo control, la última debe incorporar un puente en los pines 'END LINE'.

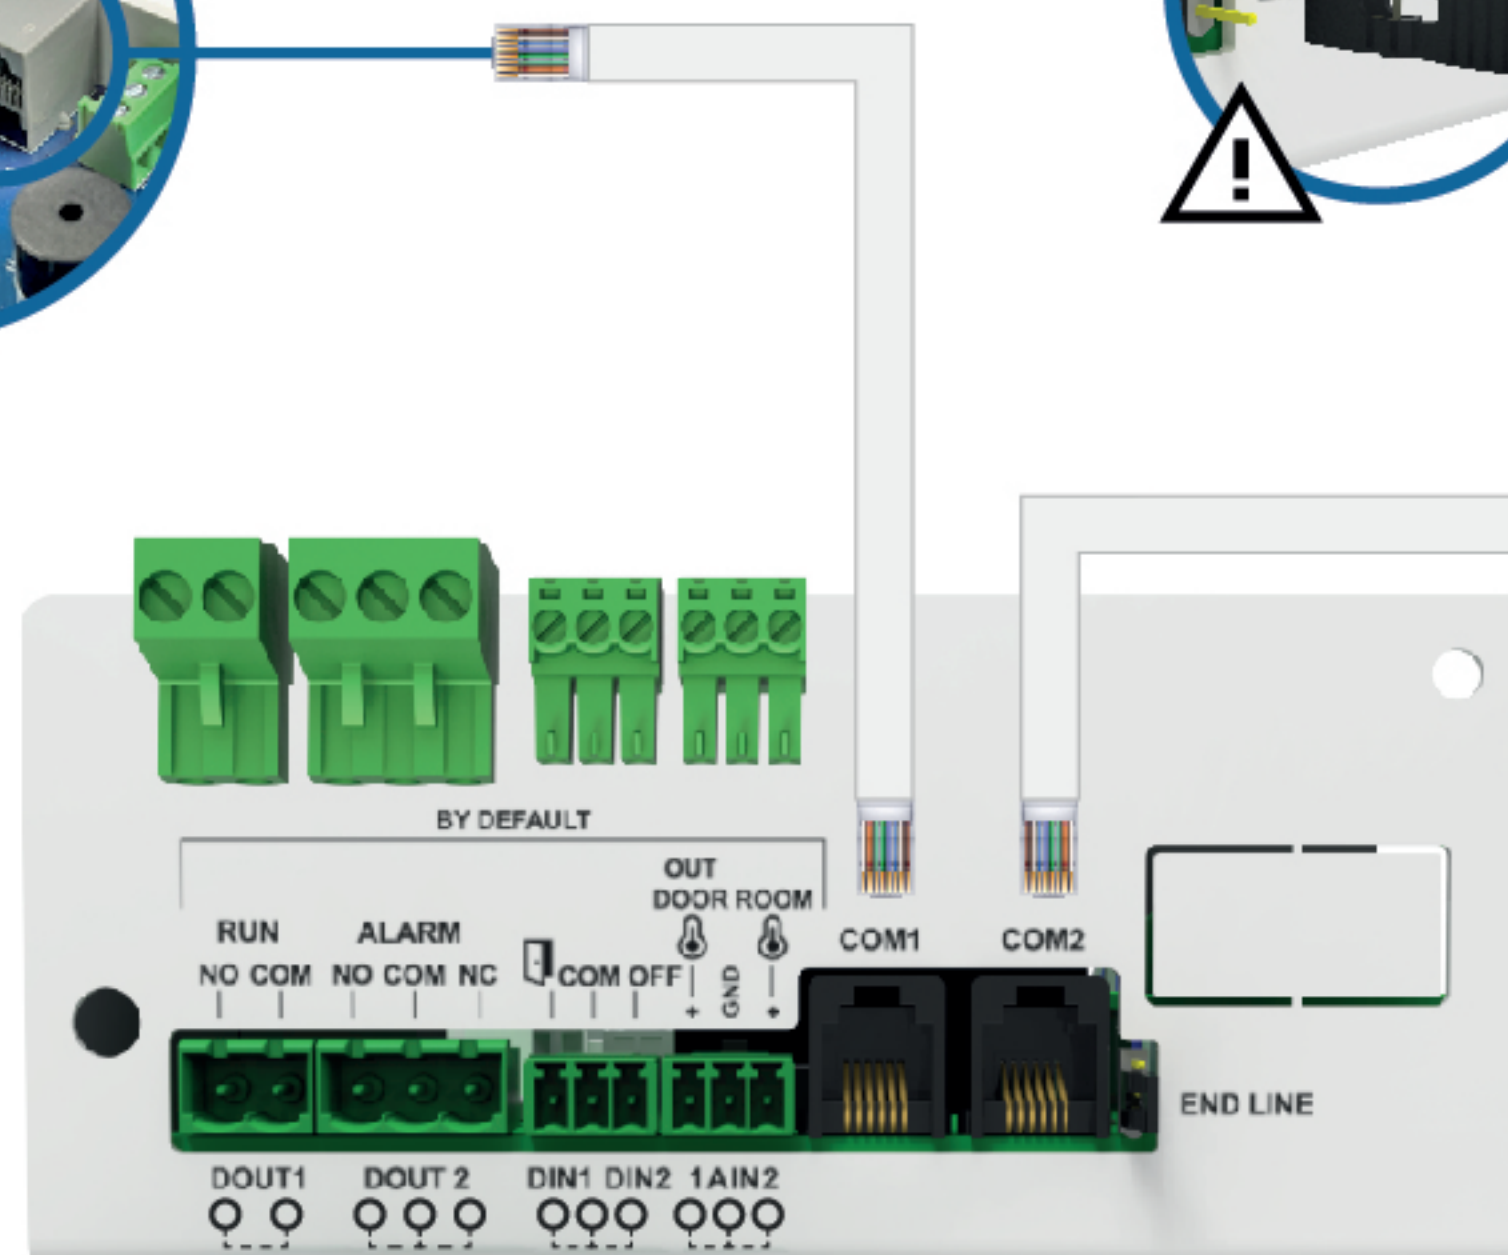

CORTINA DE AIRE 2 (OPCIONAL)

AÑADIR 3, 4... HASTA 12

(DOUT) SALIDA de FUNCIONAMIENTO (Salida de Tensión Libre)
ALARM SIGNAL (OK, CERRADO) (Tensión Libre)
SEÑAL de ALARMA (OK, ABIERTO) (Tensión Libre)
(DIN2) CERRADO: UNIDAD OFF
(DIN1) CERRADO: PUERTA CERRADA
(AIN) TEMPERATURA de CAMBRA
(AIN) TEMPERATURA EXTERIOR

CAJA de CONEXIÓN EXTERNA

1~FASE

CORTINA de AIRE 1 (PRINCIPAL)

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

AGUA o SIN CALEFACCIÓN

