



⚠ CONEXIÓN DE UNIDADES EN PARALELO (Sin límite de unidades)

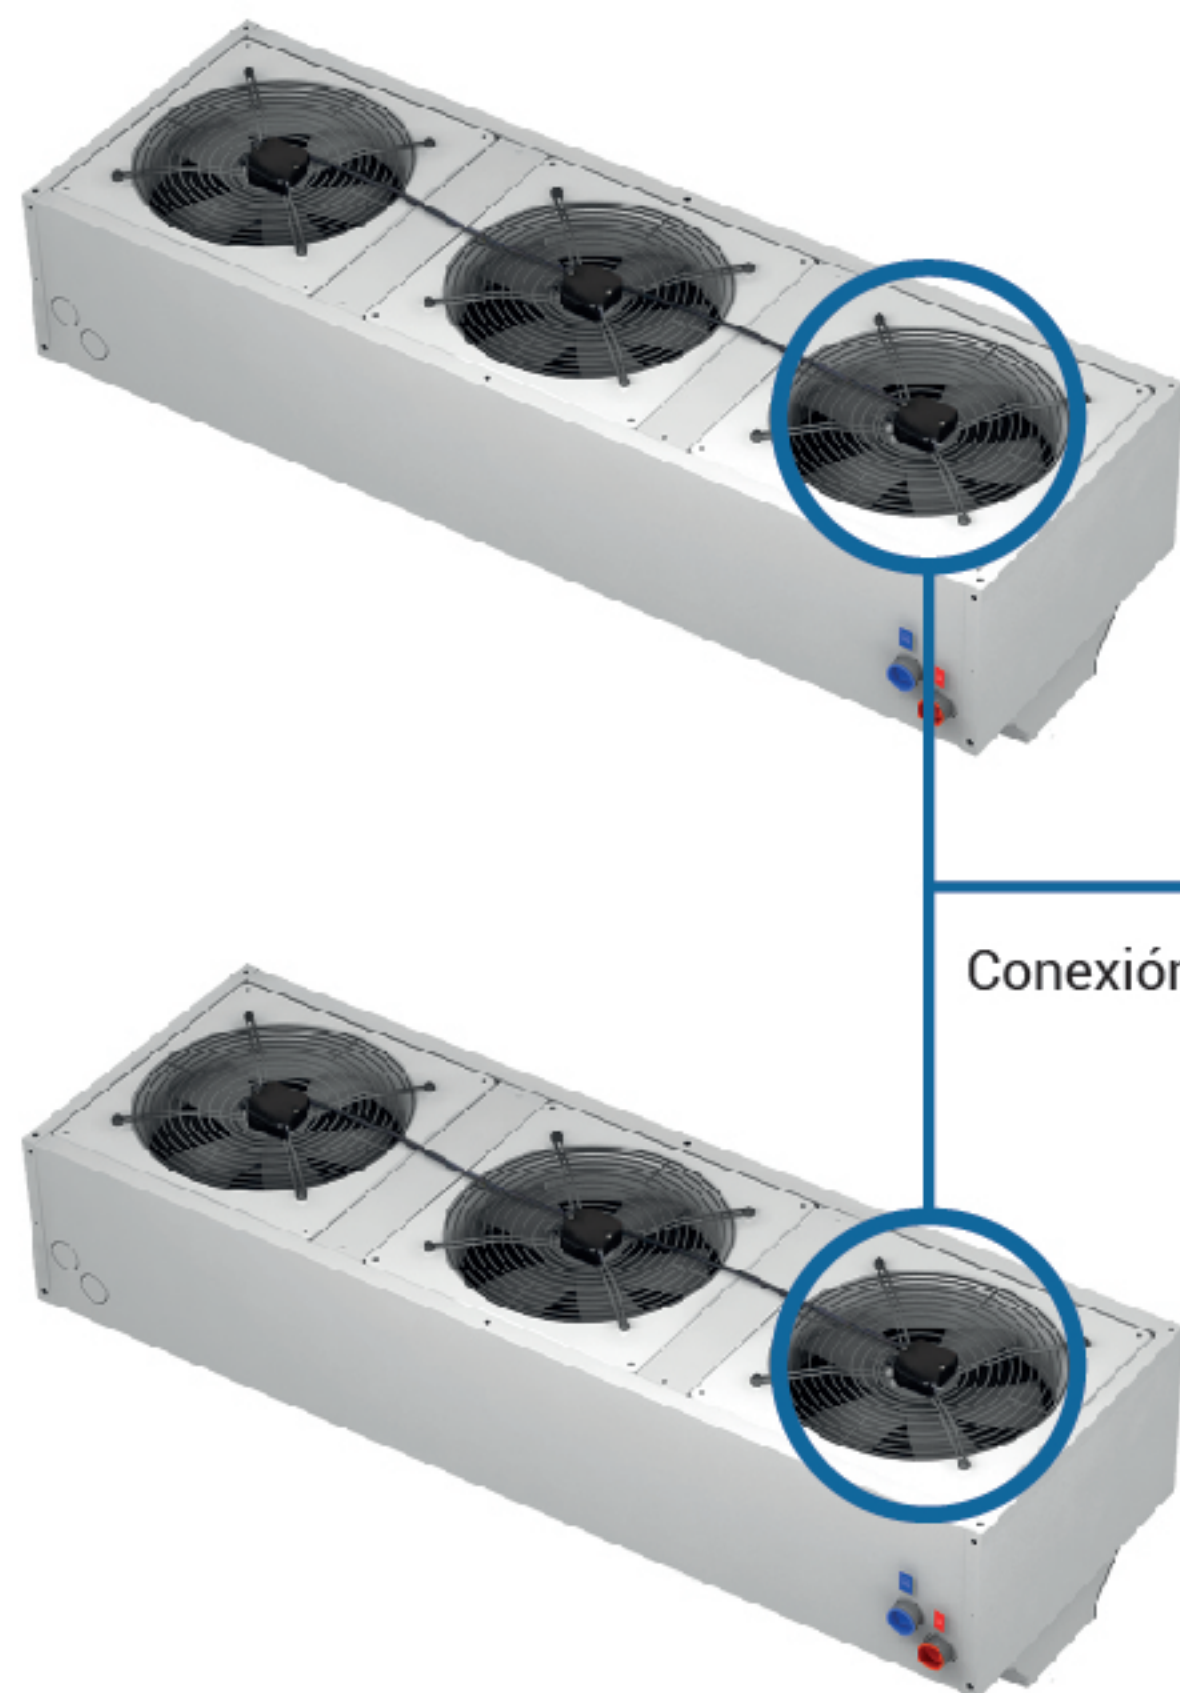


Conexión en paralelo

CAJA DE CONEXIONES AGUA o SIN CALEFACCIÓN

1. Abrir la caja de conexiones:

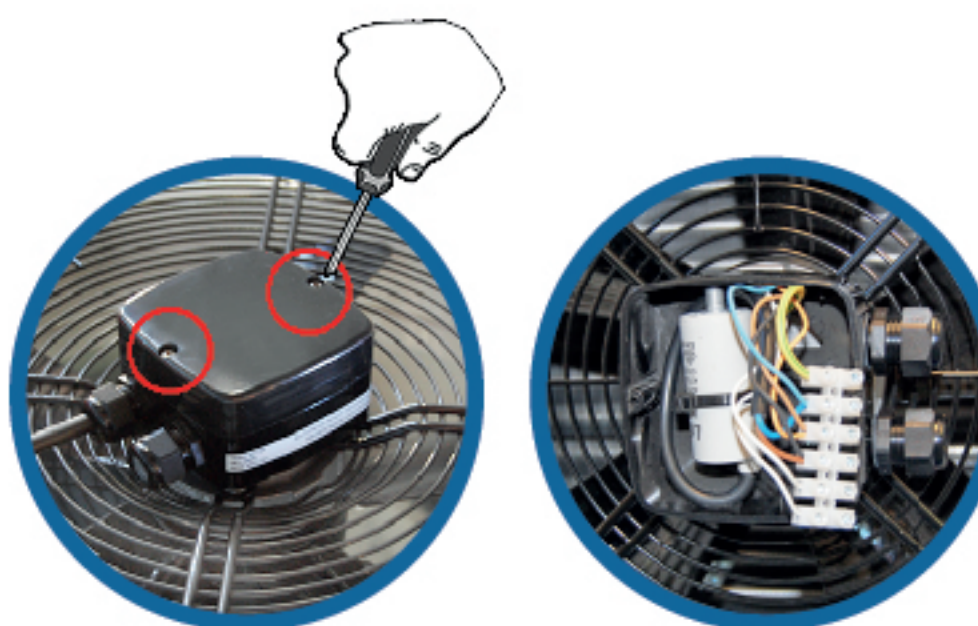


2. Conectar los cables al elemento eléctrico, como se muestra en la imagen:

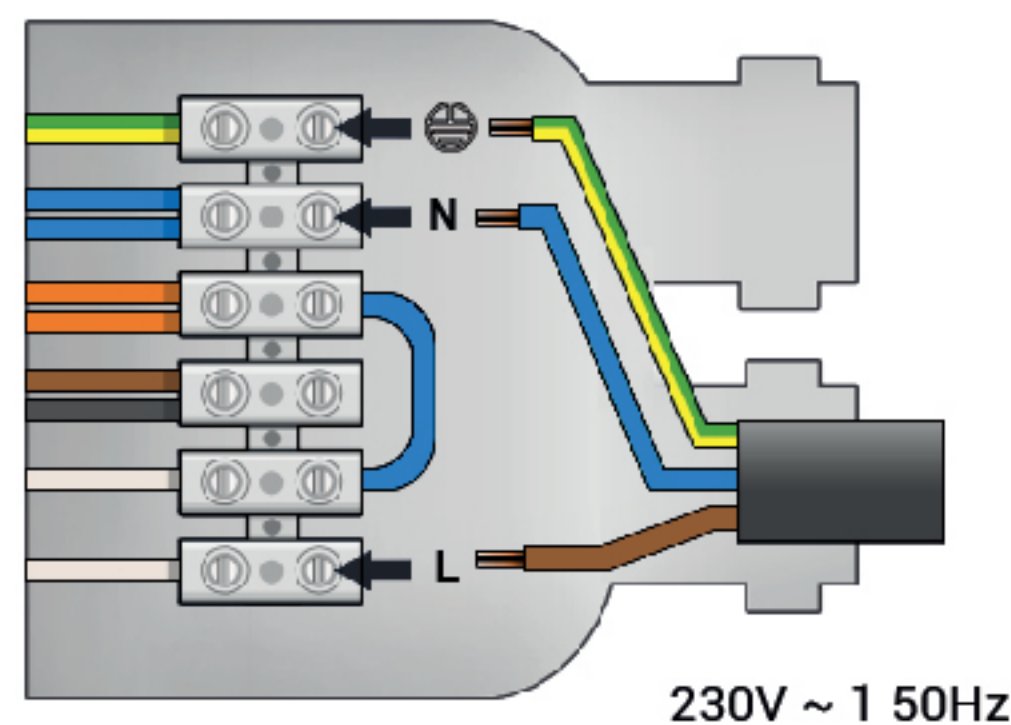

230V ~ 1 50Hz

⚠ CONEXIÓN DE UNIDADES EN SERIE (Máximo 9 ventiladores)

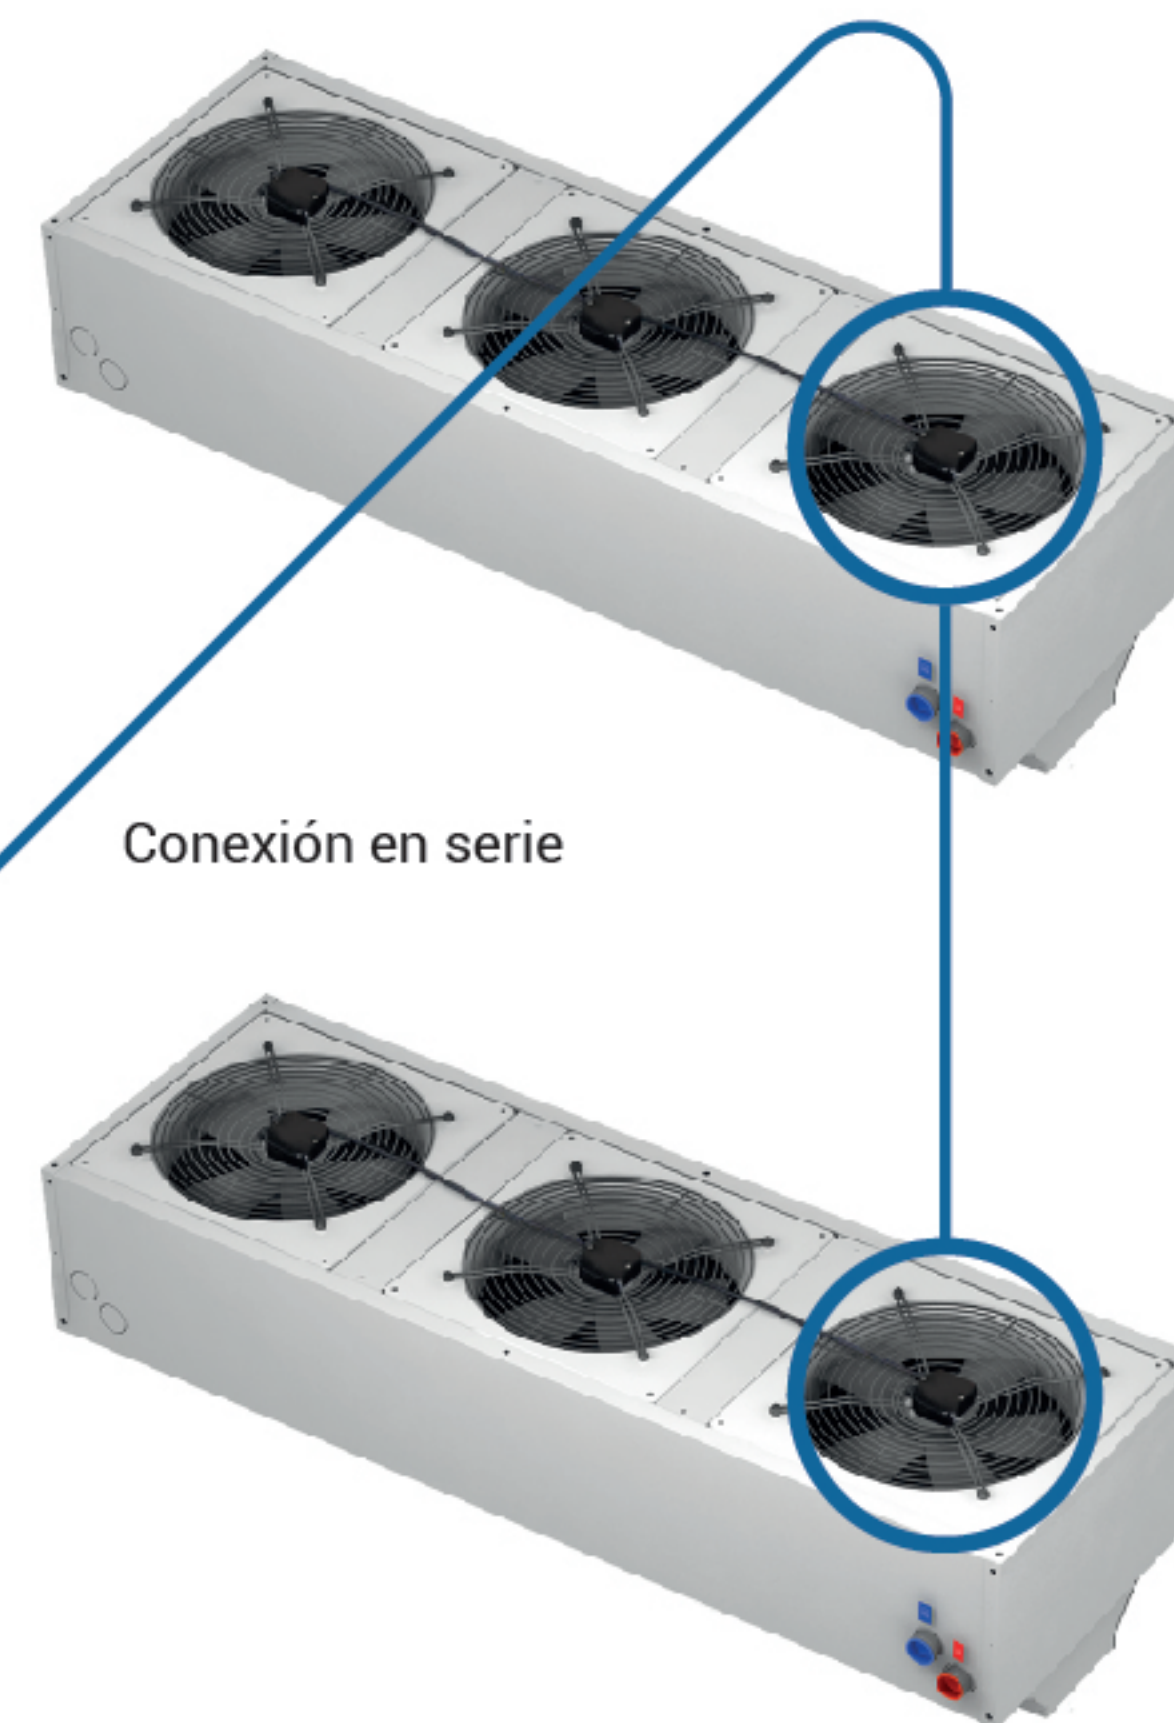

Conexión en serie