


CONTROLS





COM1 y COM2 son del mismo tipo de puerto. Los cables de control y de la cortina de aire se pueden conectar a COM1 o COM2.

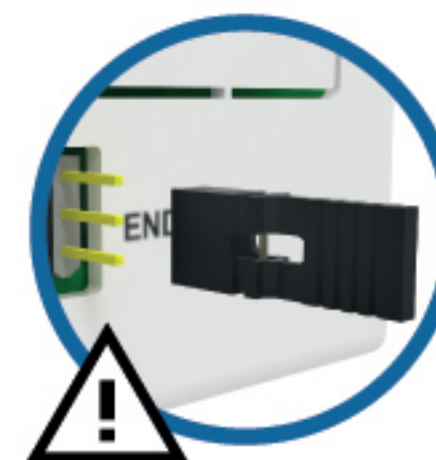

Cuando varias cortinas de aire están conectadas a un solo control, la última debe incorporar un puente en los pines 'END LINE'.

CONECTOR RJ11 de 4 PINES
Se utilizan para la conexión al control y también a las cortinas de aire secundarias.

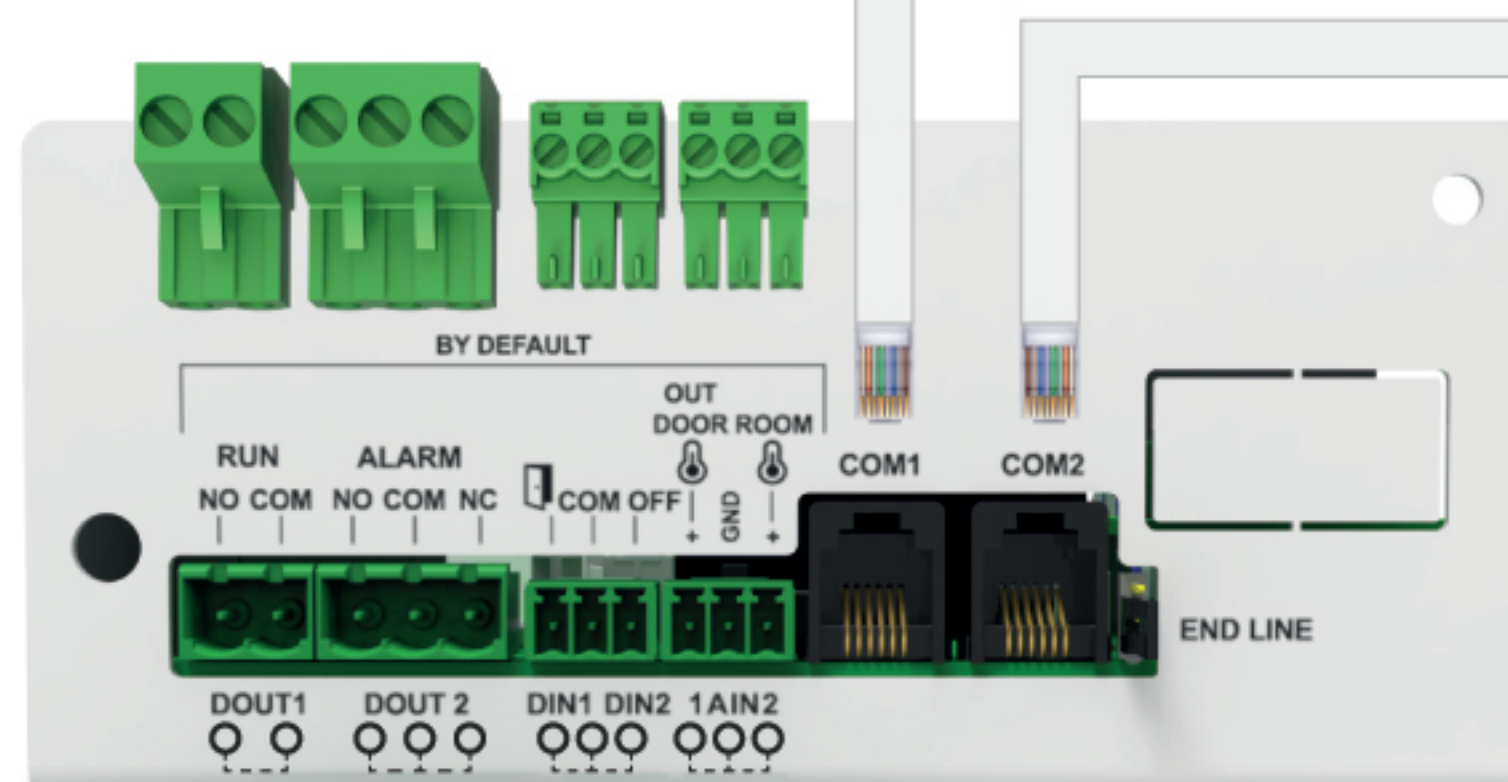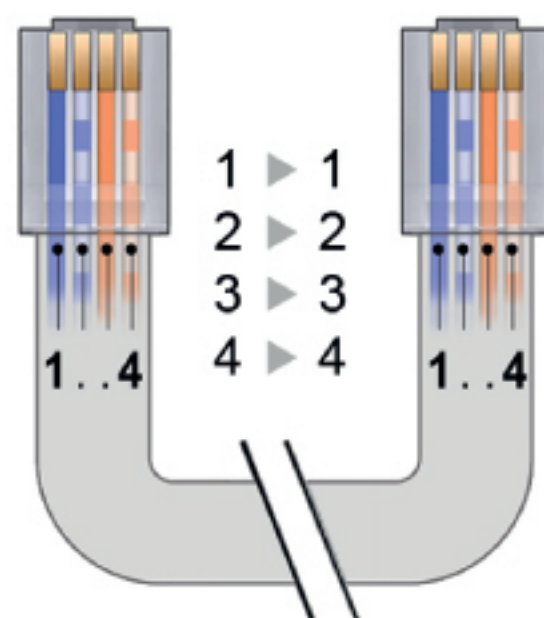

CORTINA DE AIRE 2 (OPCIONAL)

AÑADIR 3, 4... HASTA 12

(DOUT) SALIDA de FUNCIONAMIENTO
(Salida de Tensión Libre)

ALARM SIGNAL
(OK, CERRADO)
(Tensión Libre)

(DIN2) CERRADO: UNIDAD OFF
(DIN1) CERRADO: PUERTA CERRADA

SEÑAL de ALARMA
(OK, ABIERTO)
(Tensión Libre)

CAJA de CONEXIÓN EXTERNA

CORTINA de AIRE 1 (PRINCIPAL)

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

