



## CONTROLES

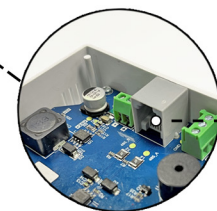

COM1 y COM2 son el mismo tipo de puerto.  
Los cables de la cortina de aire y del control se pueden conectar indistintamente en COM1 o COM2



—A UNIDADES 3, 4... hasta 12

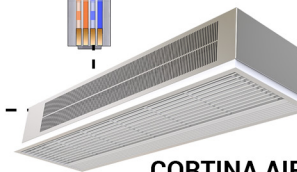

CORTINA AIRE 2 (OPCIONAL)


(DIN1) CONTACTO DE PUERTA  
(DIN2) OFF

CABLE RJ11 (7 m)


CABLE RJ11 (7 m)

## CONECTOR 4 PINS RJ11

Son usados para conectar al control y también con las cortinas de aire opcionales conectadas

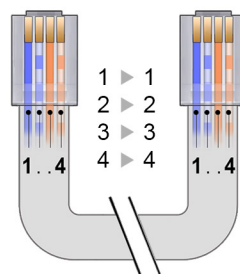


## FUENTE ALIMENTACIÓN CAJA DE CONEXIONES

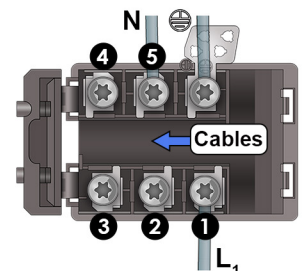


220-240V ~ 50/60Hz

## CONEXIONES INTERNAS (abrir rejá)

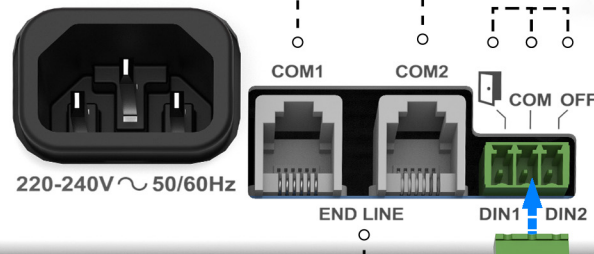

Conector extraíble

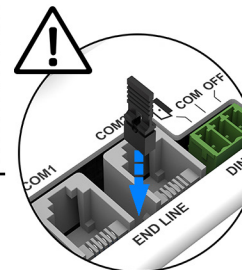

CORTINA AIRE 1 (MÁSTER)

Quando varias cortinas de aire esten conectadas a un sólo control, la última debe incorporar un puente en los bornes "END LINE".

## CONECTORES DE LOS PUENTES:

### Modelo Sólo Aire:

Puentes NO  
Válvulas NO  
(por defecto)



### Modelos Batería de Agua: ON/OFF

Puente en  
WATER  
MODE  
(por defecto)




### Proporcional

Puentes en  
WATER  
MODE  
y AUX



## VÁLVULAS OPCIONALES:

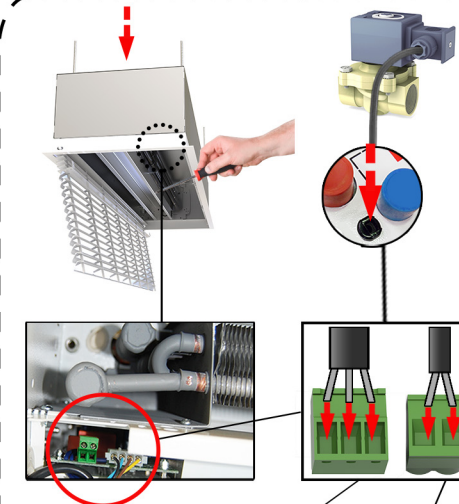

Válvula Proporcional  
0-10V/GND/24VDC



Válvula ON/OFF  
220-240Vx1

