



CONTROLES



COM1 y COM2 son el mismo tipo de puerto.
Los cables de la cortina de aire y del control se pueden conectar indistintamente en COM1 o COM2

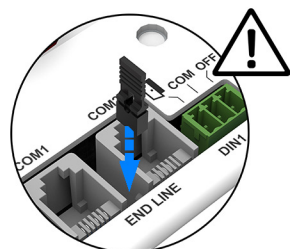

Cuando varias cortinas de aire estén conectadas a un sólo control, la última debe incorporar un puente en los bornes "END LINE".

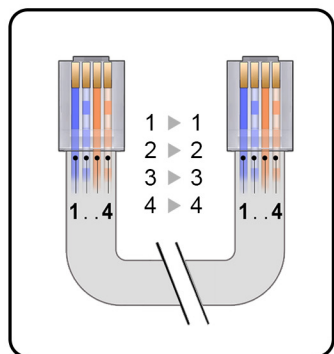

CONECTOR 4 PINES RJ11
Son usados para conectar al control y también con las cortinas de aire opcionales conectadas

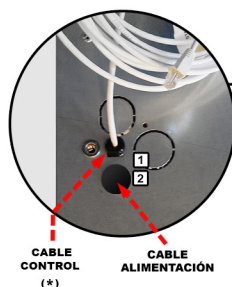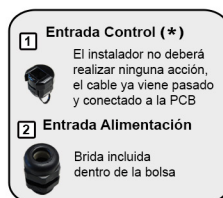

A UNIDADES 3, 4... hasta 12

CORTINA AIRE 2 (OPCIONAL)

(DIN1) CONTACTO PUERTA

(DIN2) OFF

(AIN) SENSOR DE TEMPERATURA

(DOUT) RUN OUT
(Salida Free Voltage)


3-FASES

400V ~ 3 50/60Hz

FUENTE ALIMENTACIÓN CAJA DE CONEXIONES




400V ~ 3 50/60Hz

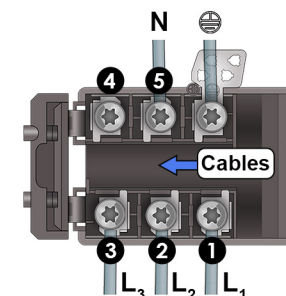

La ARIS EMPOTRABLE sólo está disponible para una alimentación de 400Vx3

INTERNAL CONNECTIONS (open grille)

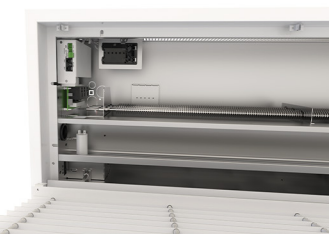

CORTINA AIRE 1 (MÁSTER)