


CONEXIÓN EN PARALELO DE LAS UNIDADES


⚠ (SIN LÍMITE DE UNIDADES)

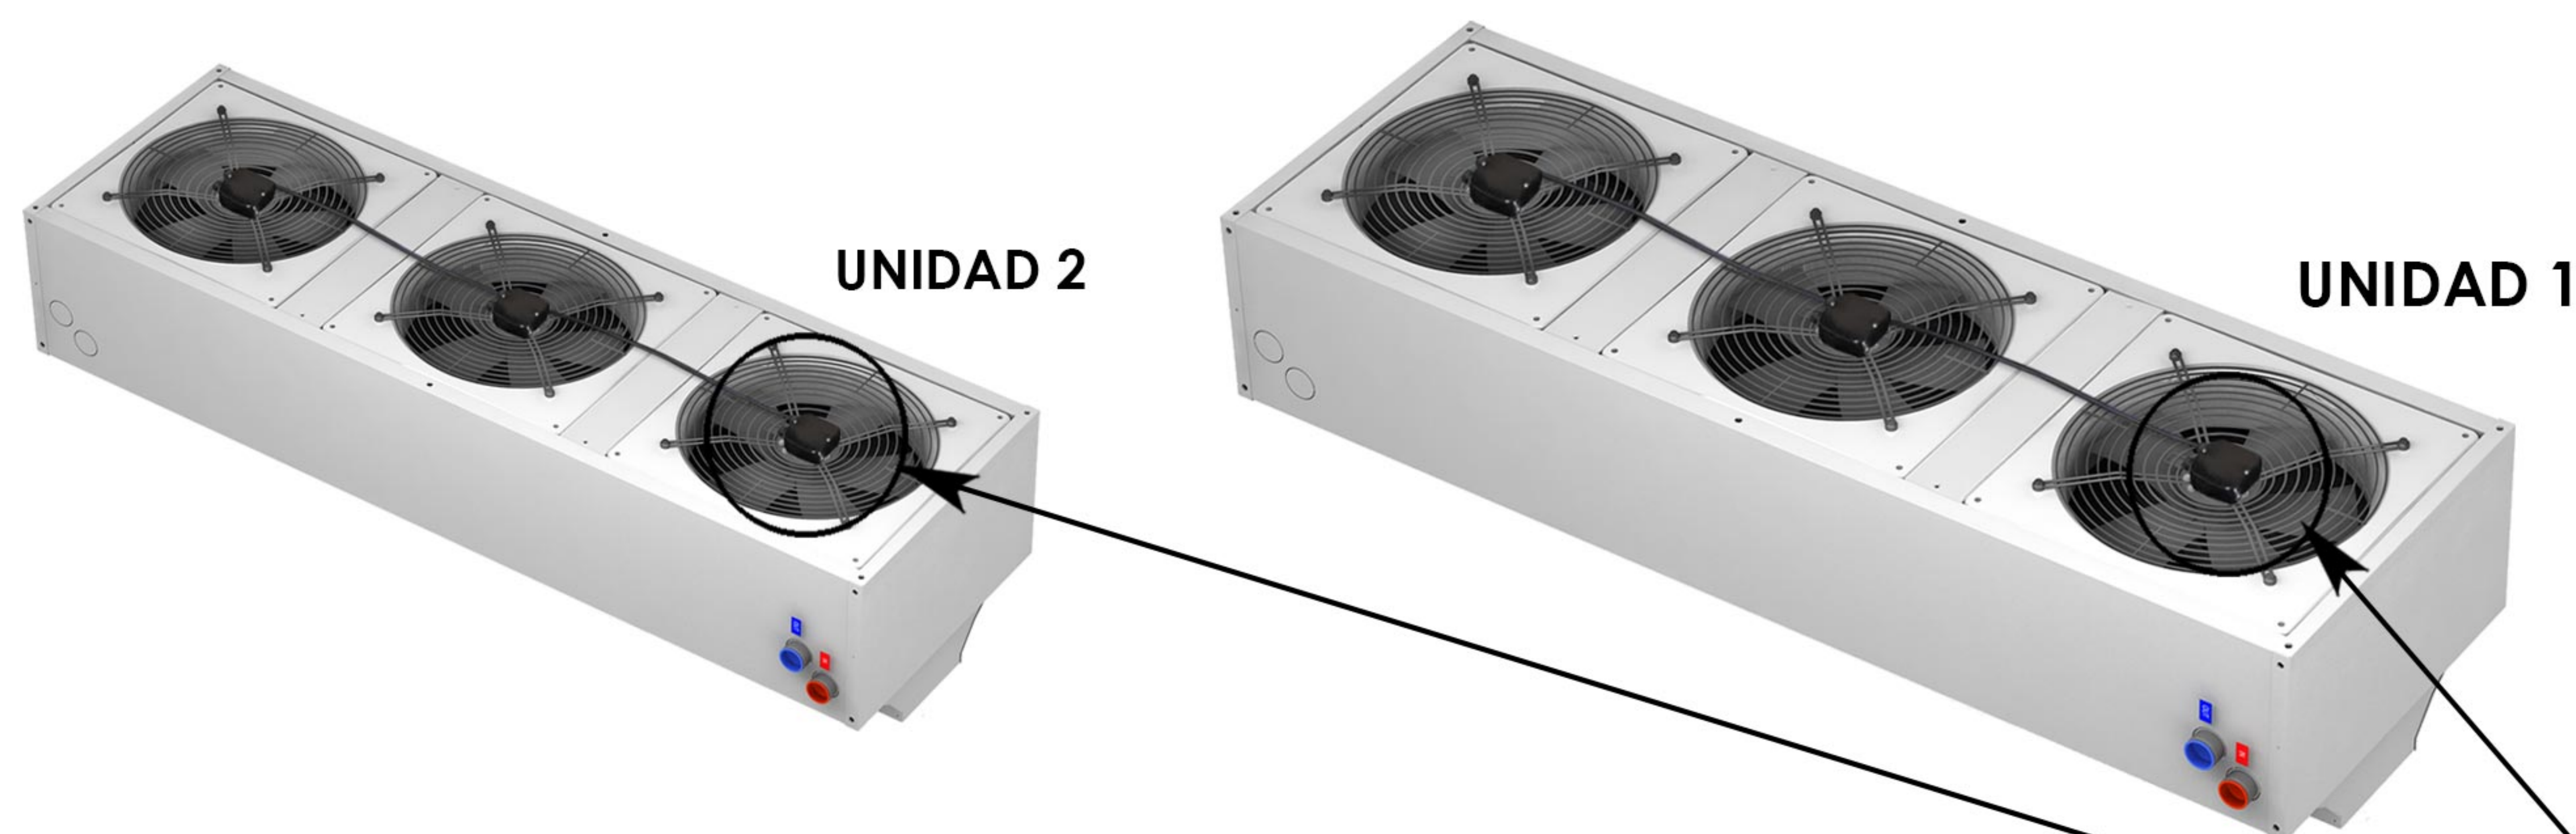

CONEXION EN SERIE DE LAS UNIDADES

⚠ (MÁXIMO 9 VENTILADORES)


HACIA LA
SIGUIENTE
UNIDAD

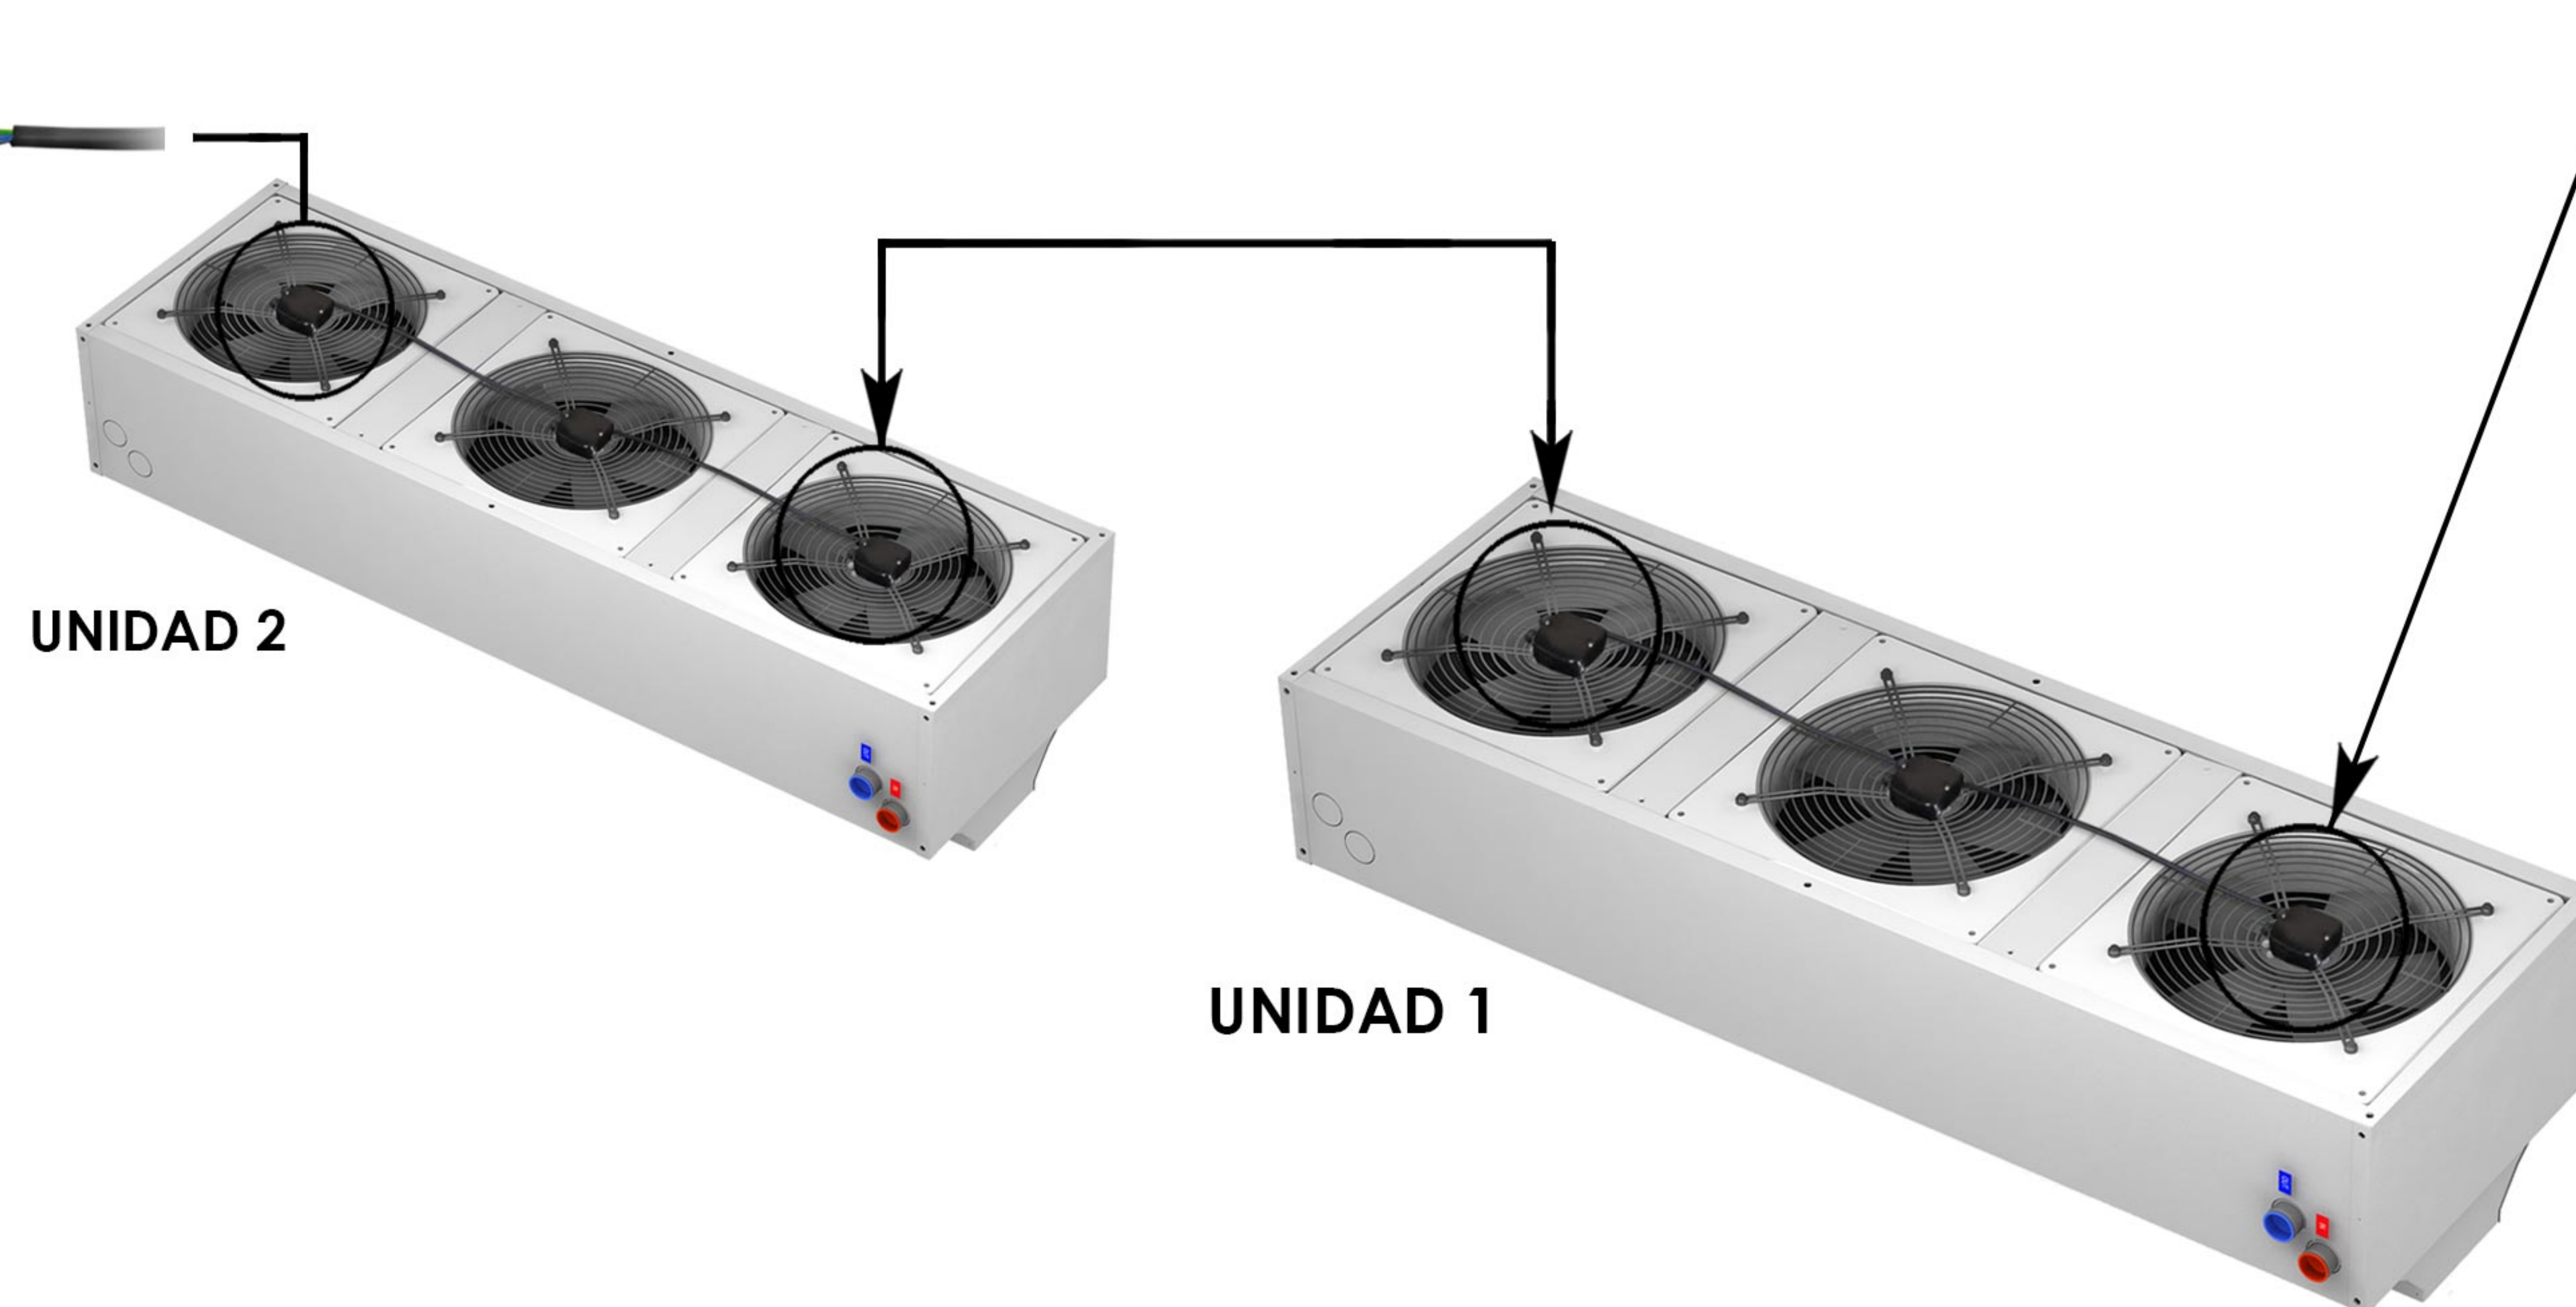

CAJA DE CONEXIONES

AGUA O SIN CALEFACCIÓN

1-Abrir la caja de conexiones.

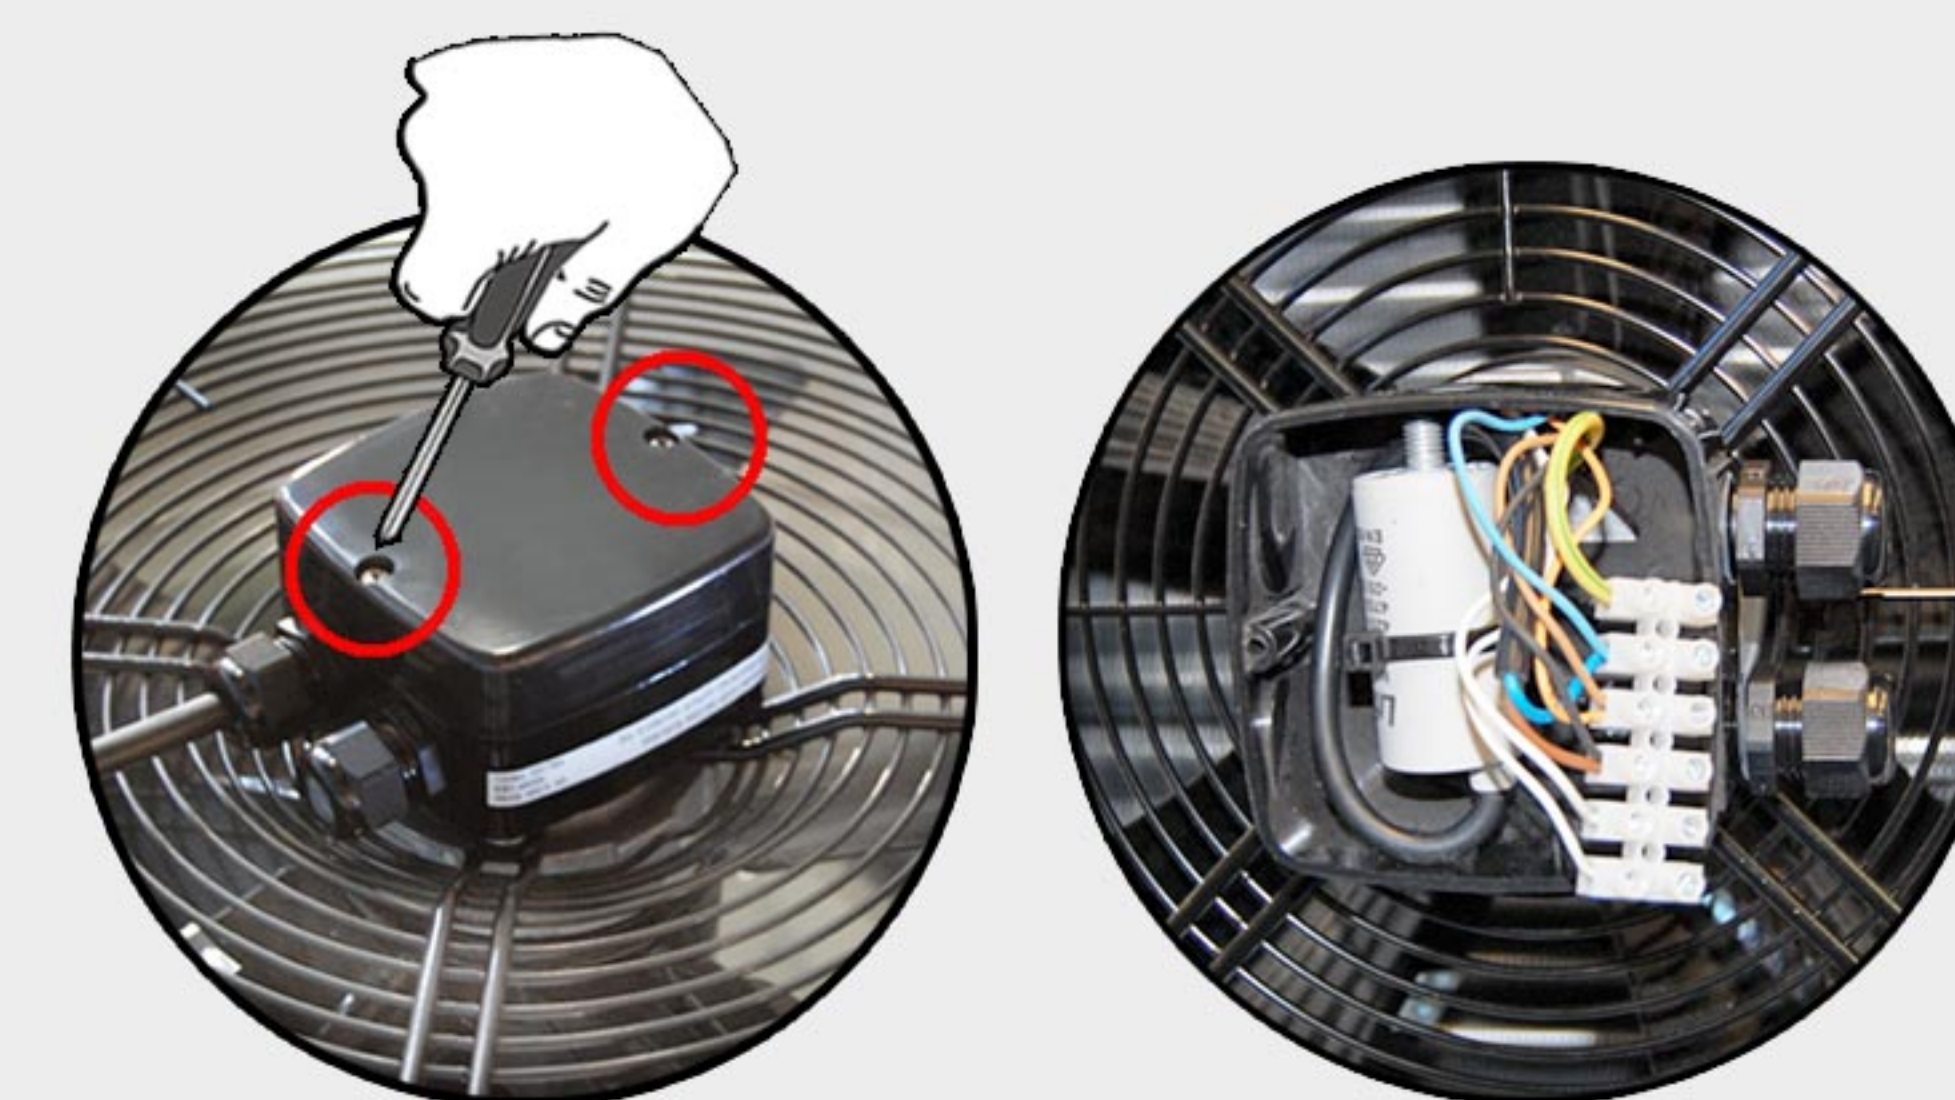

2-Conectar los cables al bornero tal y como indica la imagen:

