


CAJA DE CONEXIONES

Abrir la caja de conexiones y conectar los cables al borne-ro tal y como muestra la imagen:

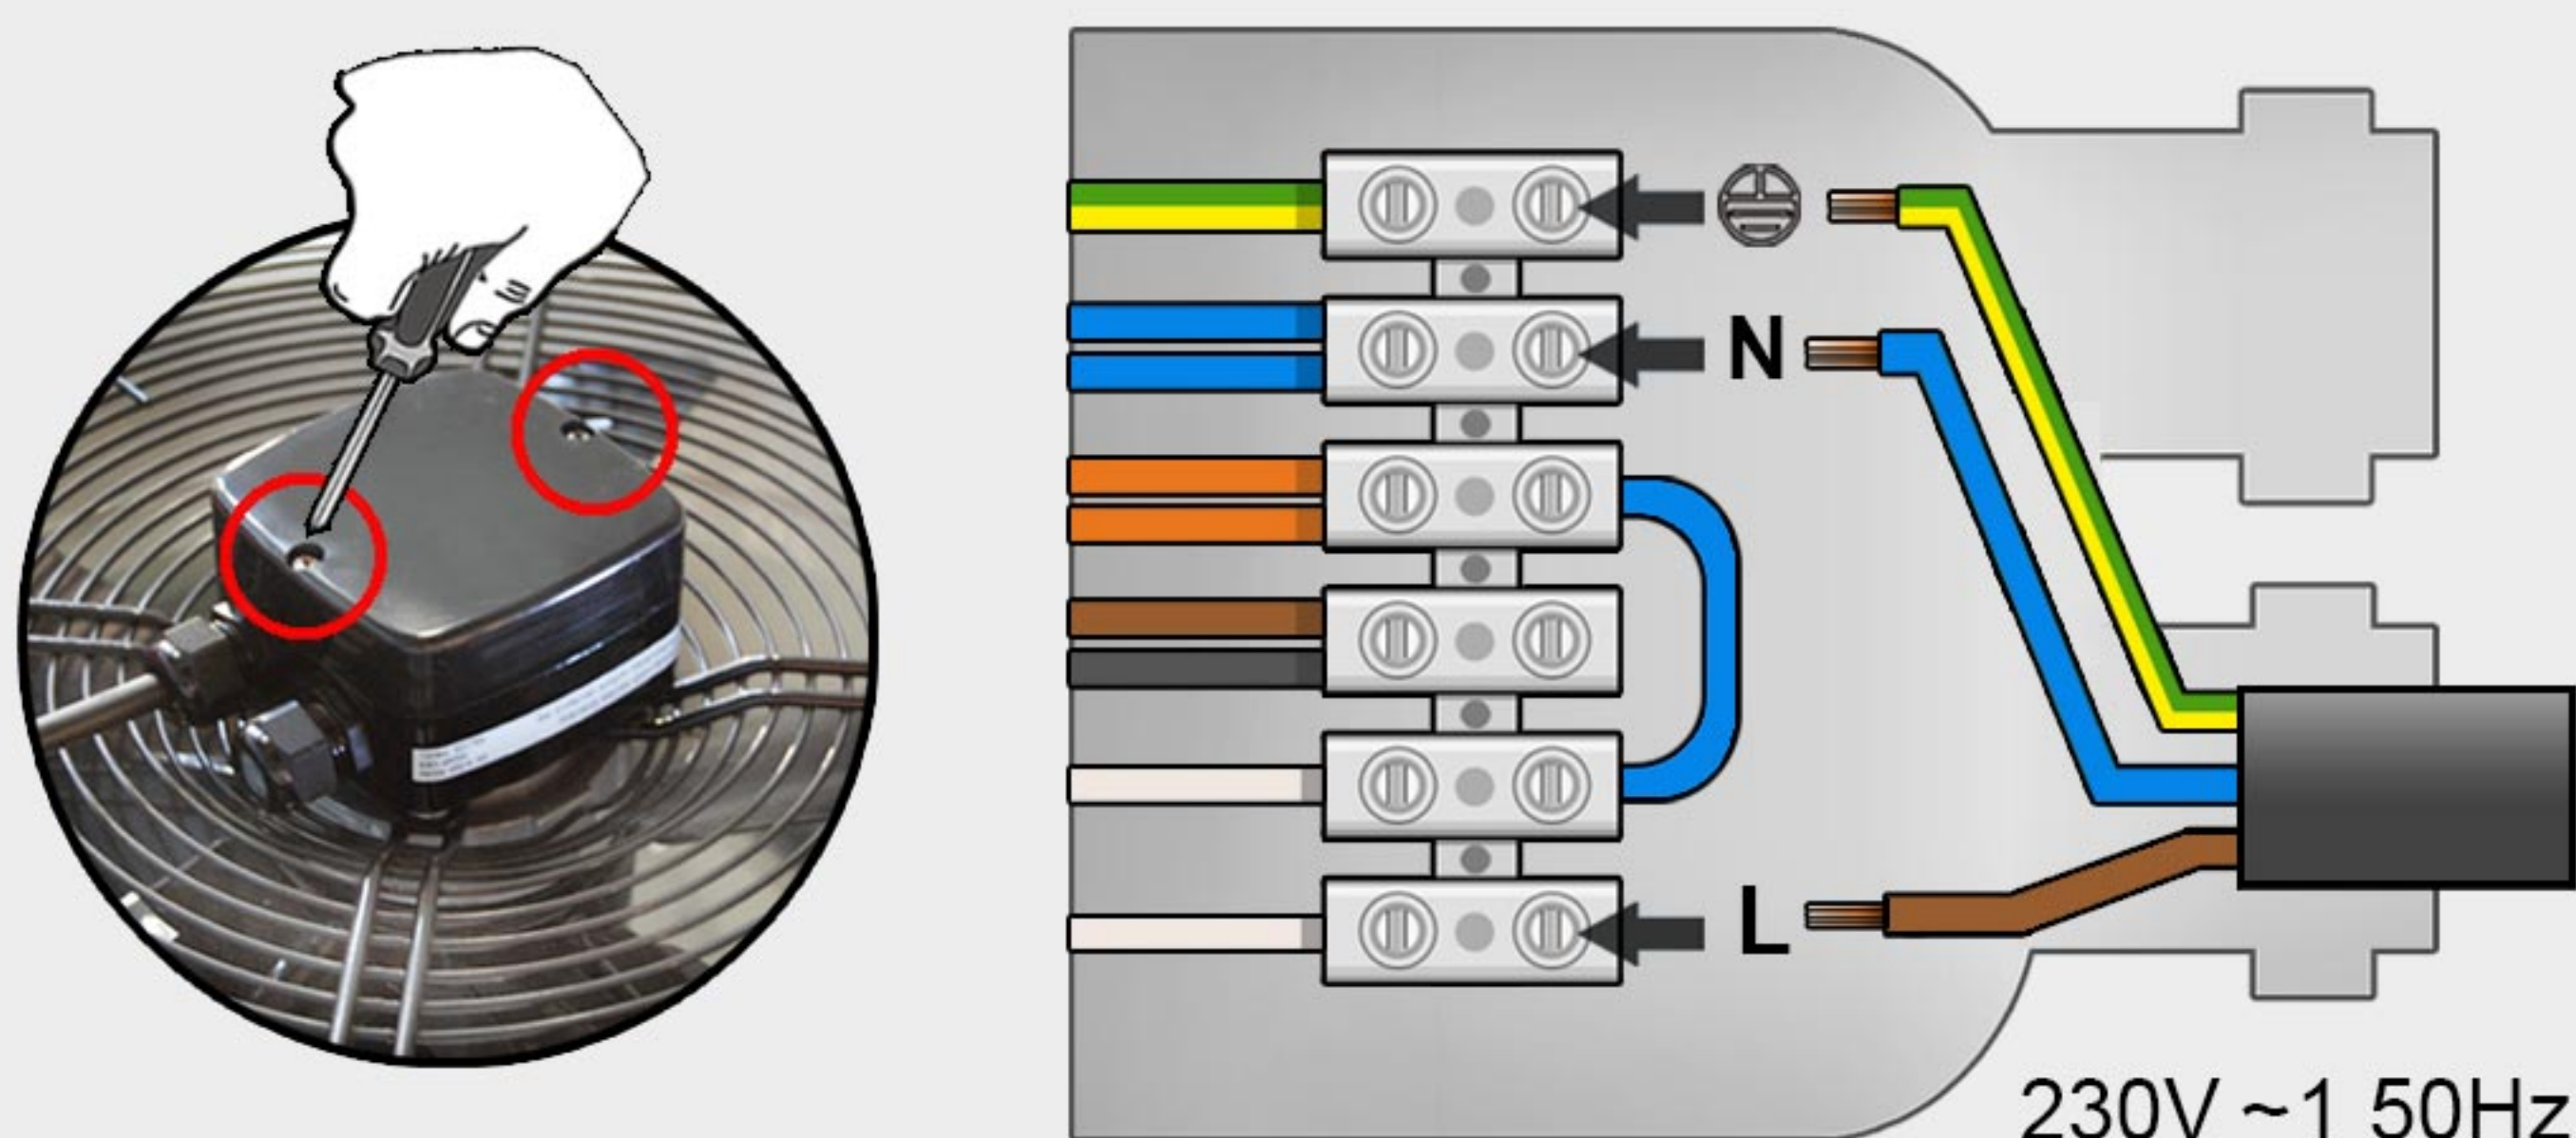

CONEXIÓN:
MÁXIMO 6 VENTILADORES
PARA CADA
PLACA DE POTENCIA

SECCIÓN DEL CABLE: 1,5mm²


10 m CABLE



CONTROL

CLEVER

ESTÁNDAR

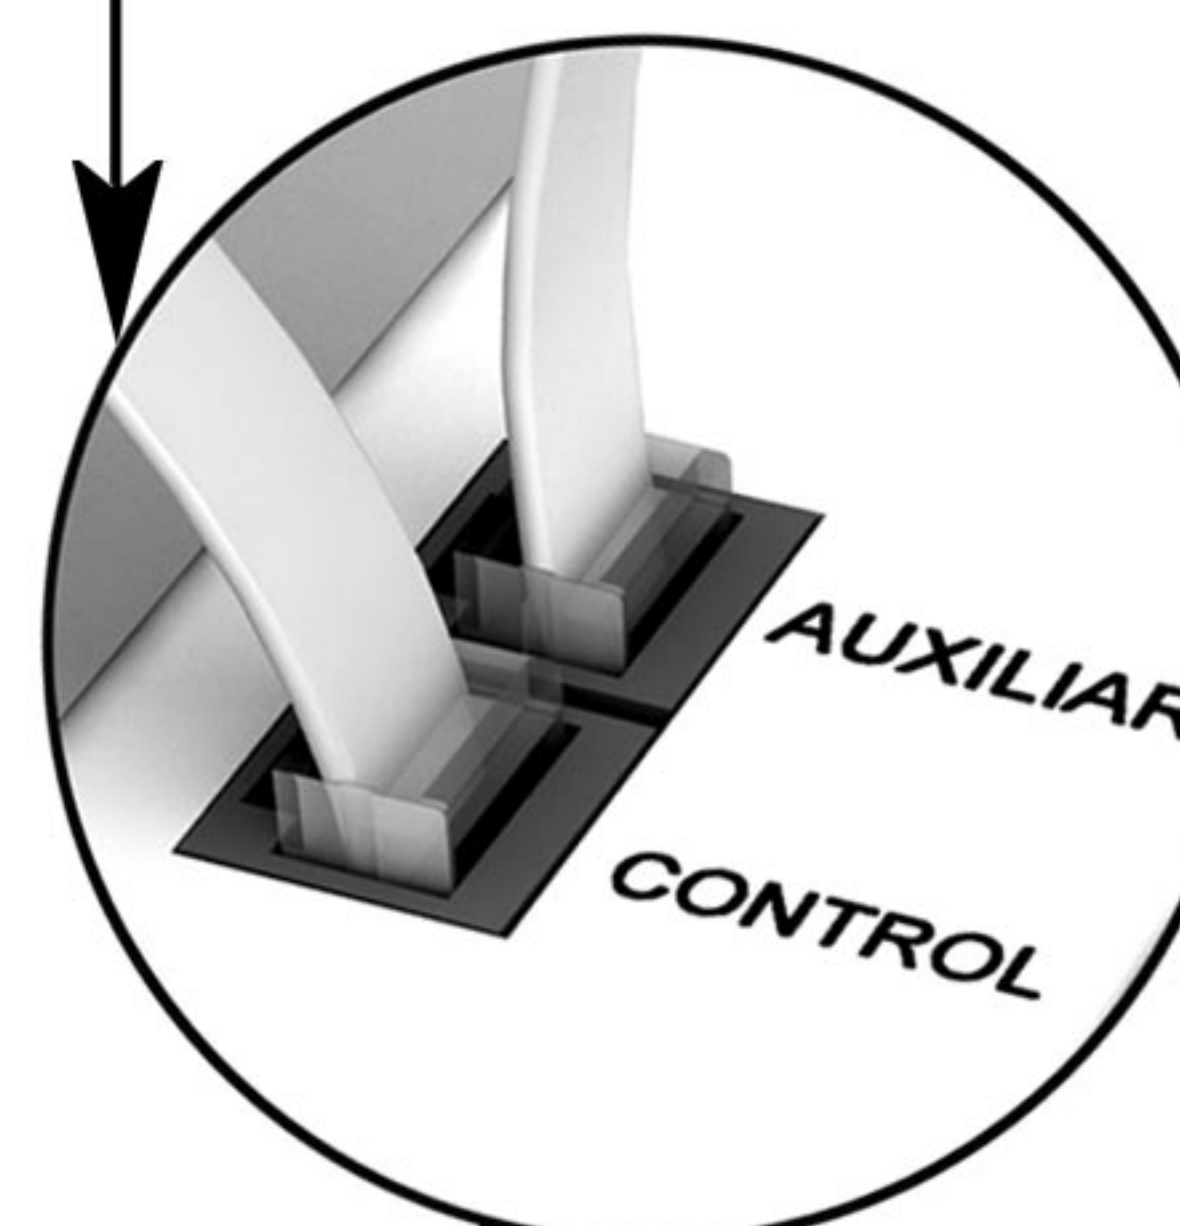

UNIDAD 2
(SIN REGULACIÓN)

UNIDAD 1
(CON REGULACIÓN)

CAJA DE CONEXIONES

AGUA O SIN CALEFACCIÓN

