



A UNIDADES 4, 5 ... HASTA 12

CABLE 8 VIAS RJ45

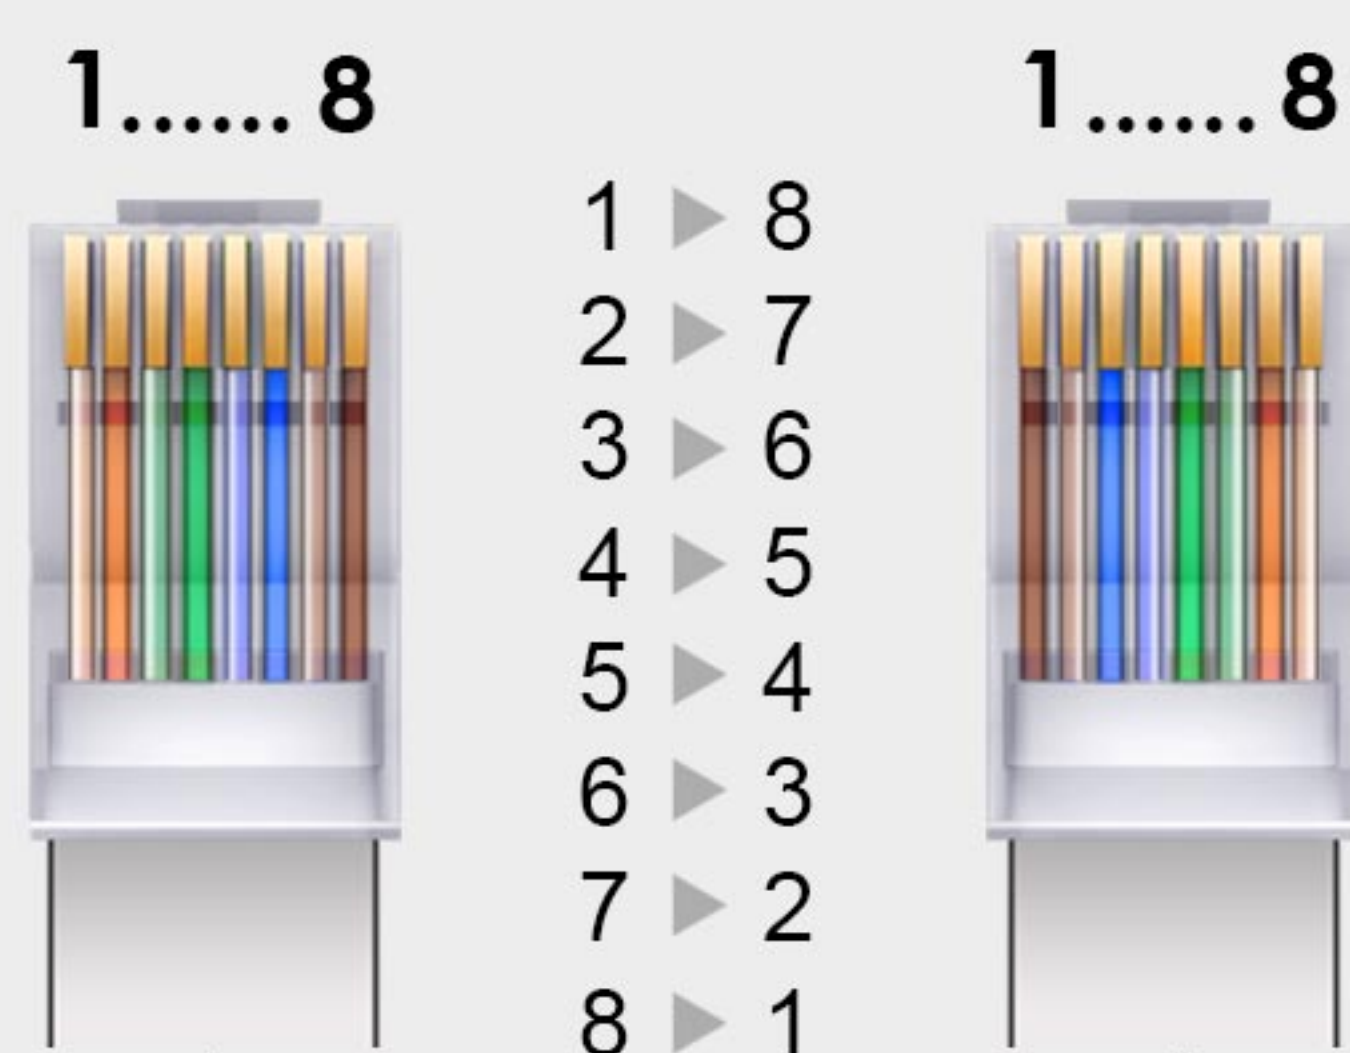

CONEXIÓN ESPECIAL !!

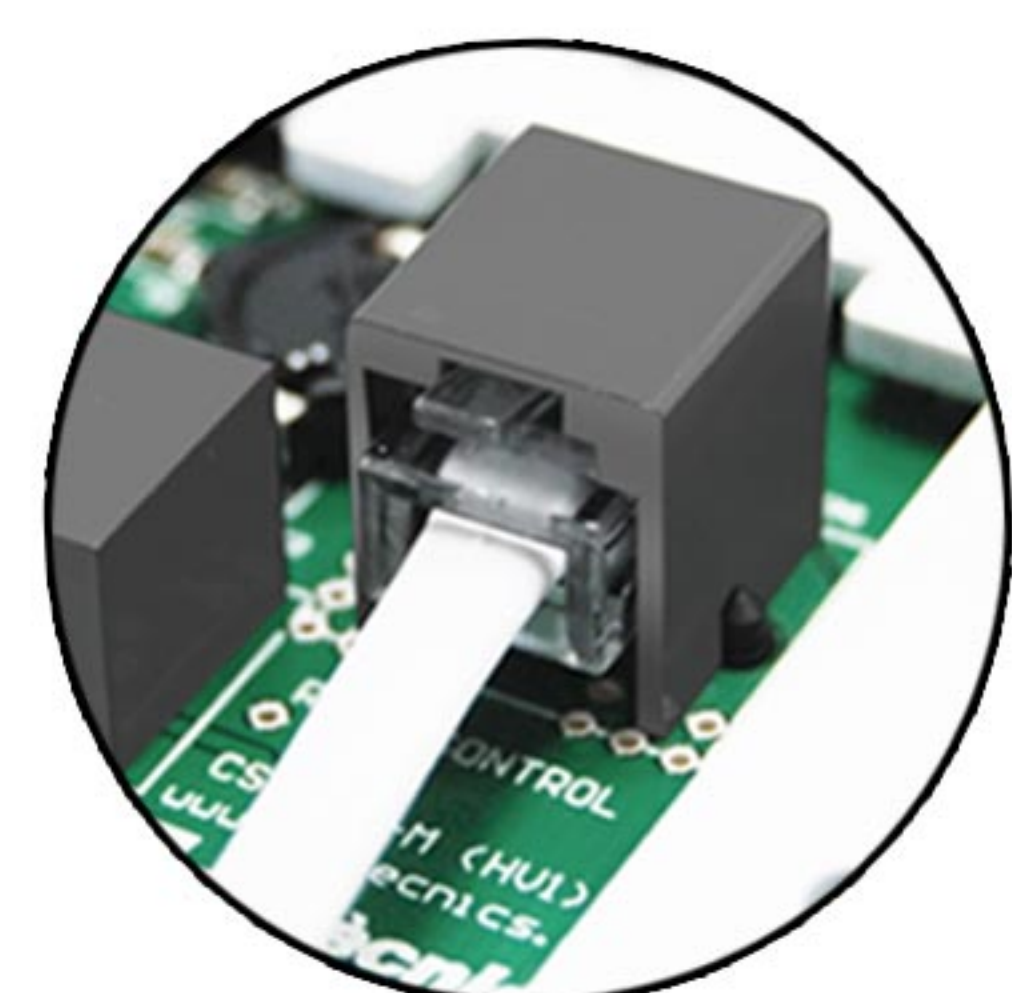


CONTROL

CABLE 10 m



UNIDAD 1 (PRINCIPAL)


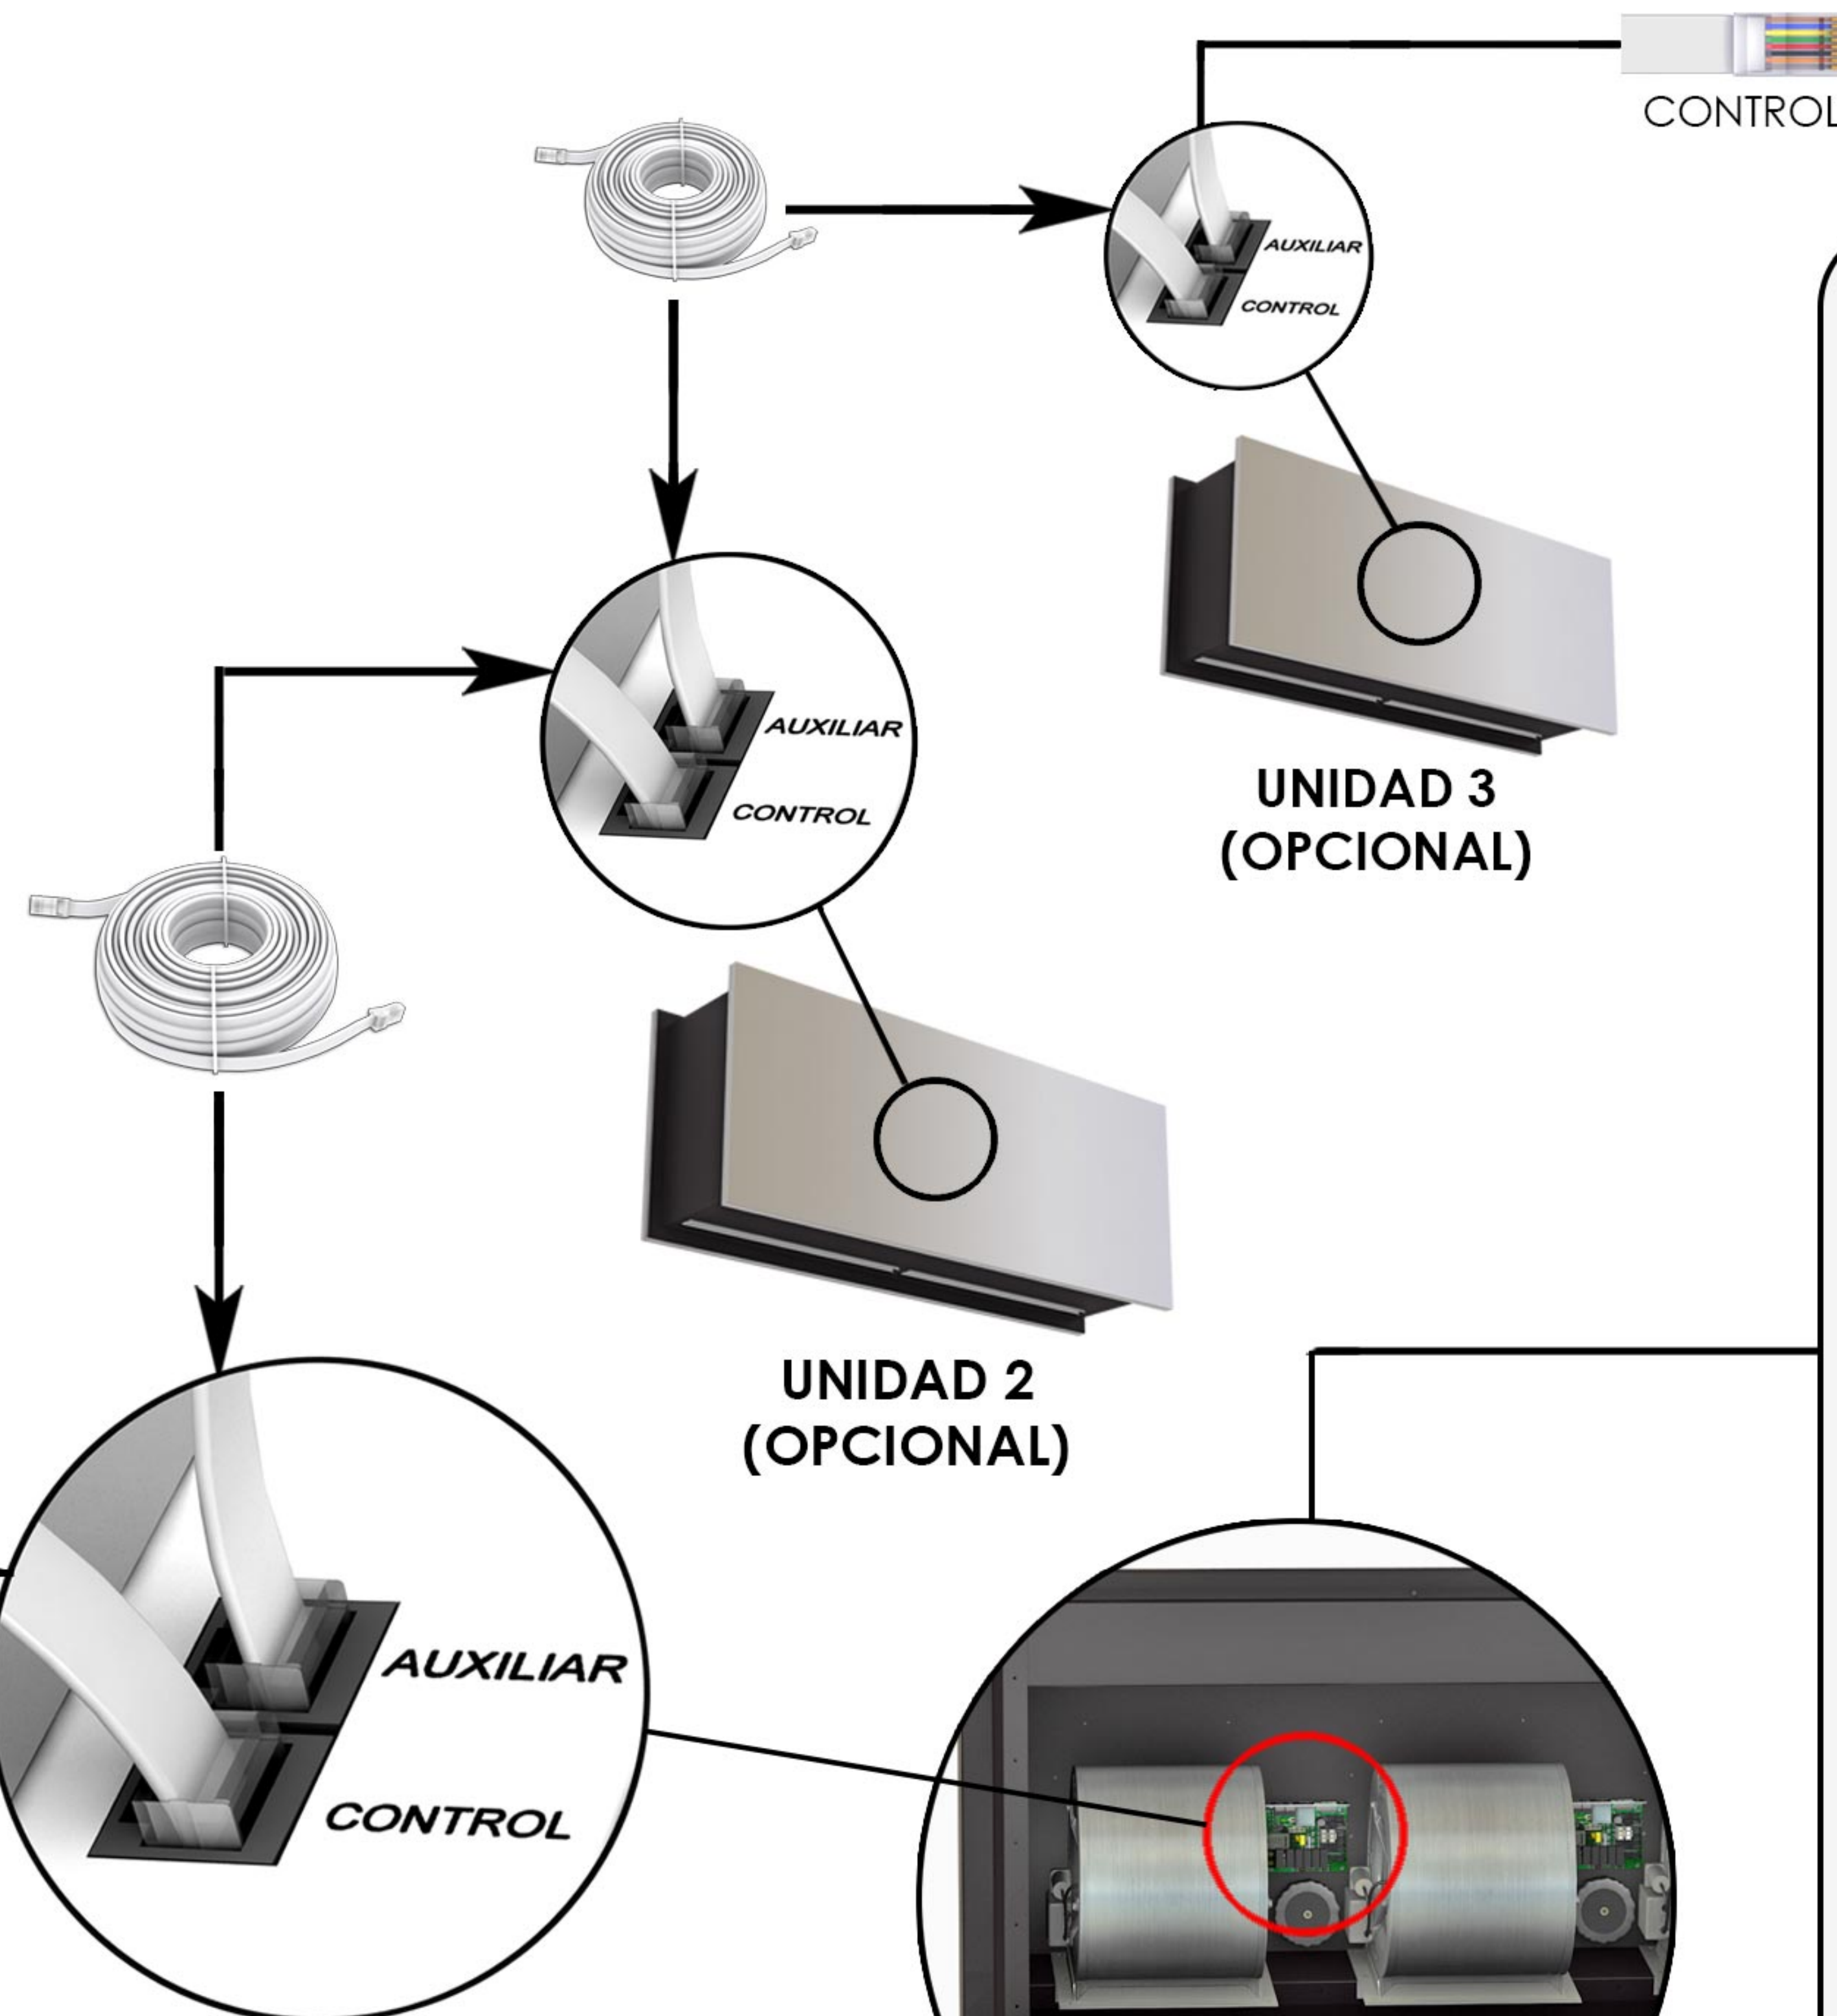


Quitar los tornillos y abrir la puerta de servicio para acceder a la zona de conexiones internas


CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

1. Pasar el cable por el agujero hacia el terminal de potencia.

La entrada de cable está situada en el extremo de la reja de aspiración superior.

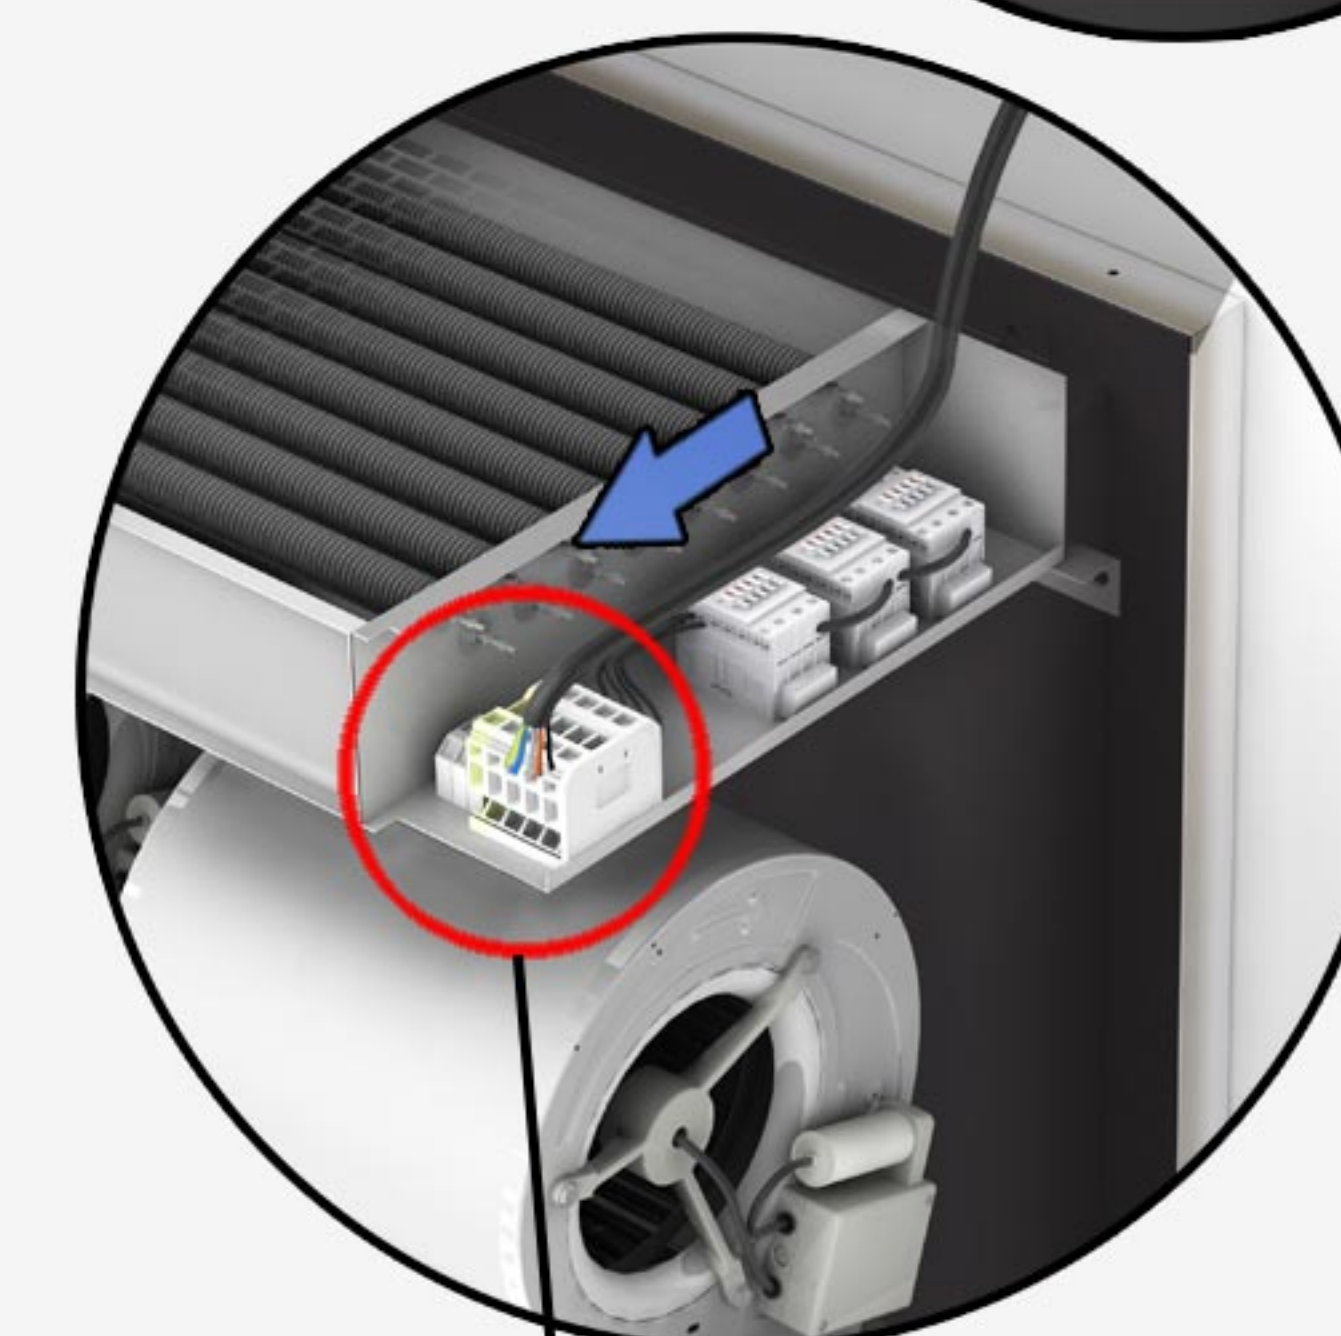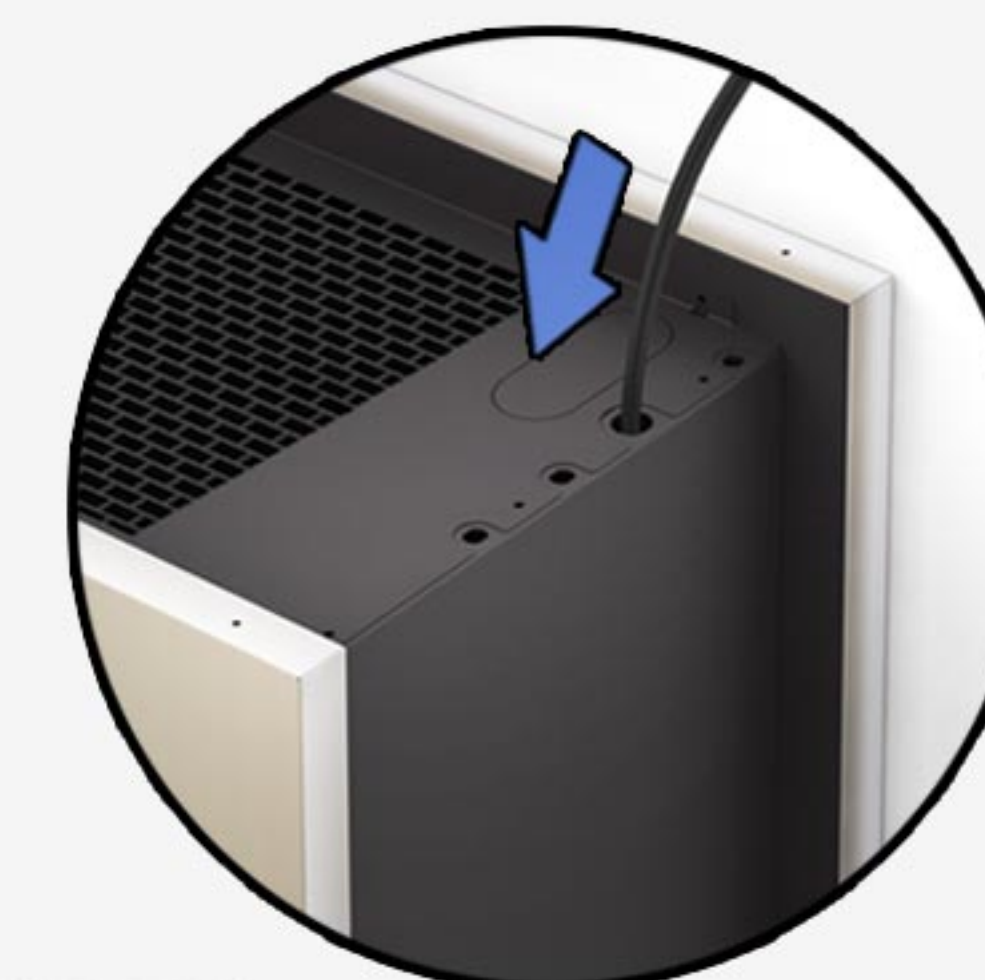

30 kW

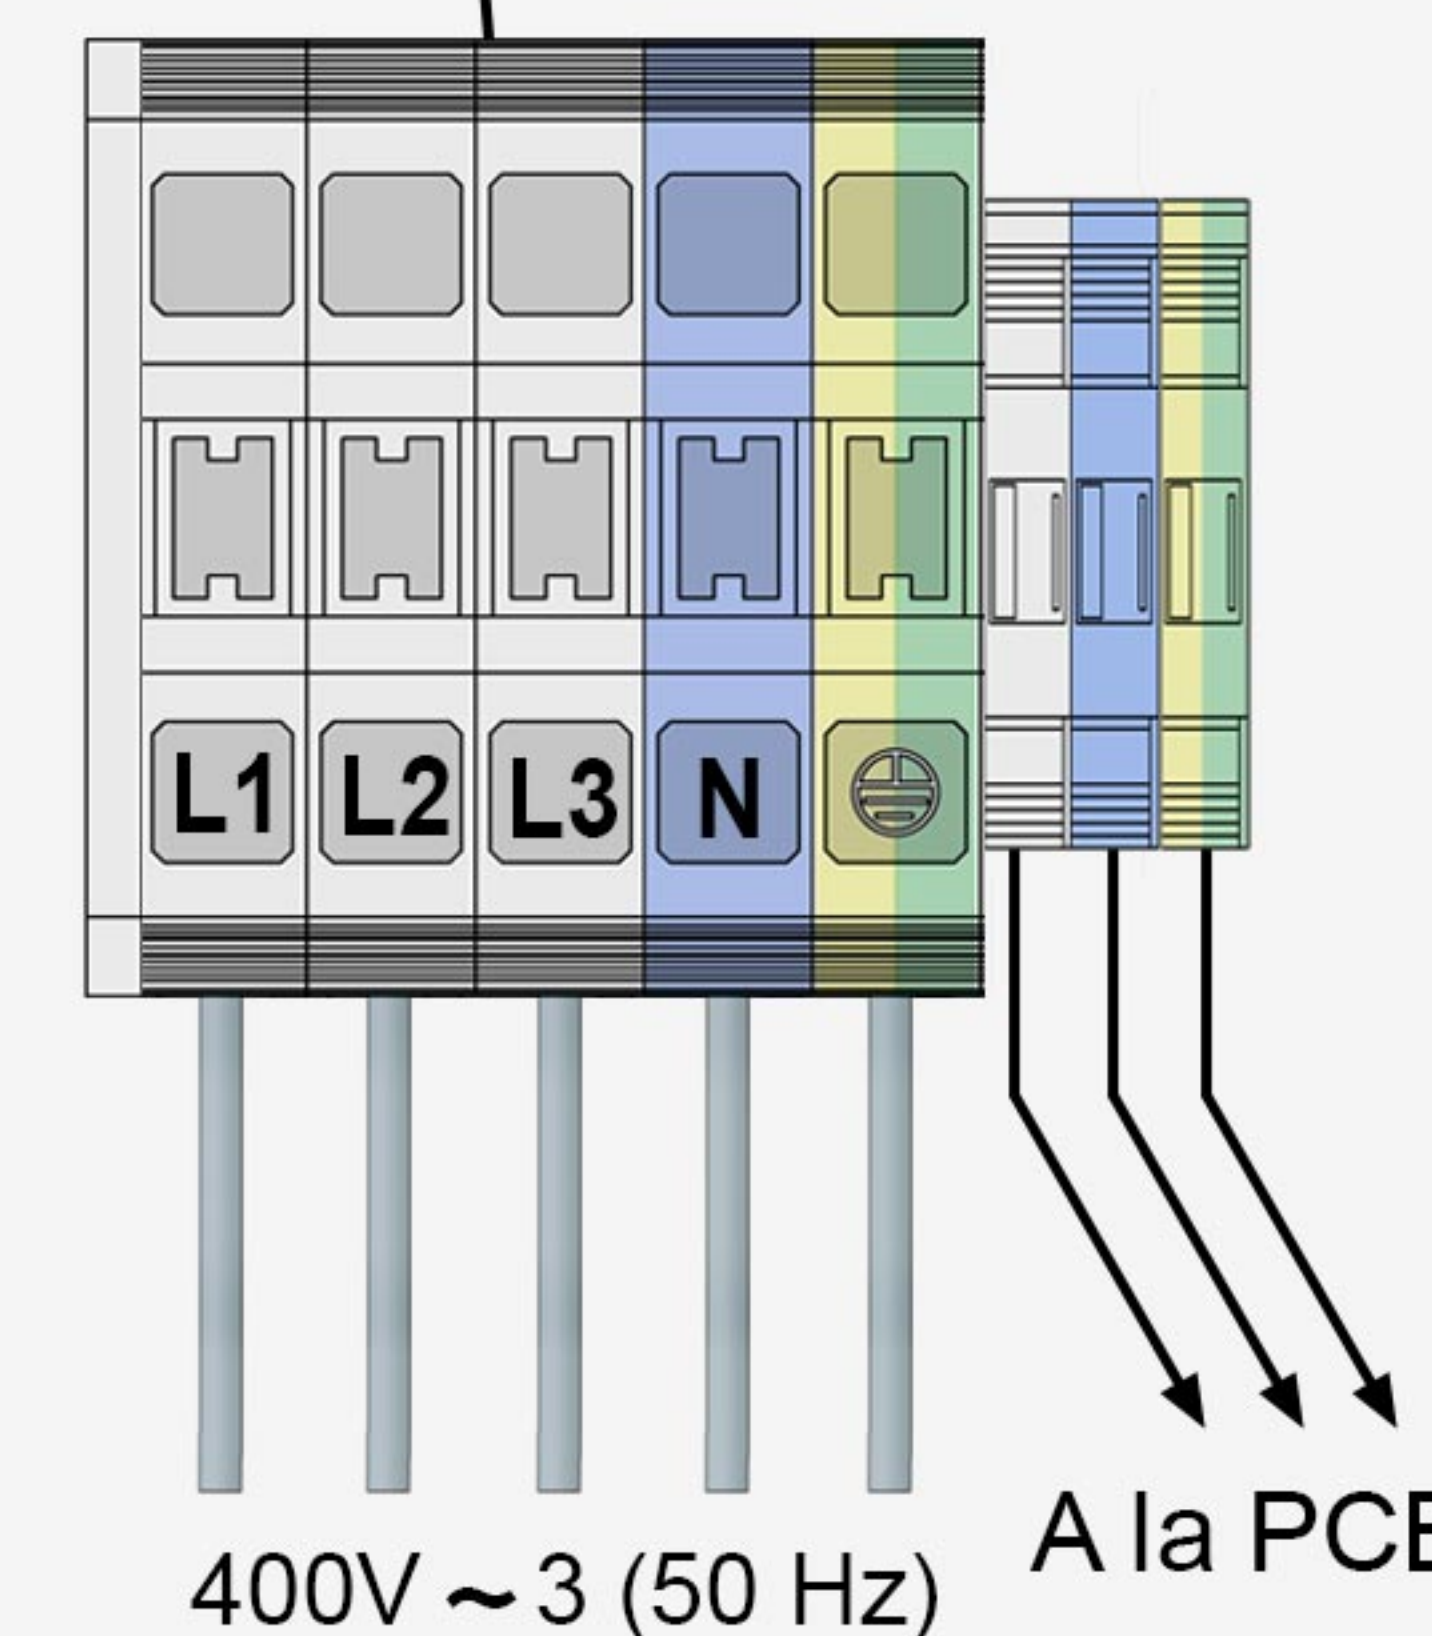


400V ~ 3 (50 Hz) A la PCB

2. Conectar los cables a la regleta de la batería eléctrica tal y como indica el esquema.



CLEVER

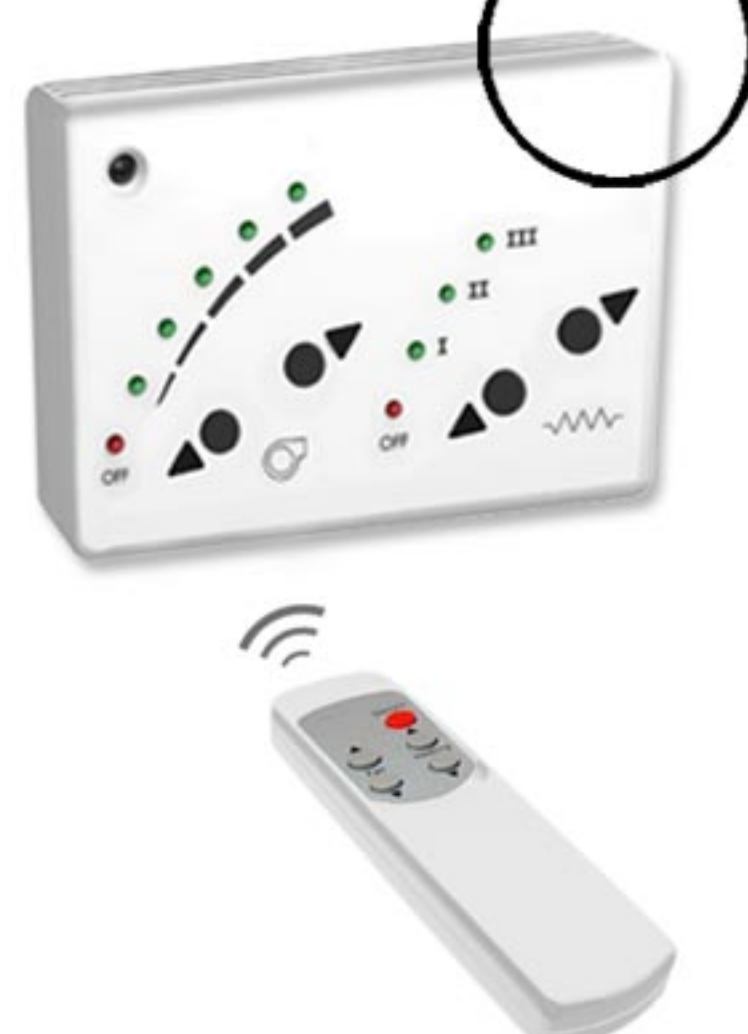

ESTÁNDAR