


CORTINA DE AIRE DUOJET

Abrir la puerta de servicio para acceder al interior de la cortina:


CONEXIÓN CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Terminal Eléctrico de Conexión Duojet

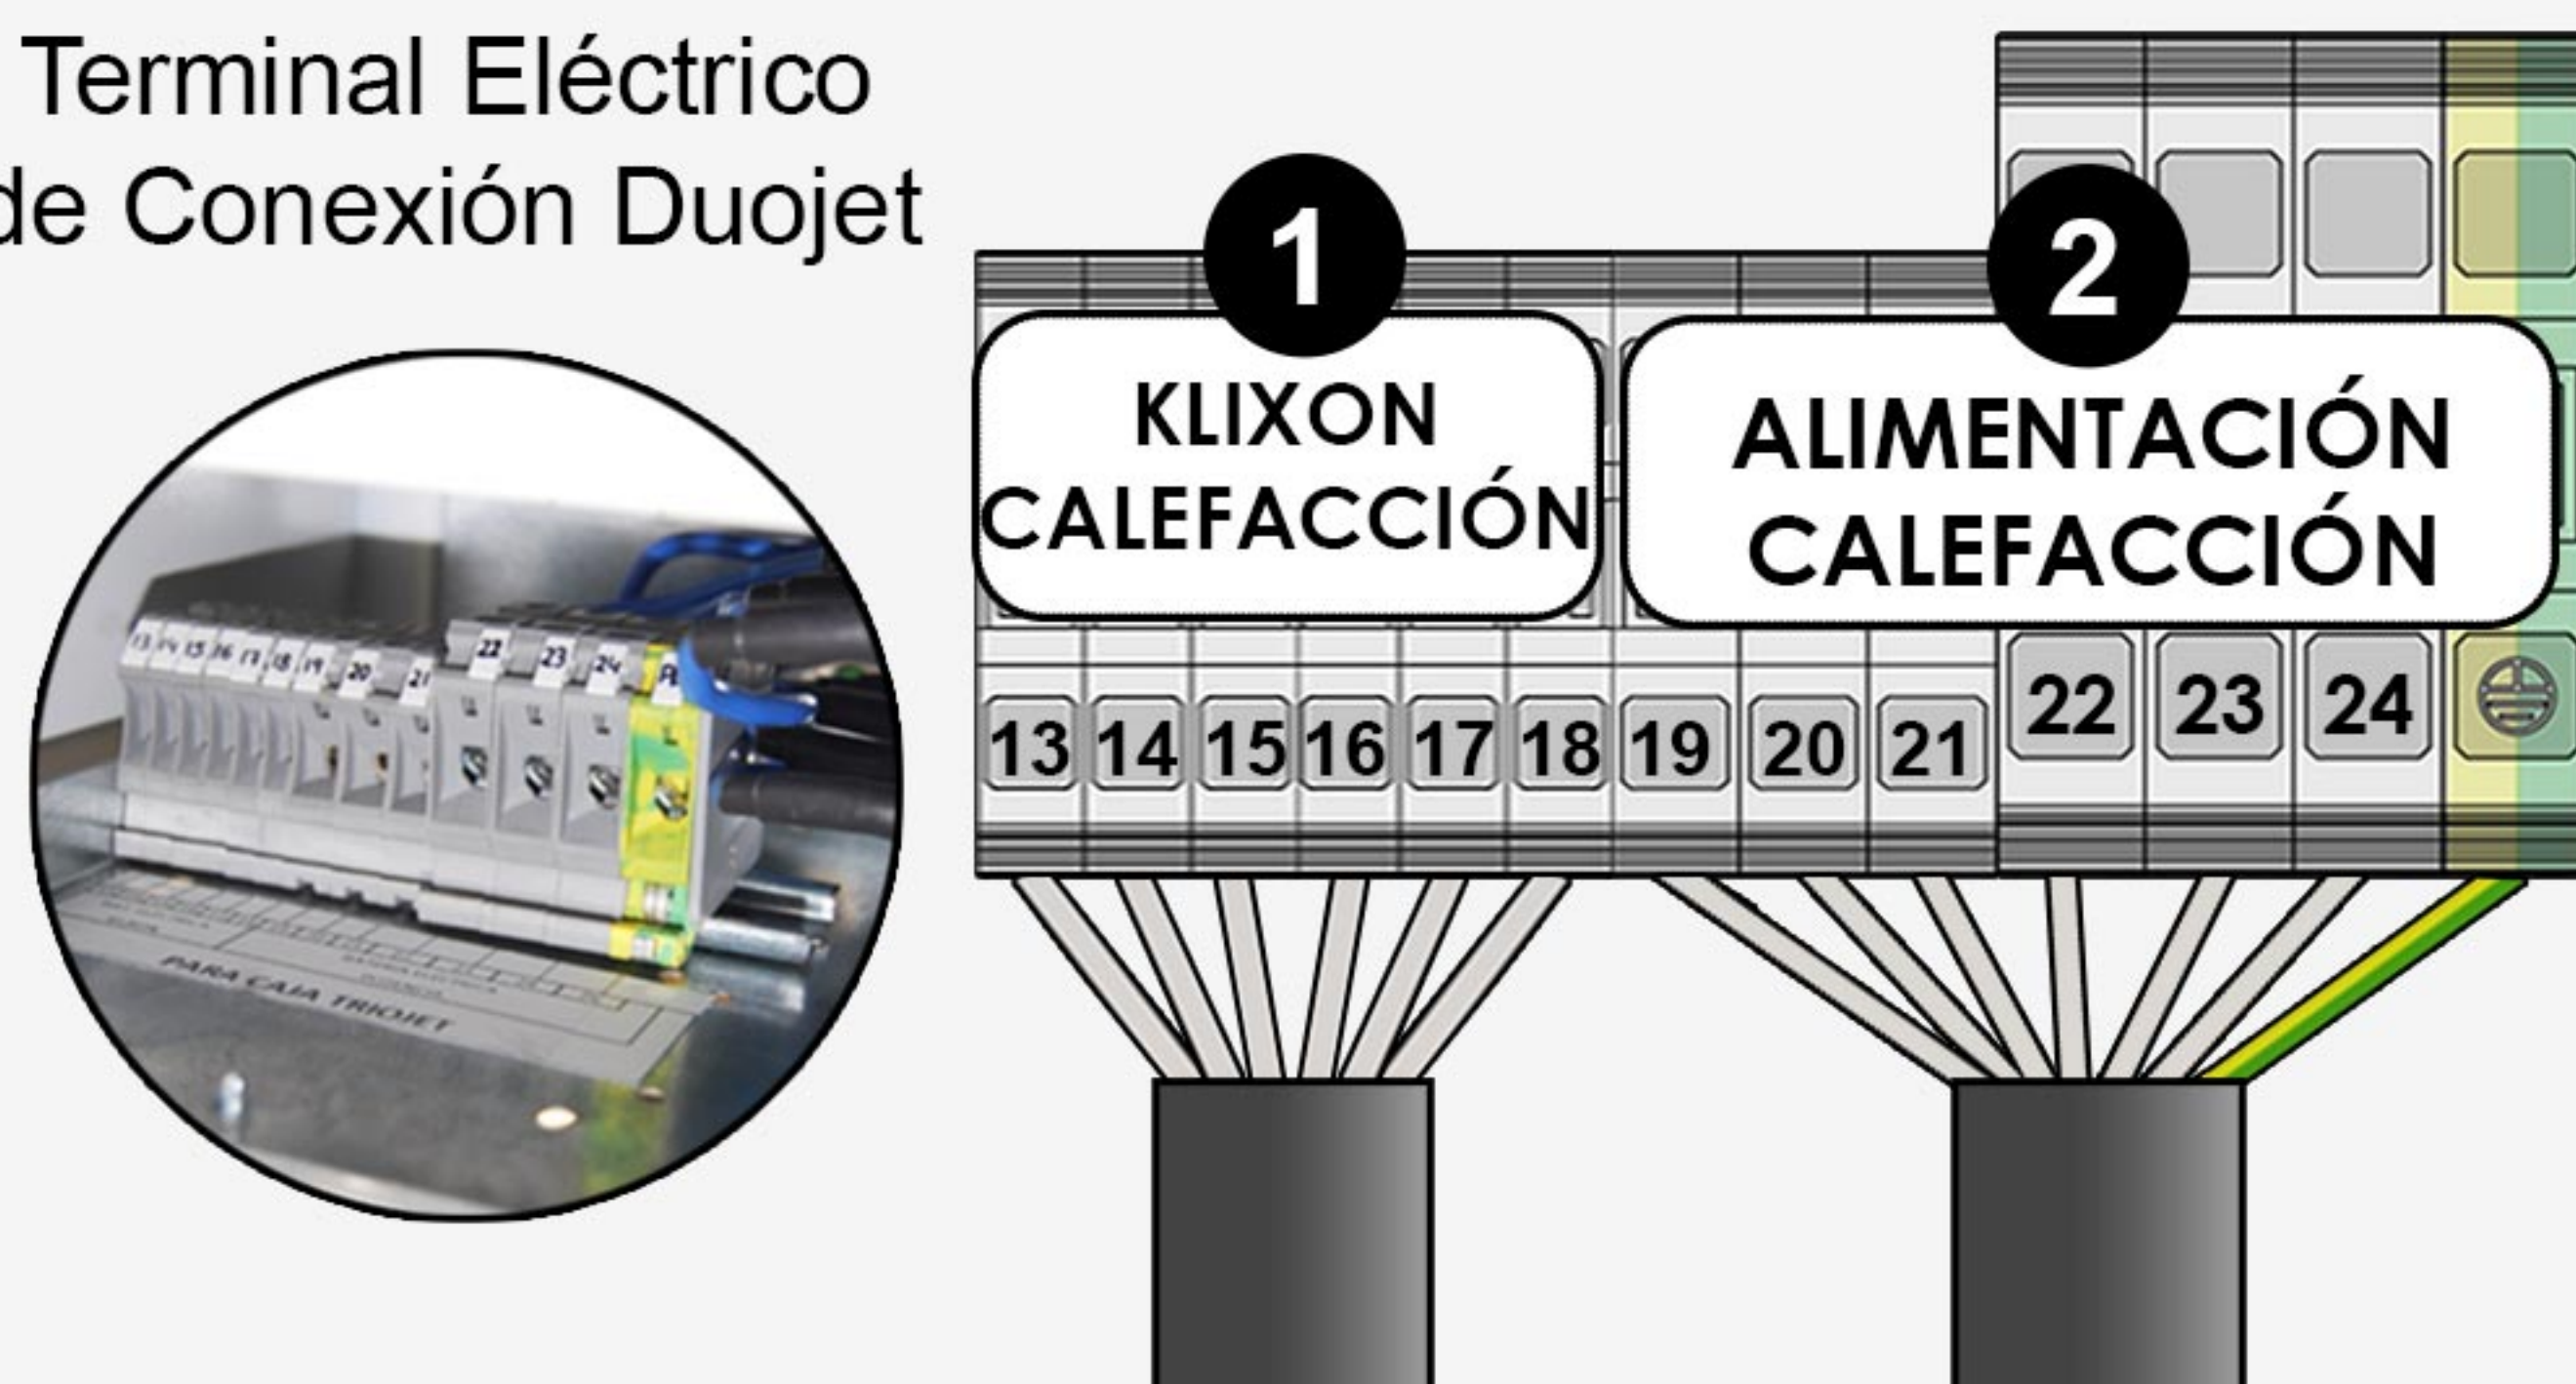


CONEXION DE VENTILADORES

Ventiladores Duojet Cajas de Conexión

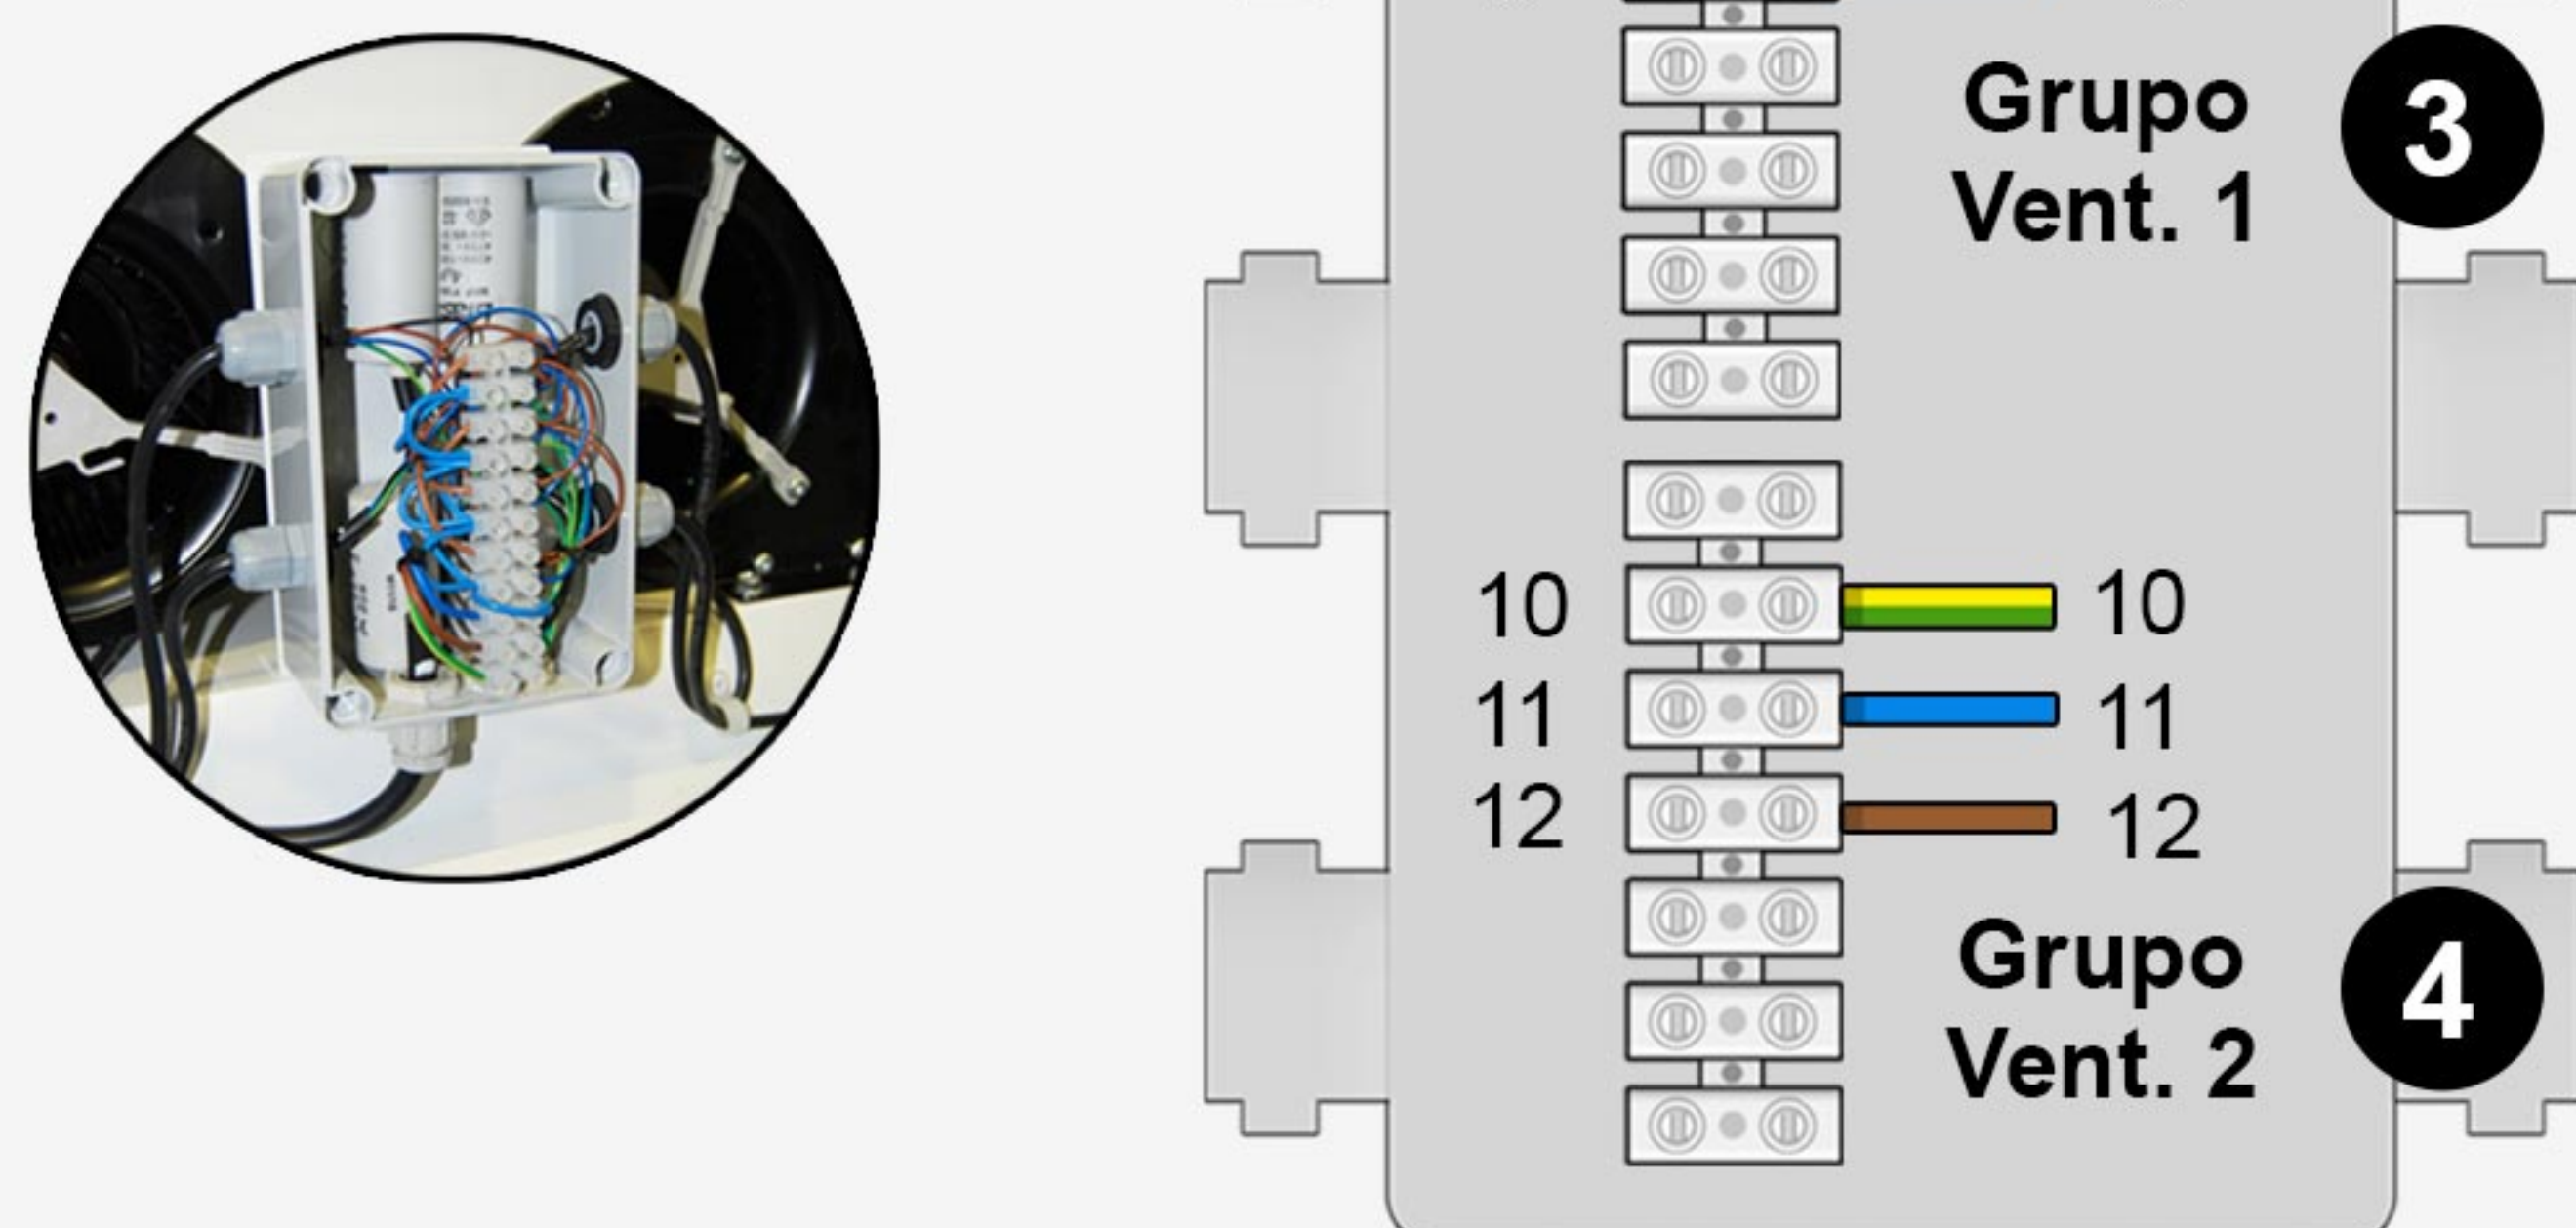

1 conexión por cada grupo de ventiladores
(Máximo 6 ventiladores por grupo)

- ① **M20** - Klixon Calefacción Eléctrica (Min 1mm²)
- ② **M25** - Alimentación de la Calefacción
19,20,21 (Min 2,5mm²) / 22,23,24 (Min 4mm²)
- ③ **M20** - Grupo de Ventiladores 1 (Min 2,5mm²)
- ④ **M20** - Grupo de Ventiladores 2 (Min 2,5mm²)
(sólo para modelos 2500 y 3000)

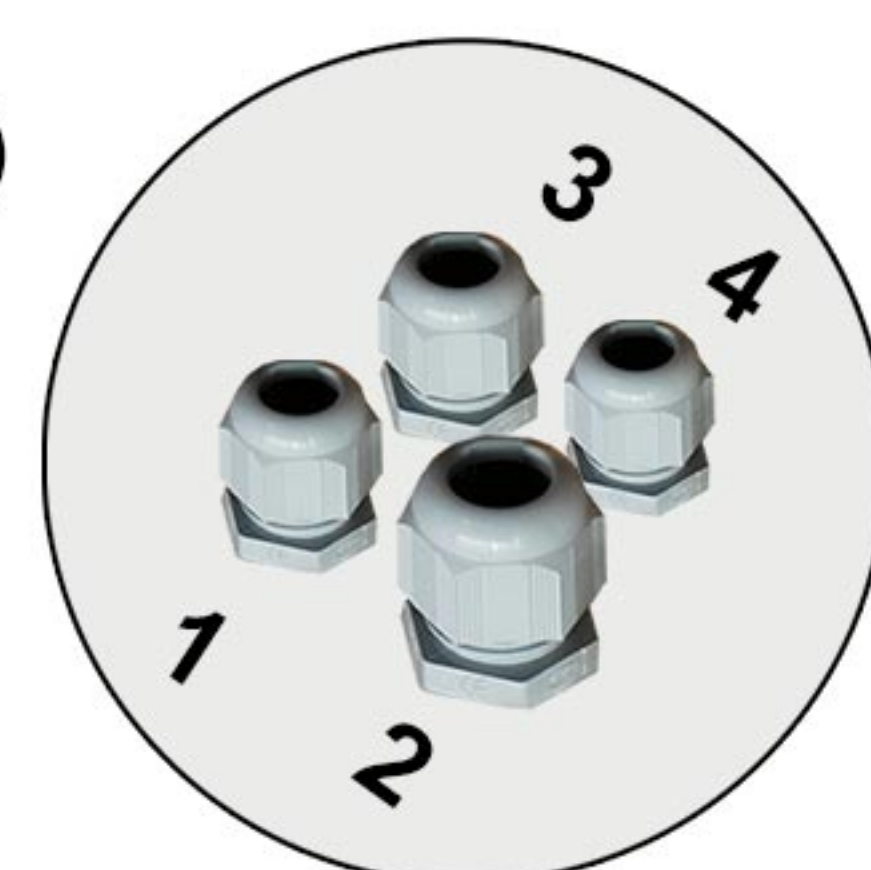

TRIOJET BOX

CLEVER PCB

DUOJET 7 ... 24

SENSOR TEMPERATURA EXTERNA (5,6)



CONTACTO DE PUERTA N.O. (3,4)



RJ11

ALIMENTACIÓN (400V ~3 50Hz) (Min 10mm²)


KOOL (1,2,L,N,⊕)

Entrada Cables

UNIDAD 2
(DUOJET + PLENUM)
UNIDAD 1
(KOOL)



CAJA CONTROL CLEVER TFT

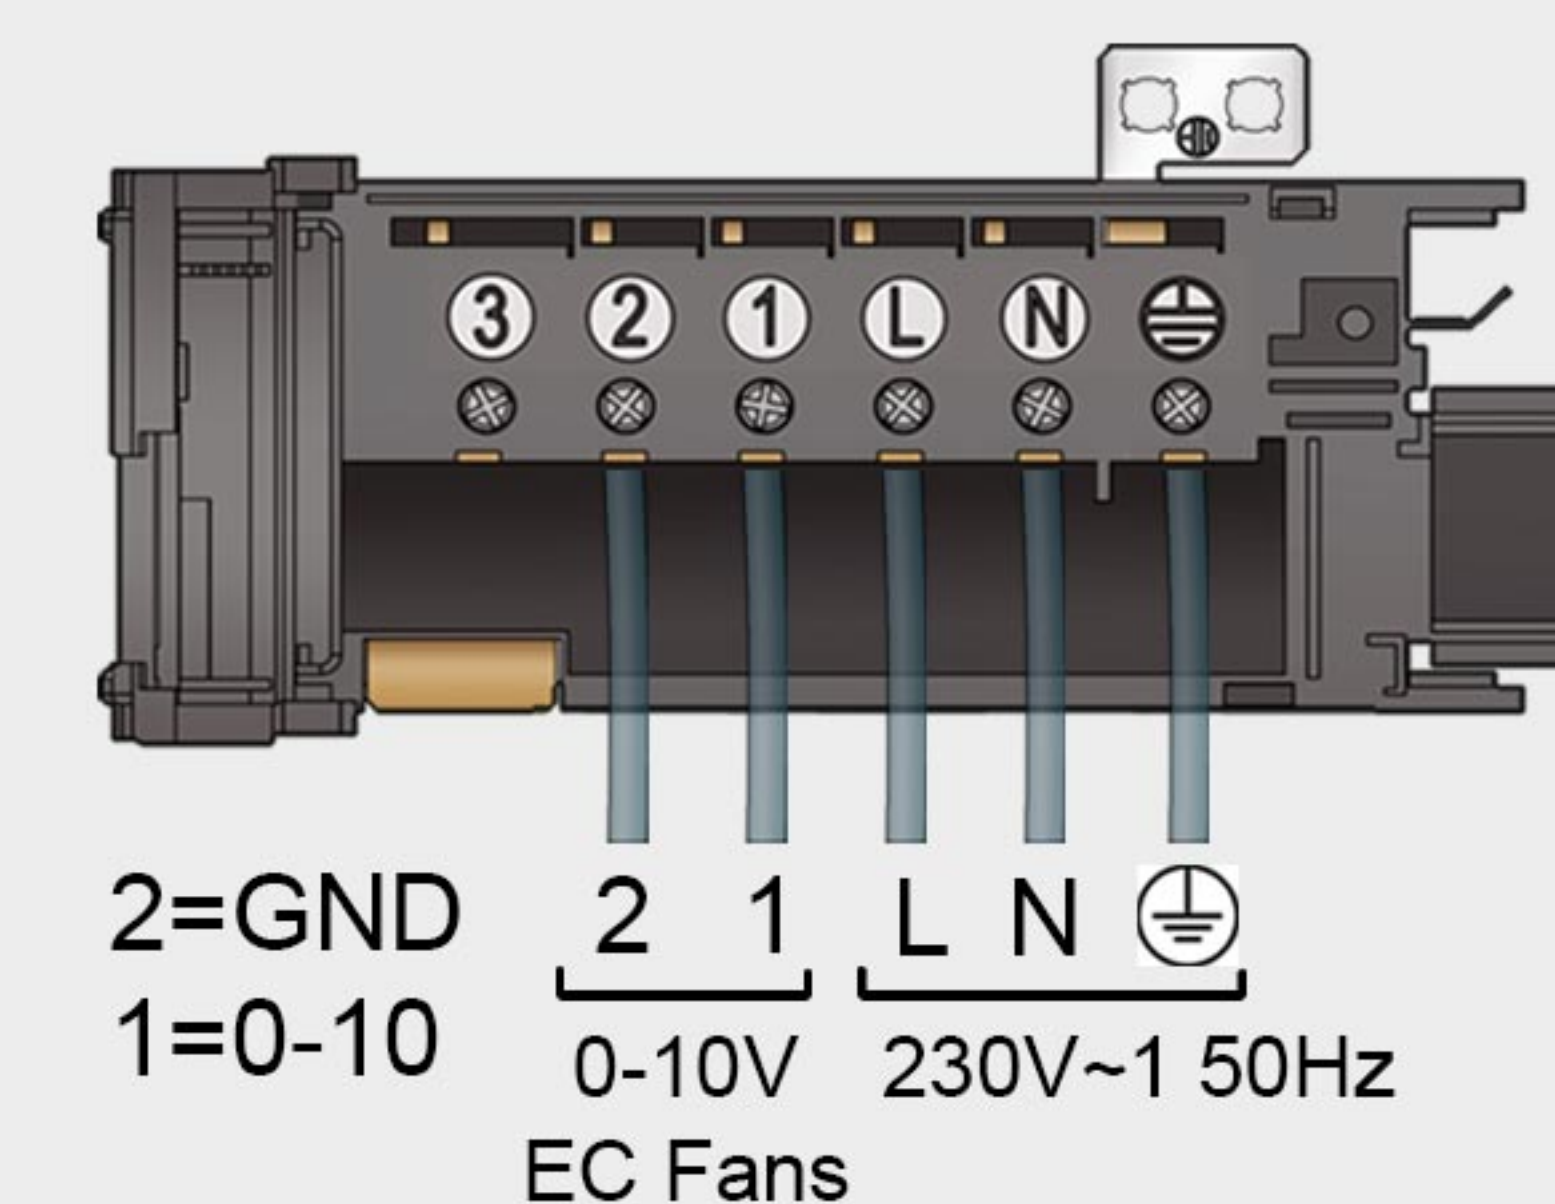

CORTINA DE AIRE KOOL
CON VENTILADORES EC