



UNIDADES CONECTADAS EN PARALELO (SIN LÍMITE)

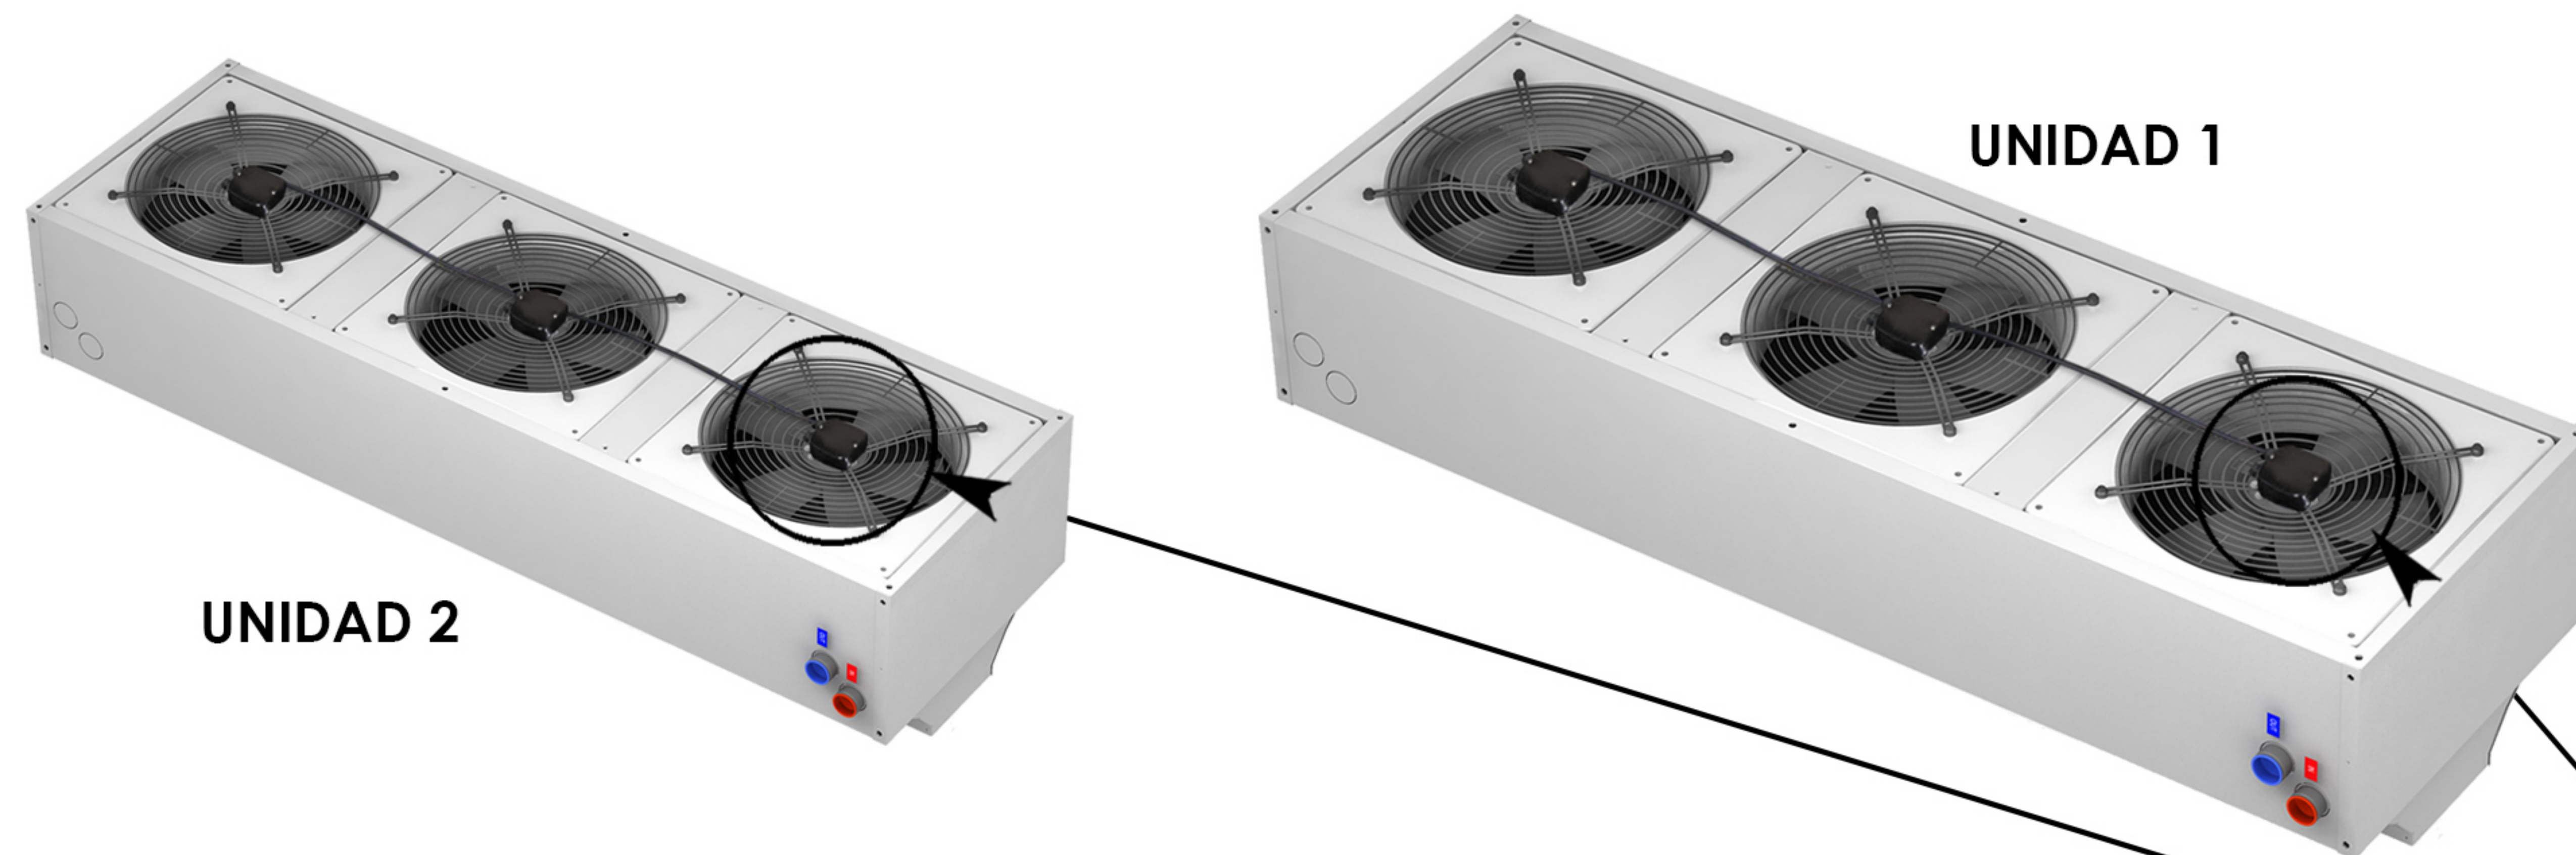

UNIDADES CONECTADAS EN SERIE (MÁXIMO 9 VENTILADORES)

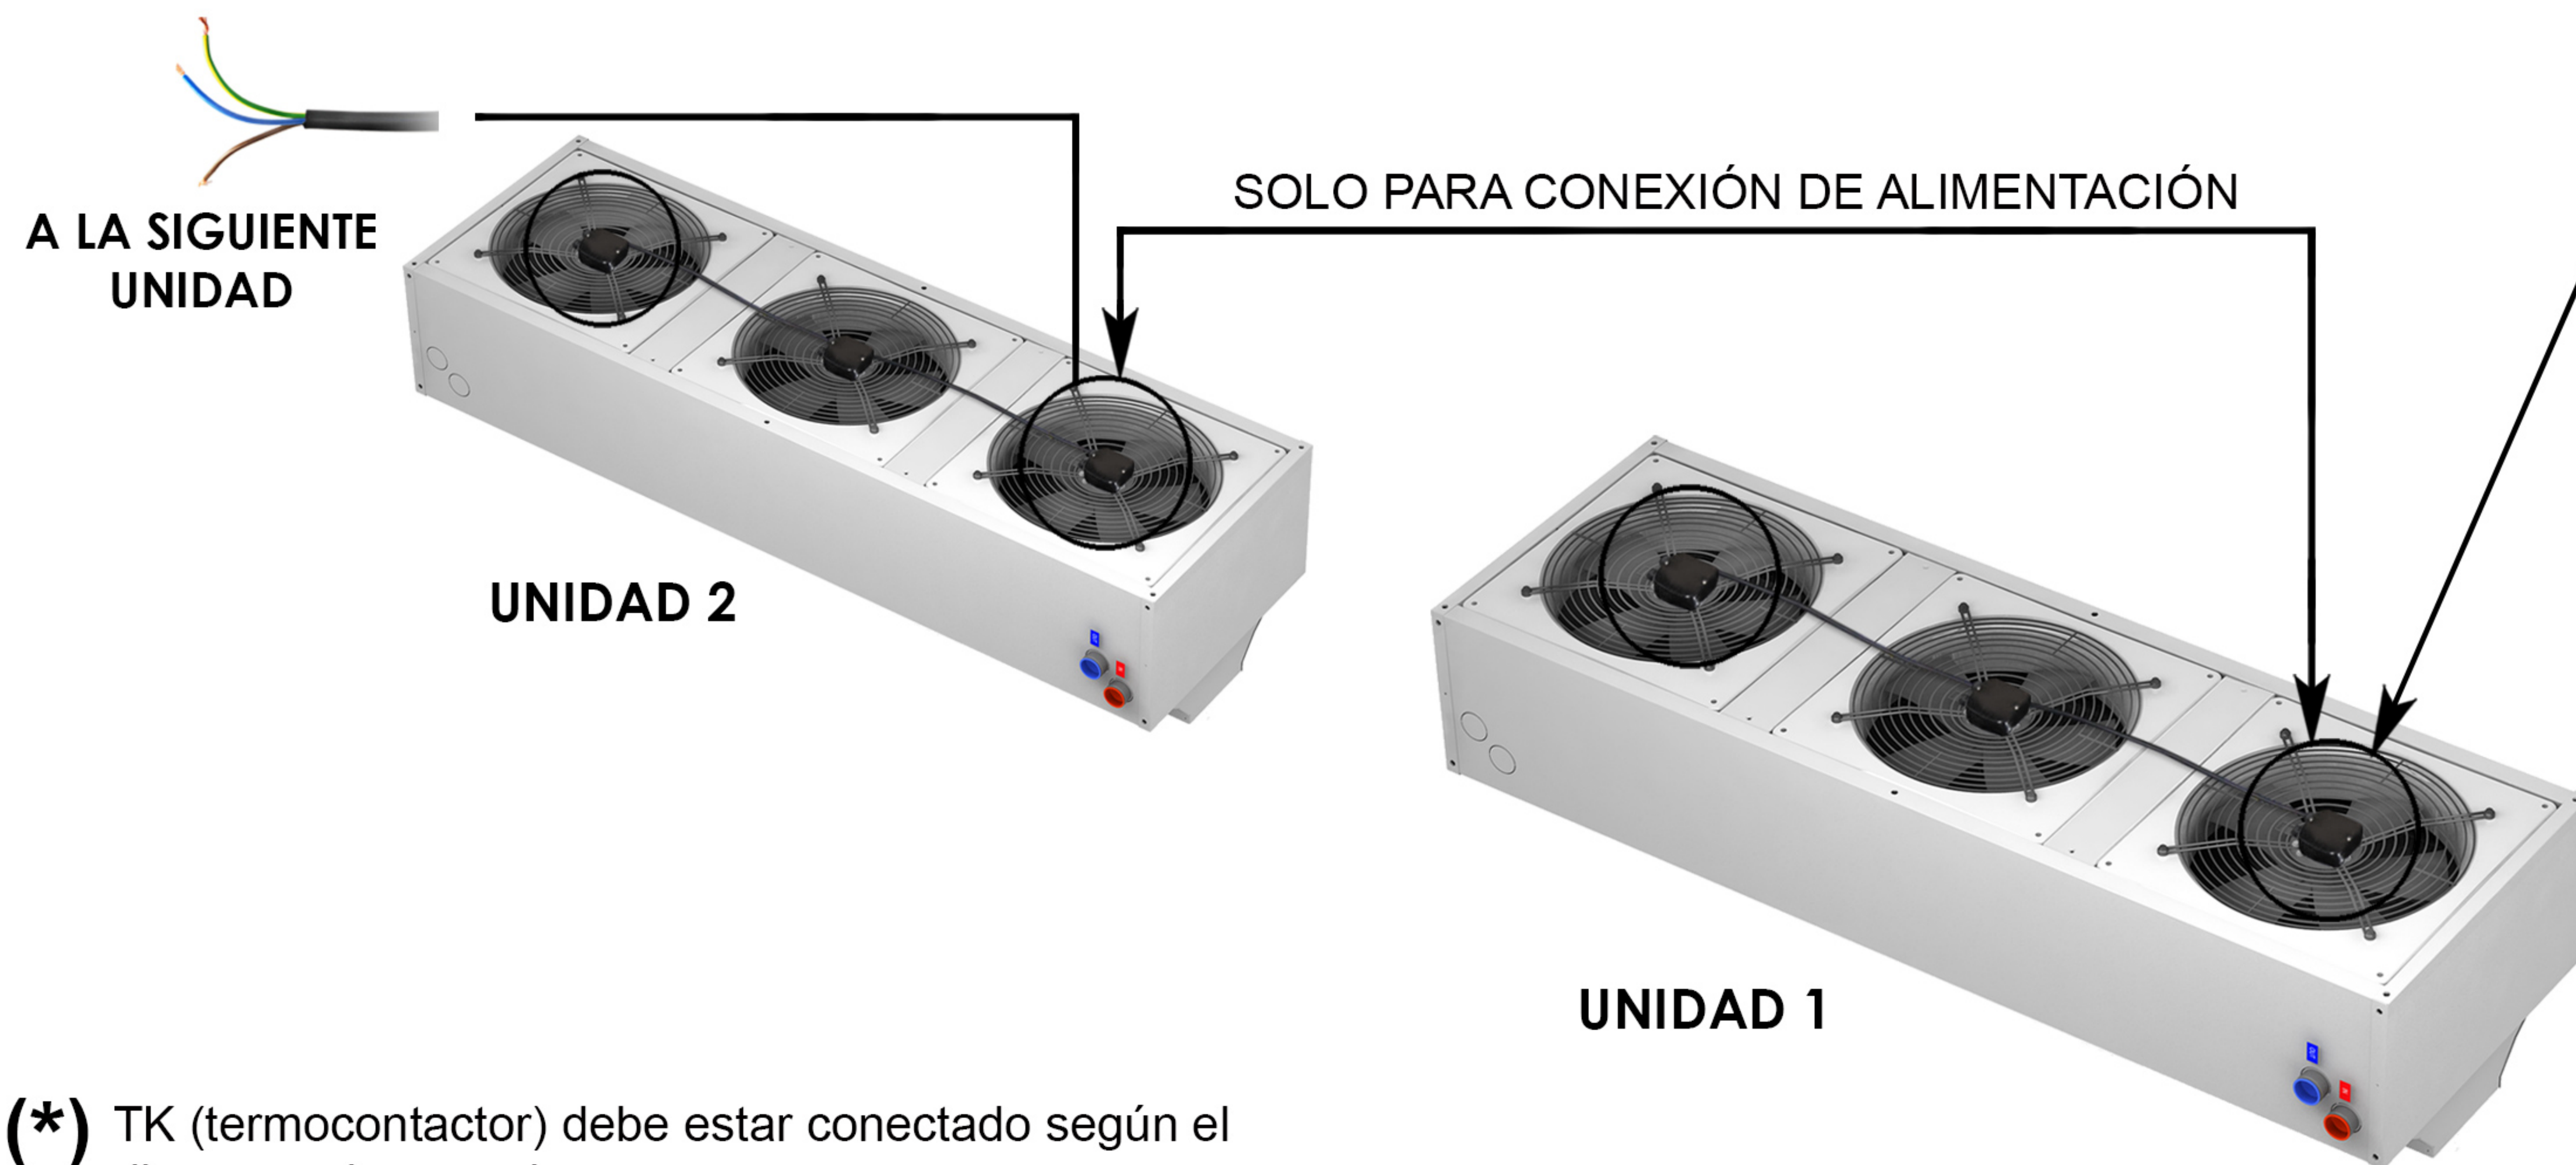


(*) TK (termocontactor) debe estar conectado según el diagrama de conexiones

CAJA DE CONEXIONES


SÓLO AIRE O CALEFACCIÓN POR AGUA

1-Abrir la caja de conexiones:

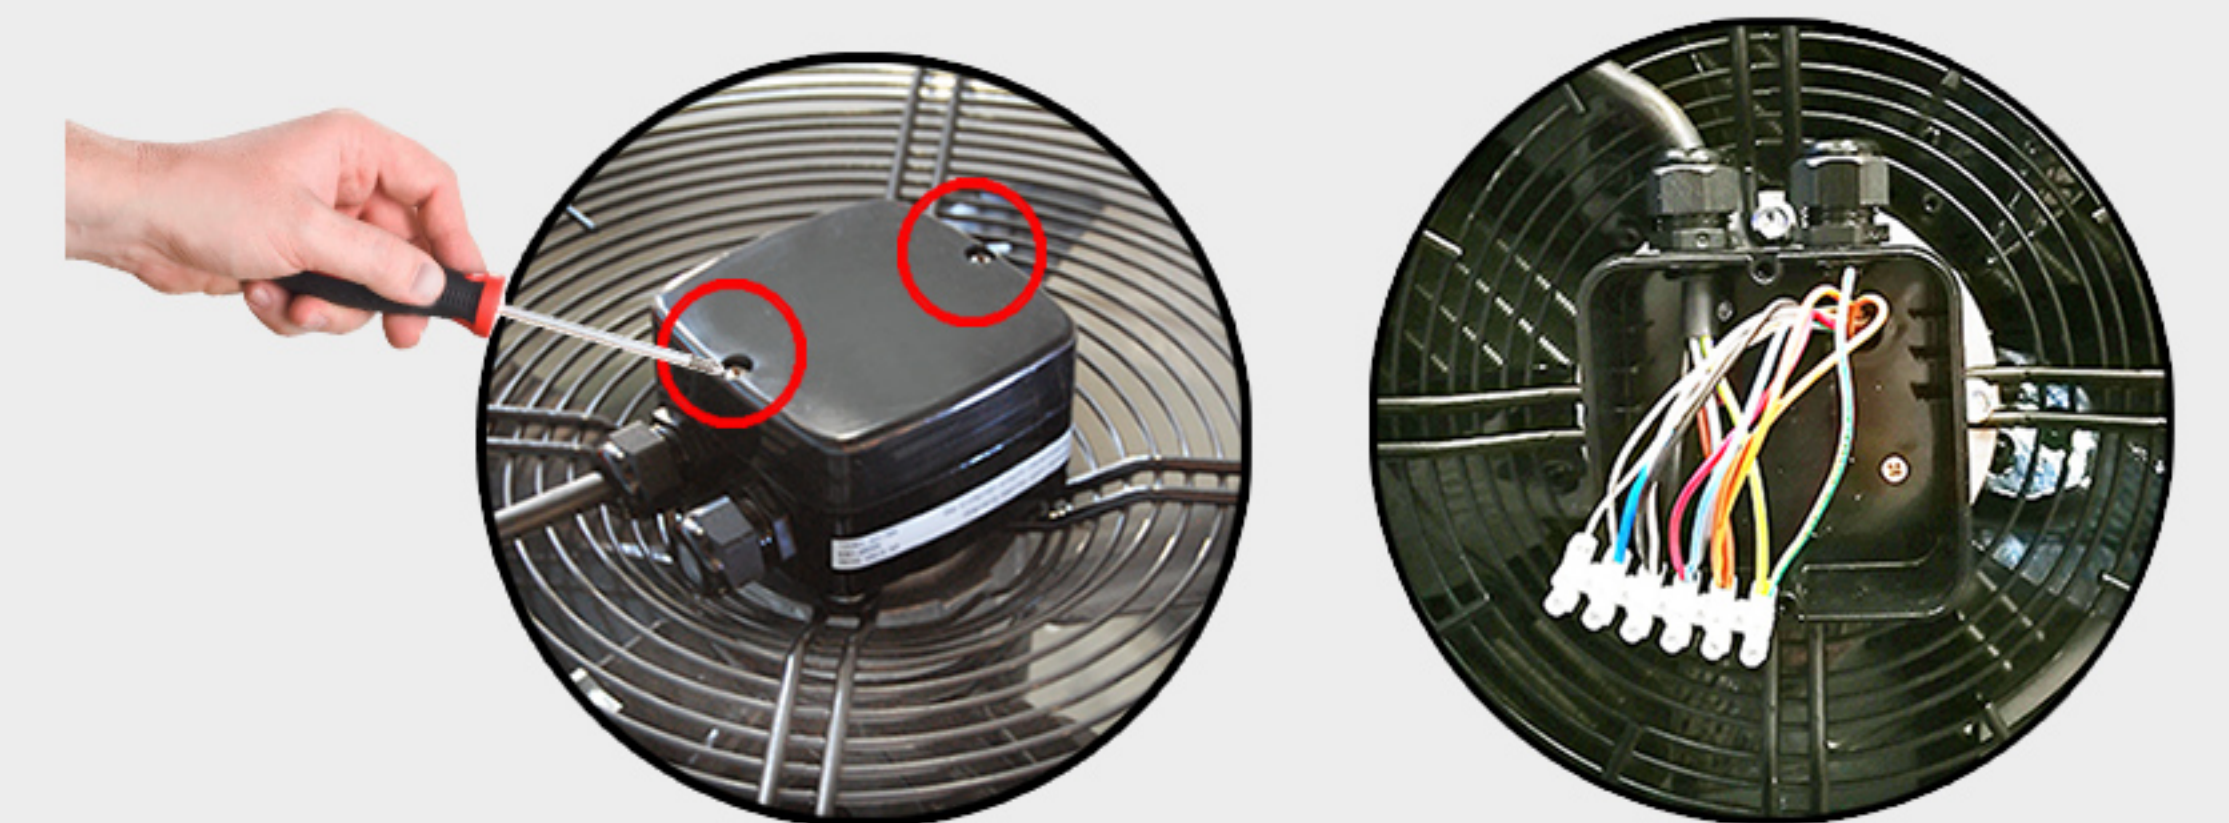

2-Conectar los cables a la bornera como se muestra en la siguiente imagen:

CAJA CONEXIONES PRIMER VENTILADOR

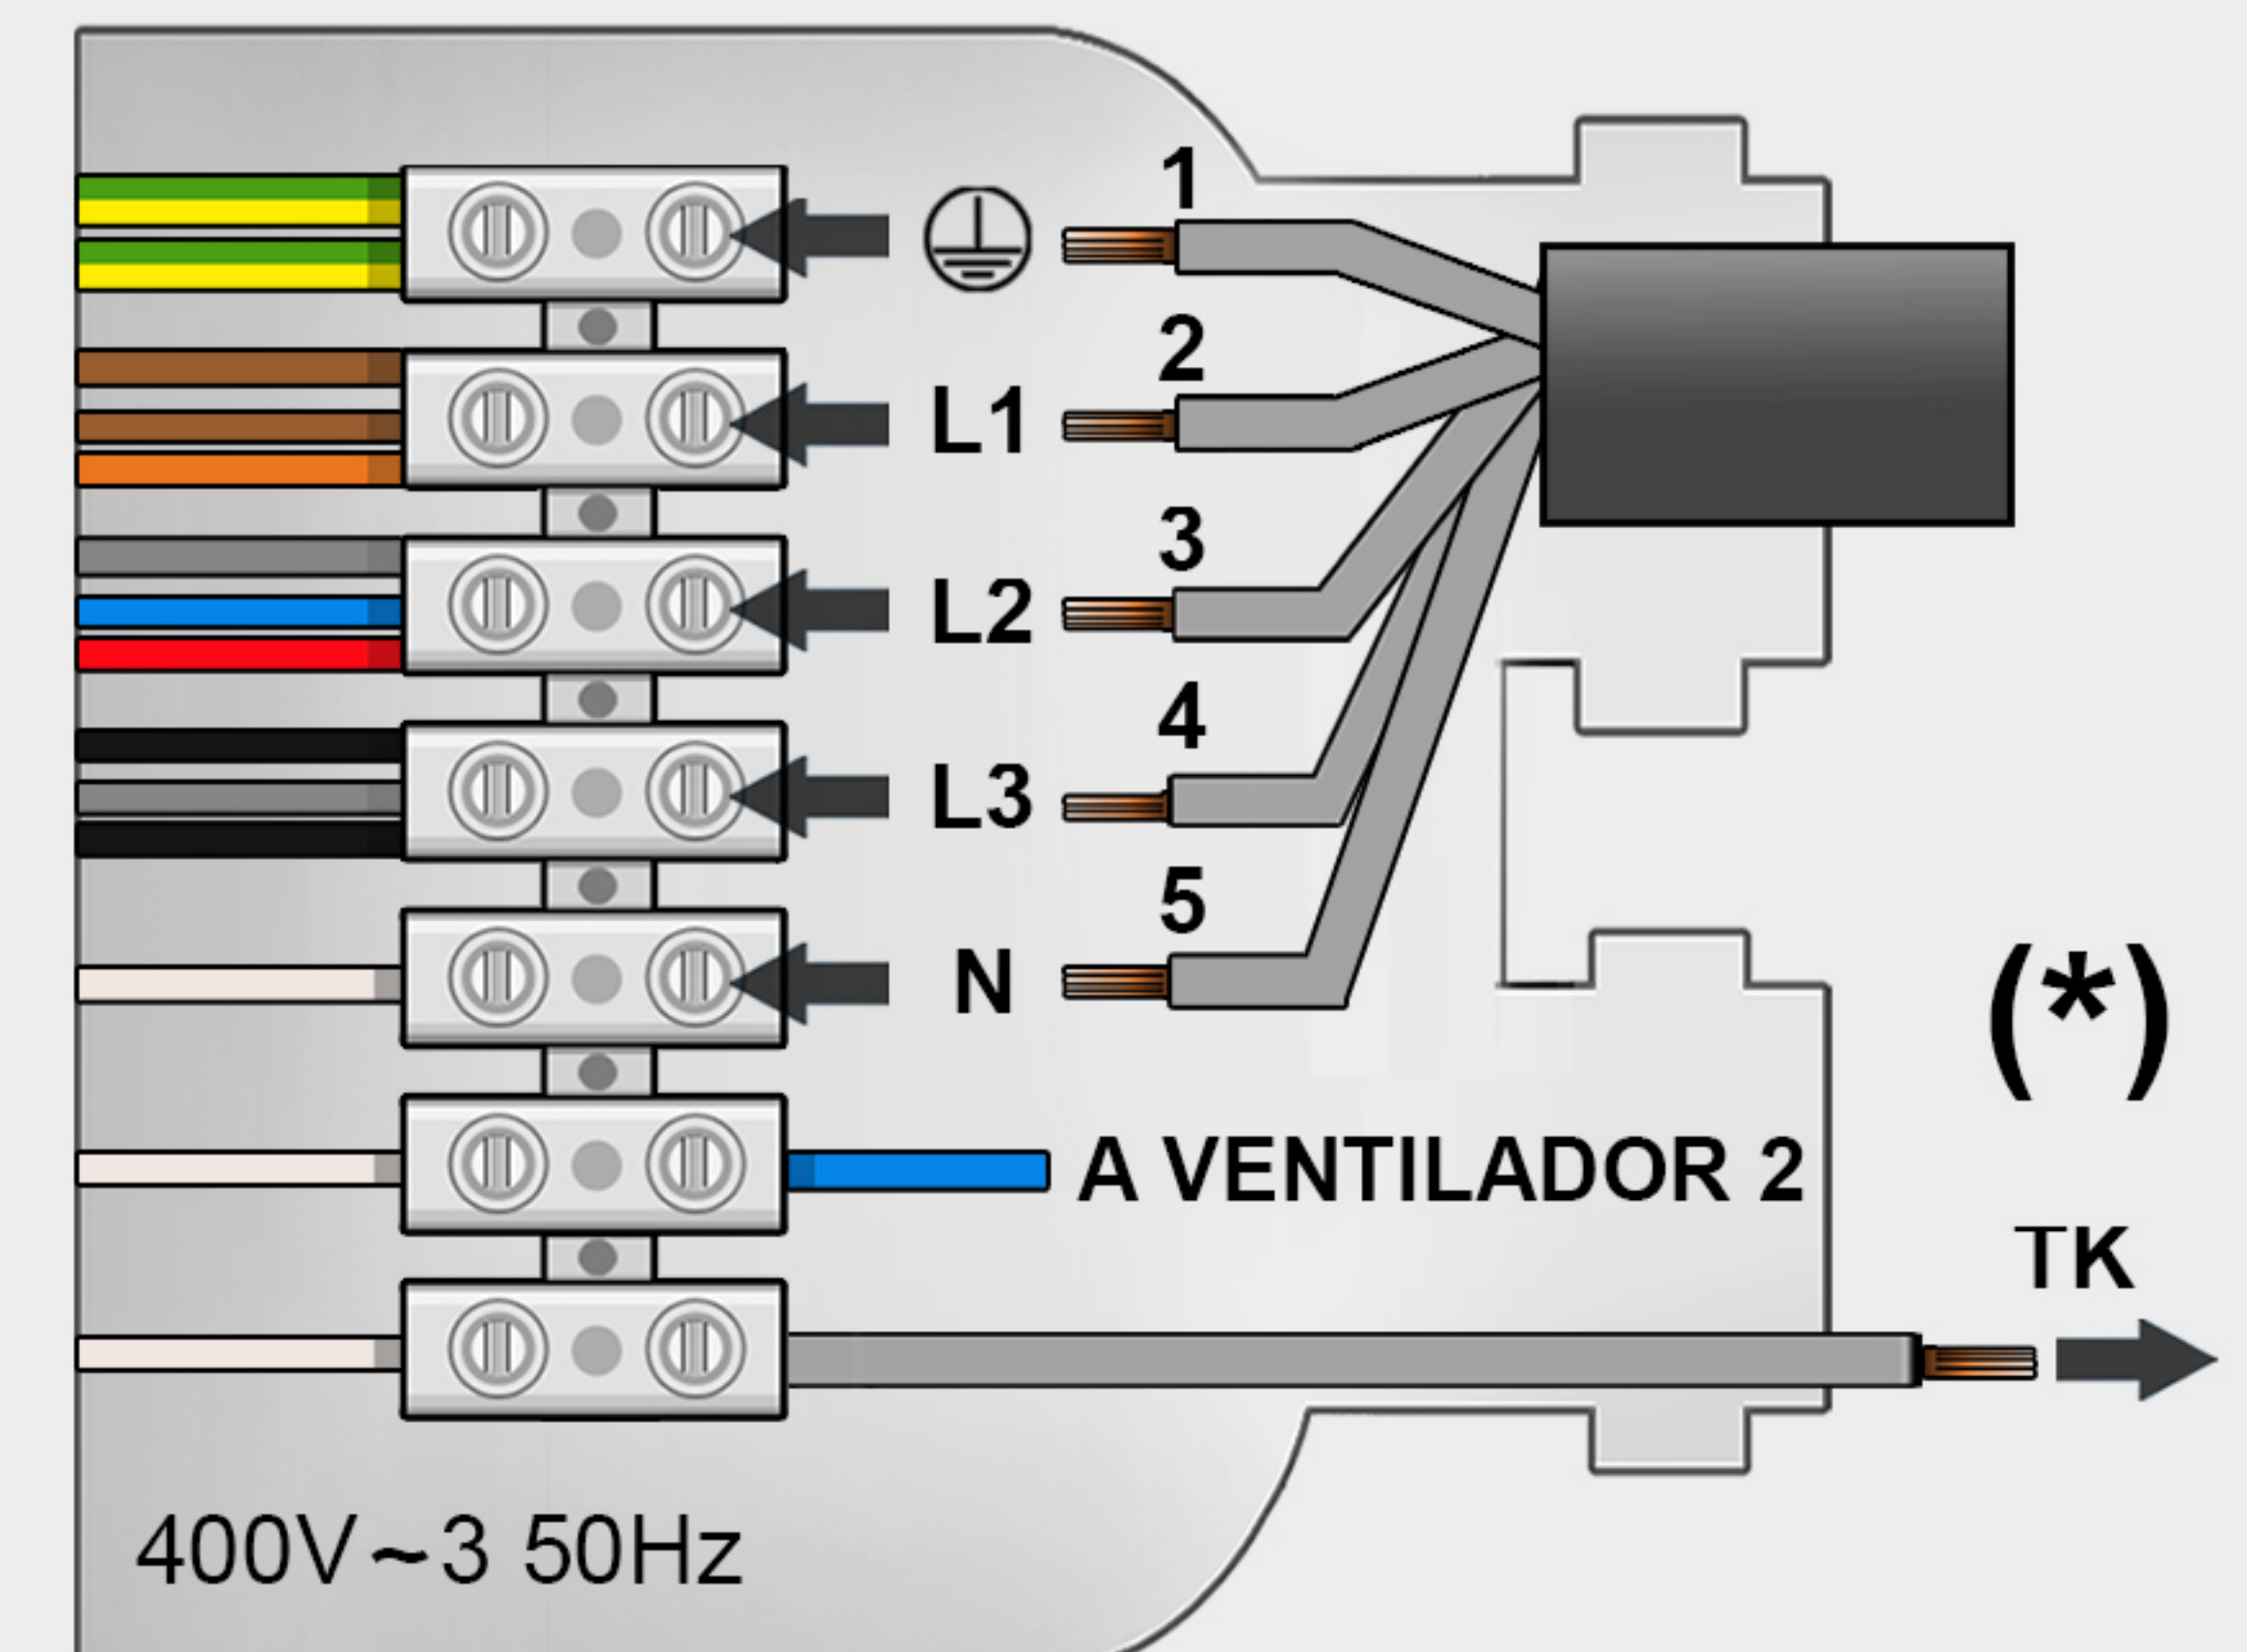

Debido a la protección por termocontacto, solo se puede conectar la alimentación de la cortina por el ventilador indicado en este diagrama