

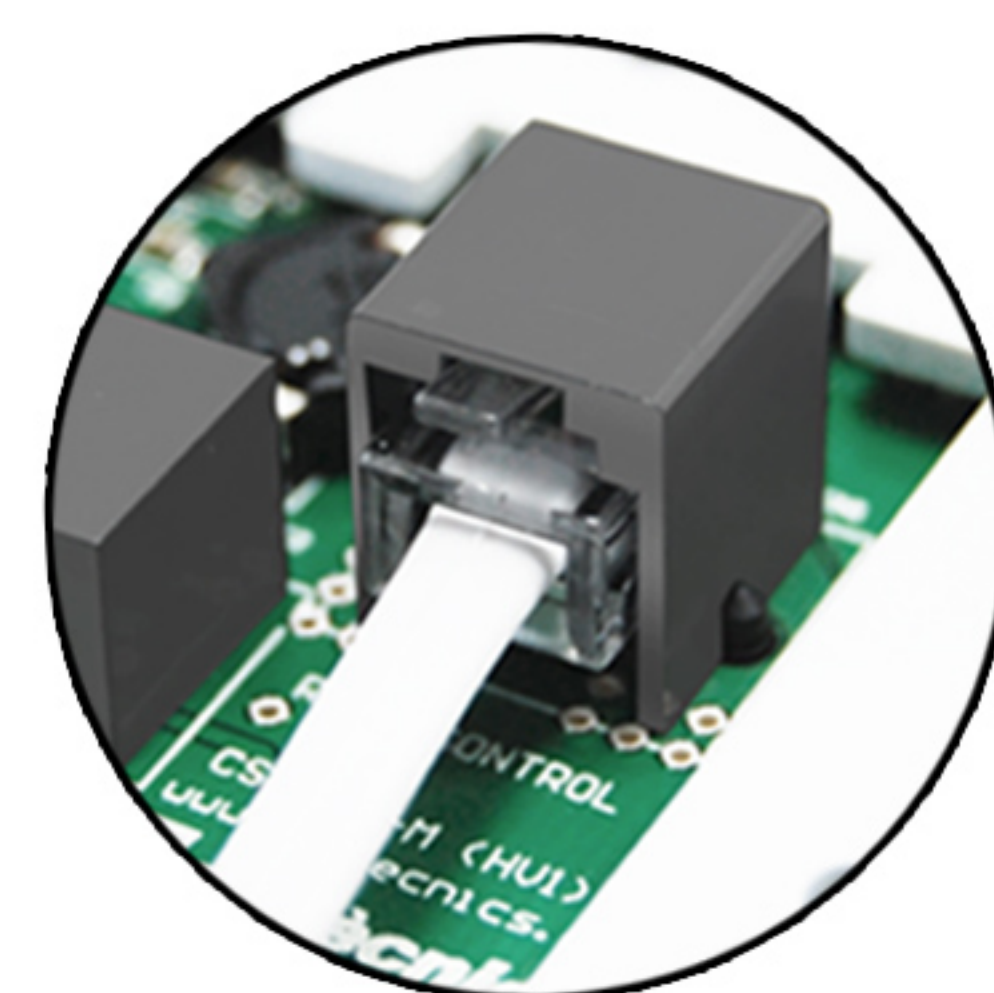


8 PINS CONNECTORS RJ45

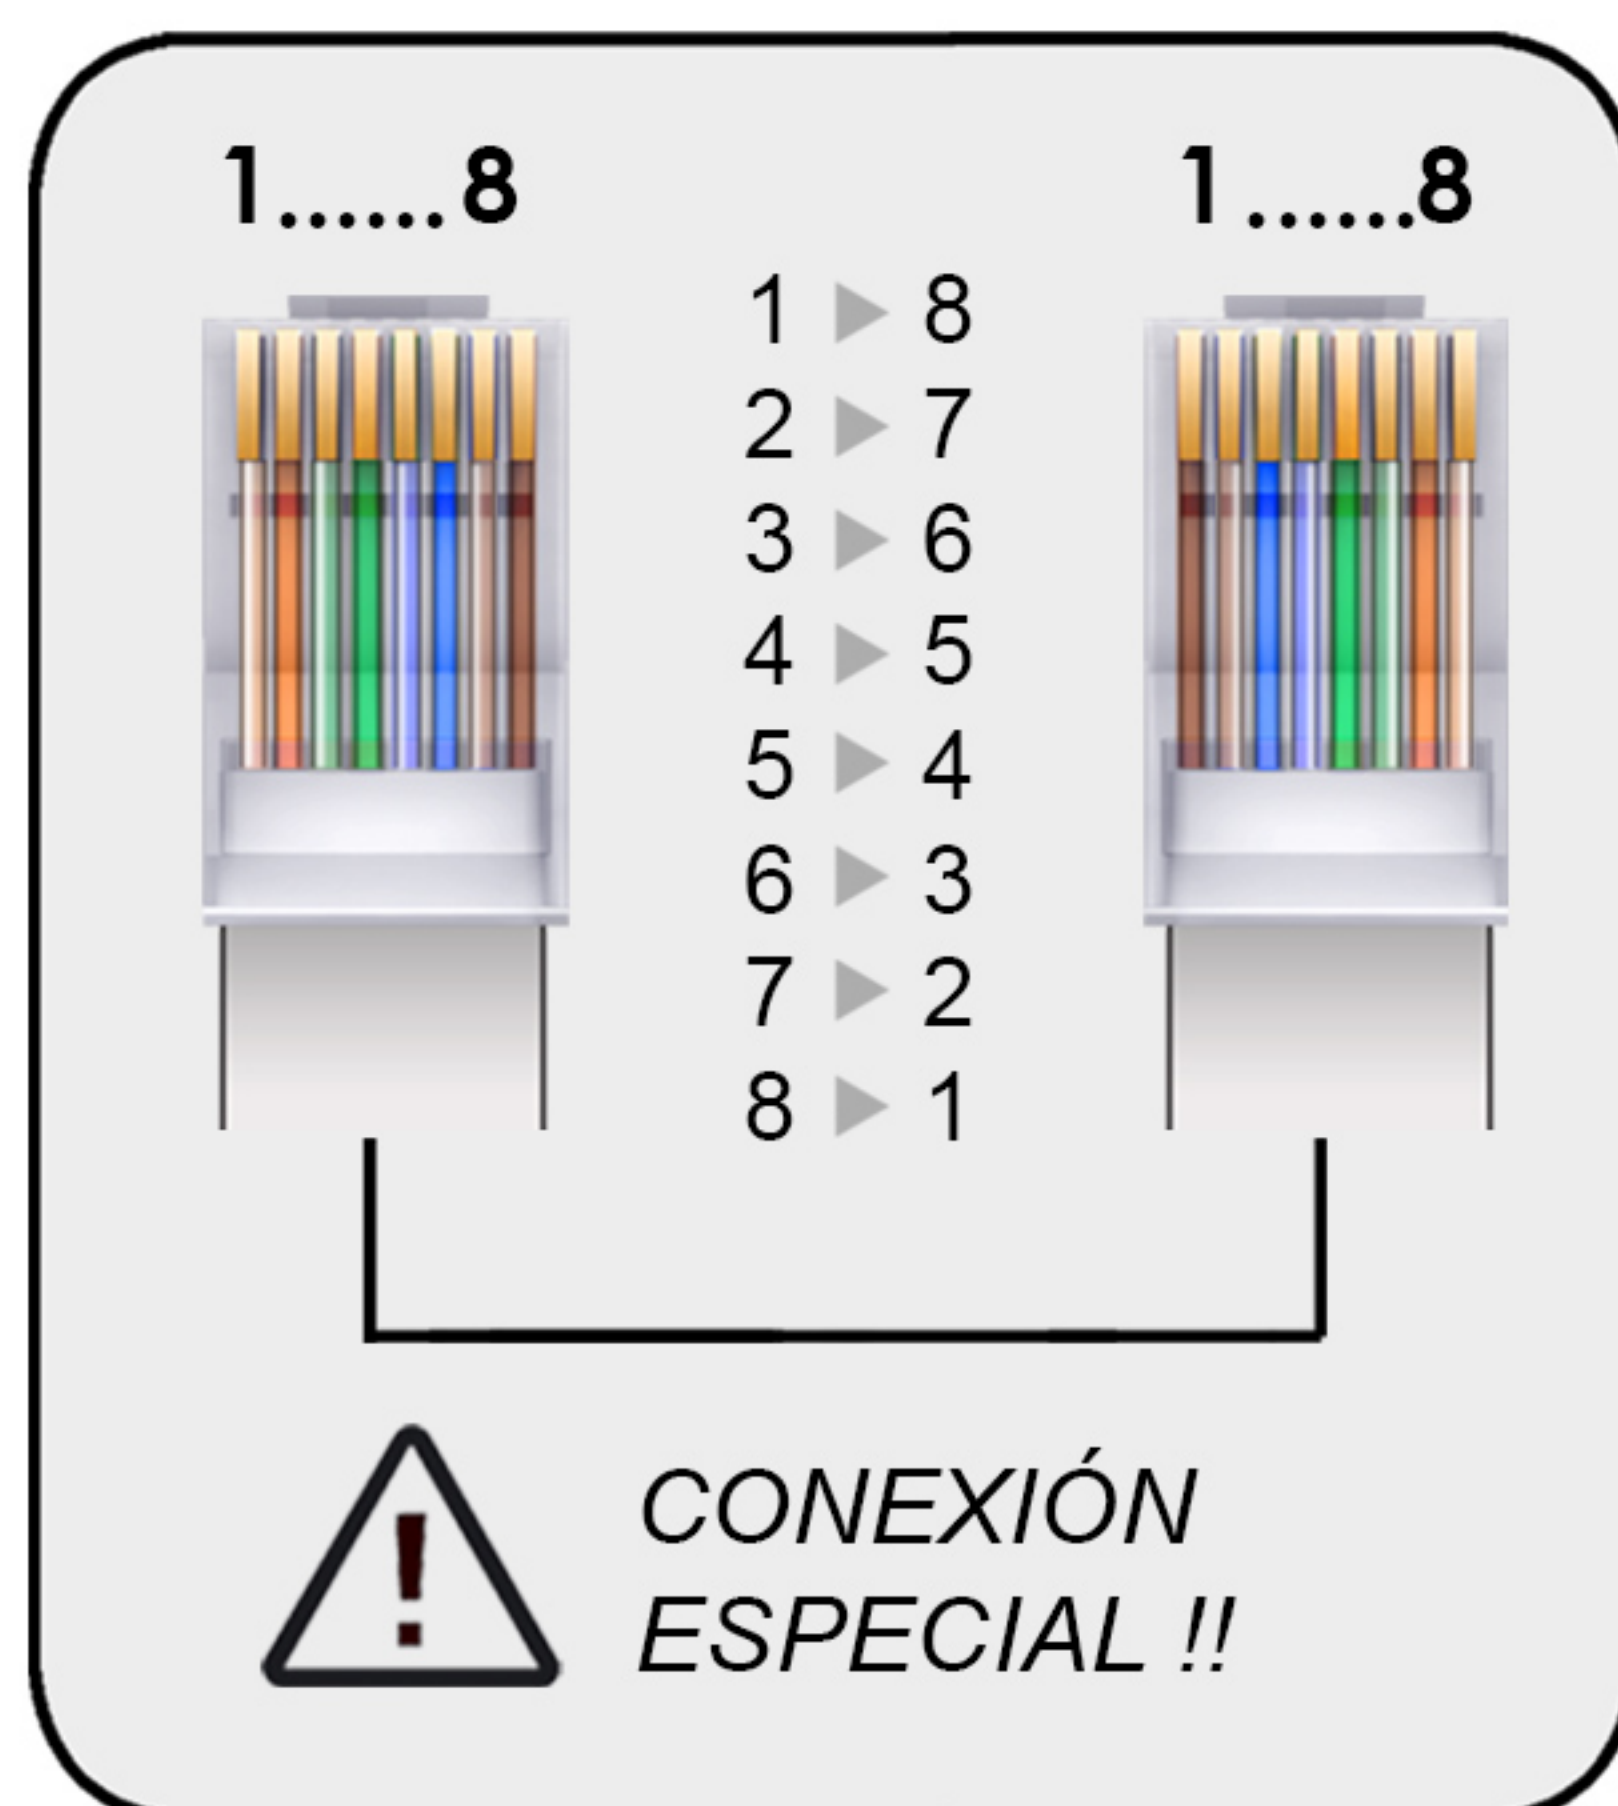

CONTROL

10 m CABLE

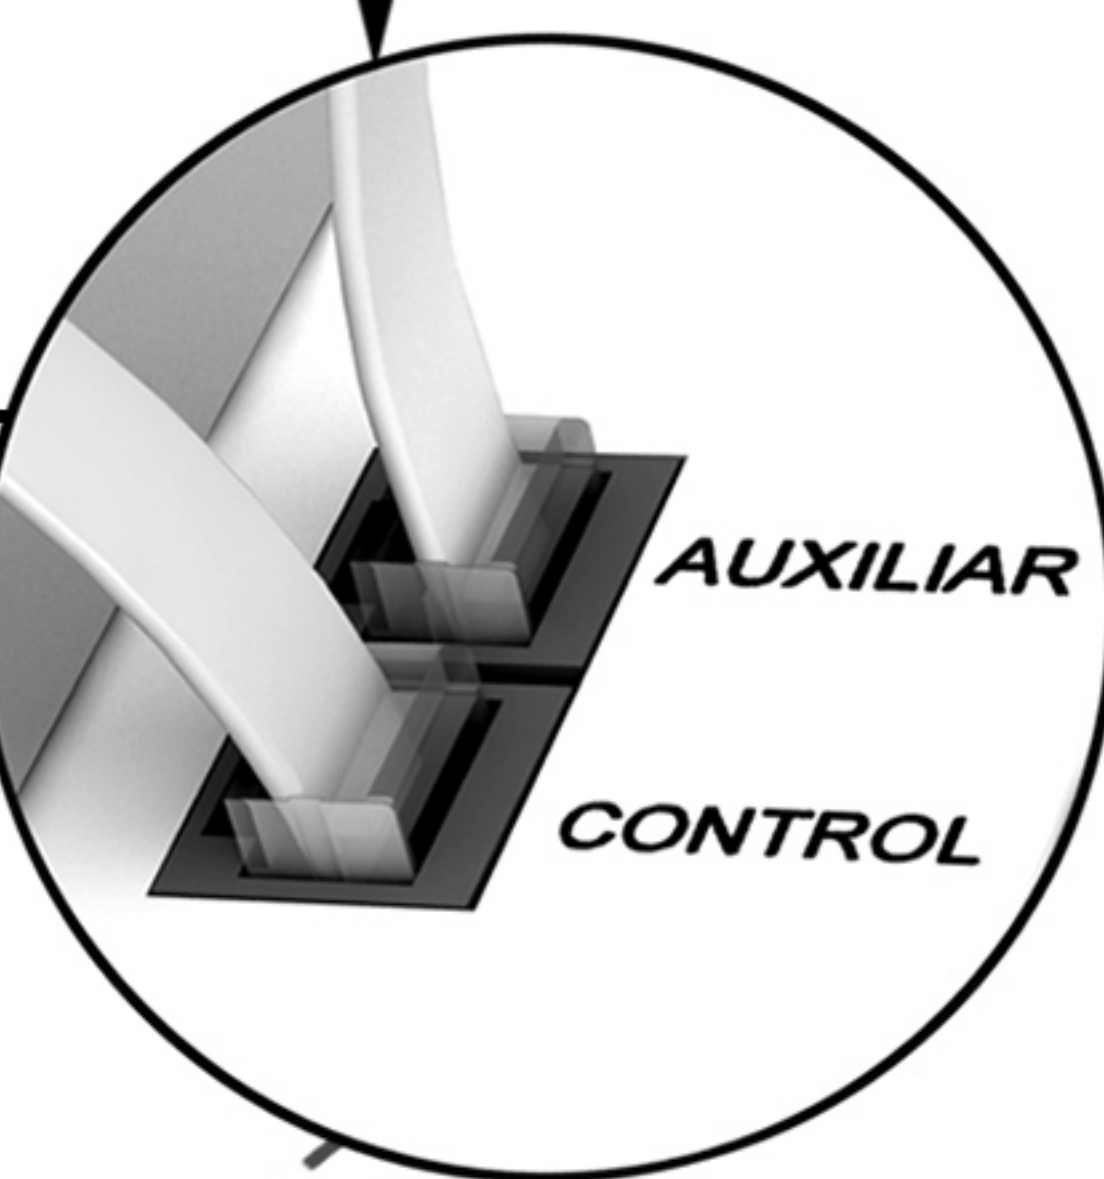

CAJA
CONNEXIONES
EXTERNA

UNIDAD 1
(PRINCIPAL)

UNIDAD 2
(OPCIONAL)

UNIDAD 3
(OPCIONAL)




TO UNIT 4, 5 ... UP TO 12

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

1. Retire la tapa de la caja de conexiones externa



2. Conecte los cables en la regleta como muestra la imagen:

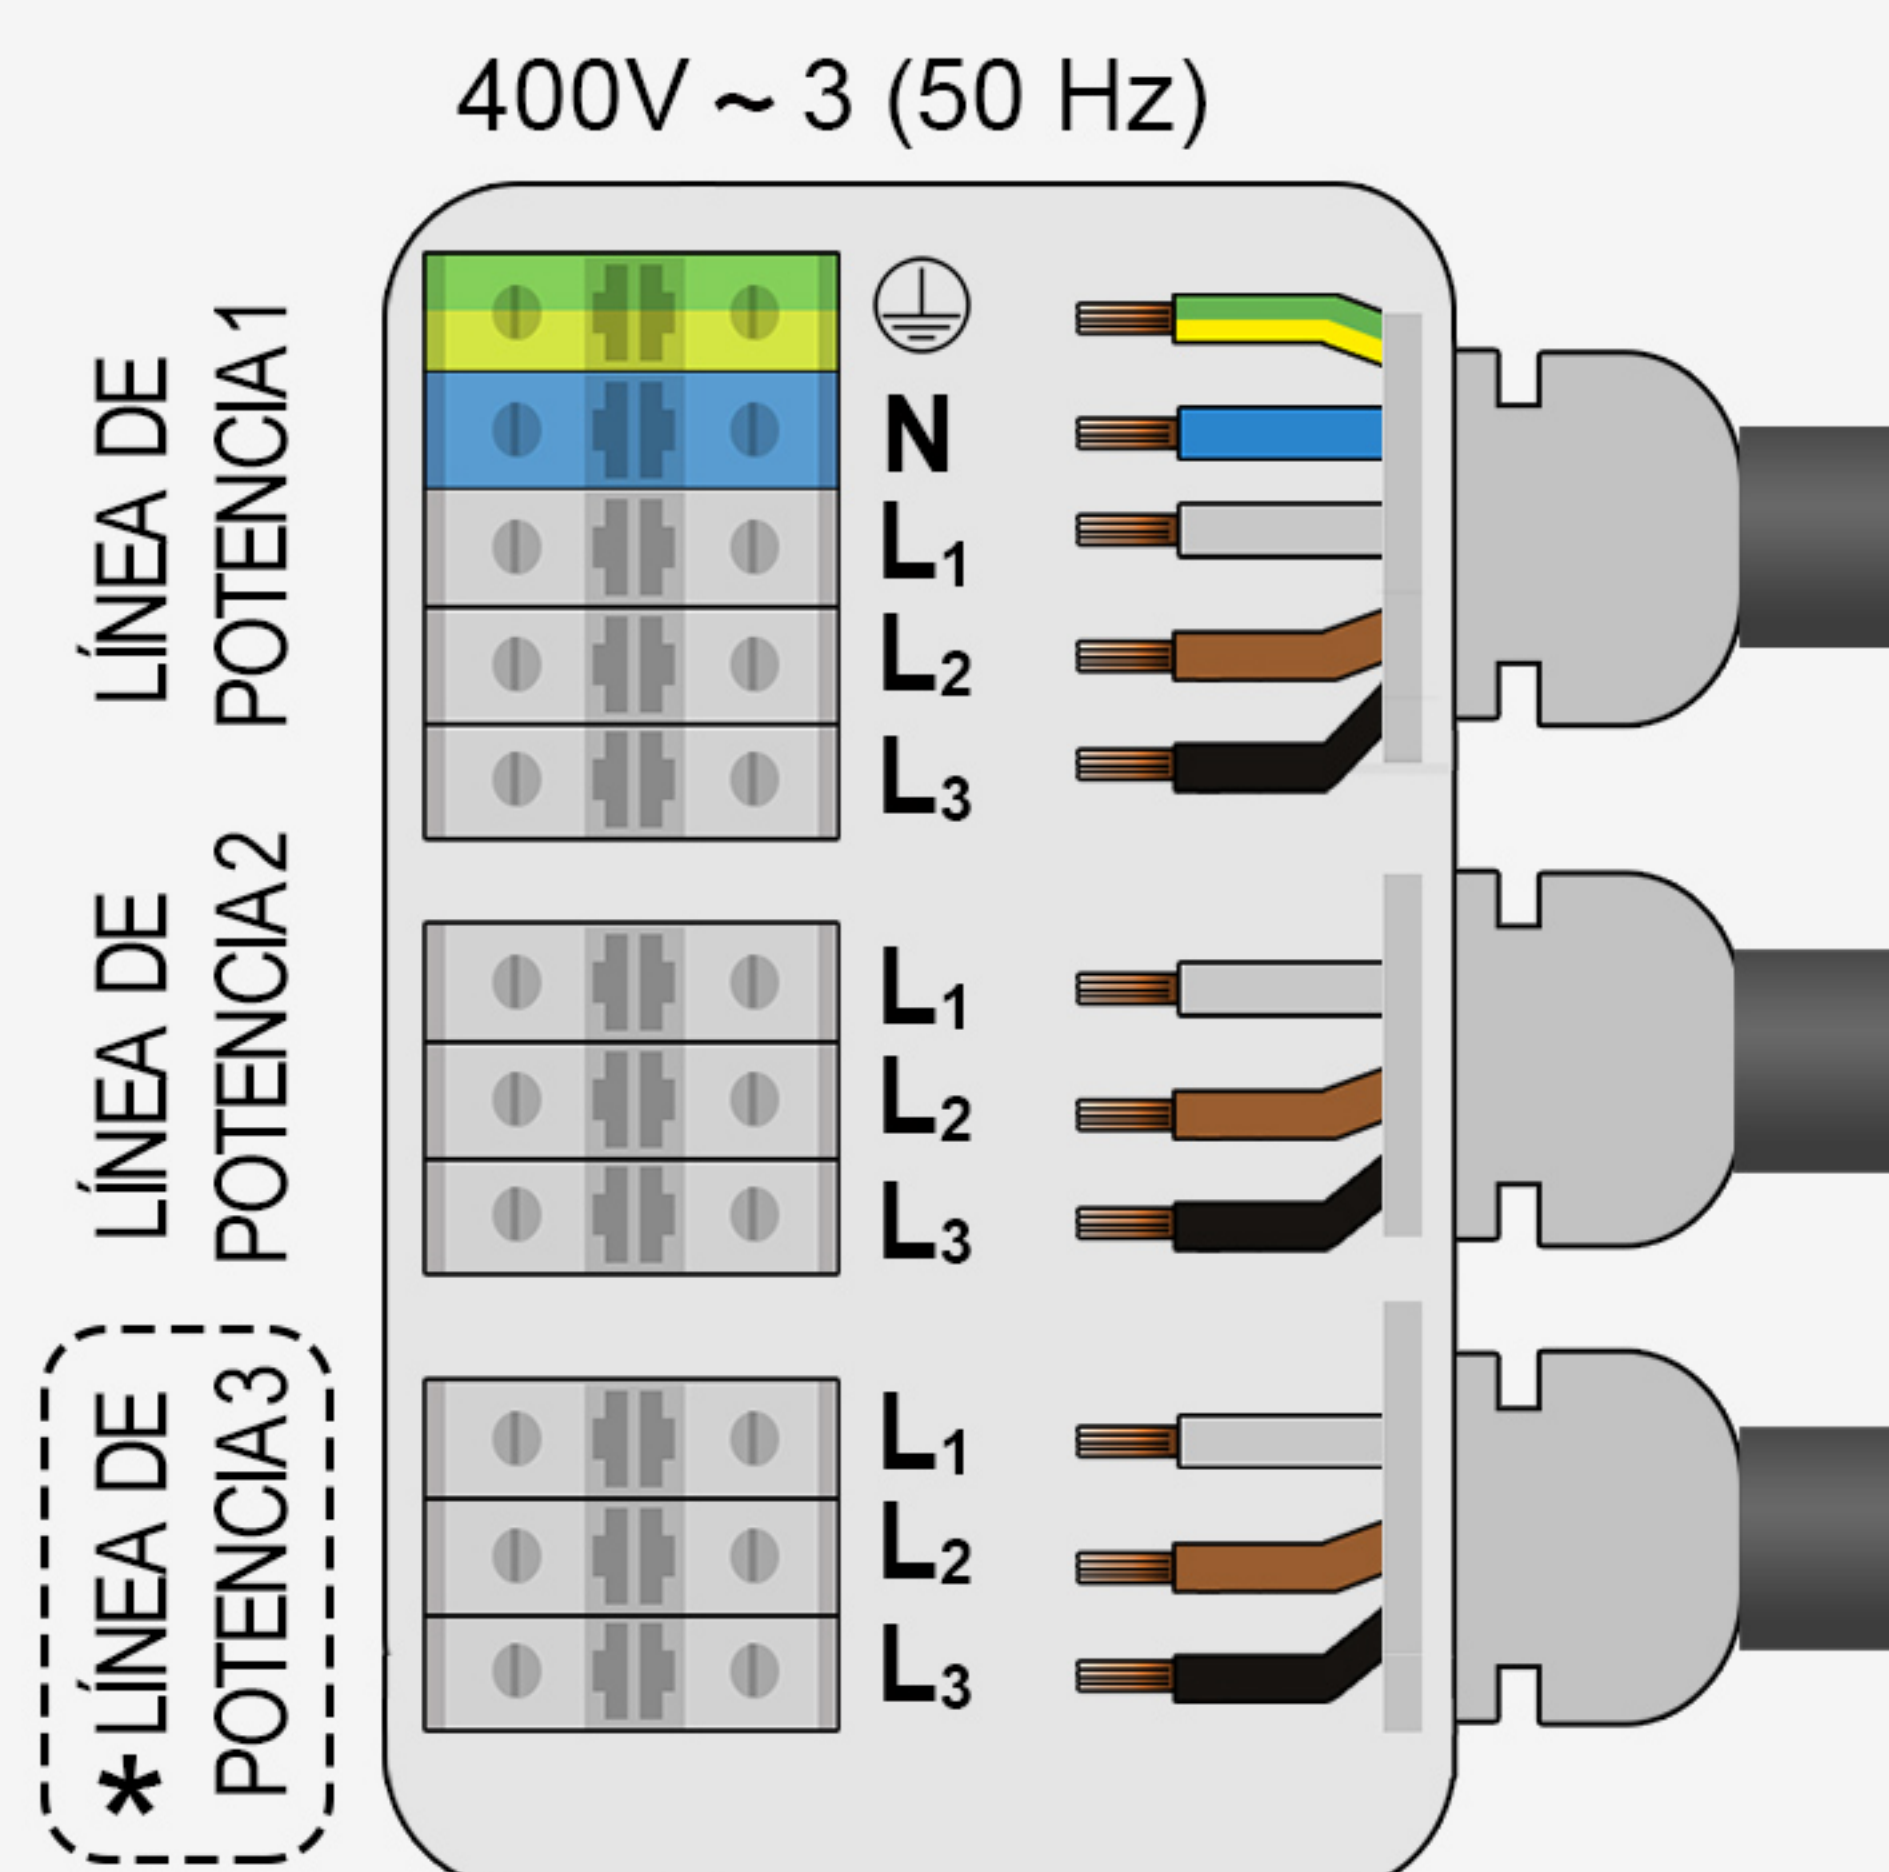

(*) La "Línea de potencia 3" sólo para Maxwell 2500, 3000 y 3500



CLEVER



ESTÁNDAR