


Modelos Windbox L,XL con 2 PCB

50 Hz	L	-	2500	3000
	XL	-	2500	3000
60 Hz	L	-	2500	3000
	XL	2000	2500	3000

CABLE 8 VÍAS RJ45

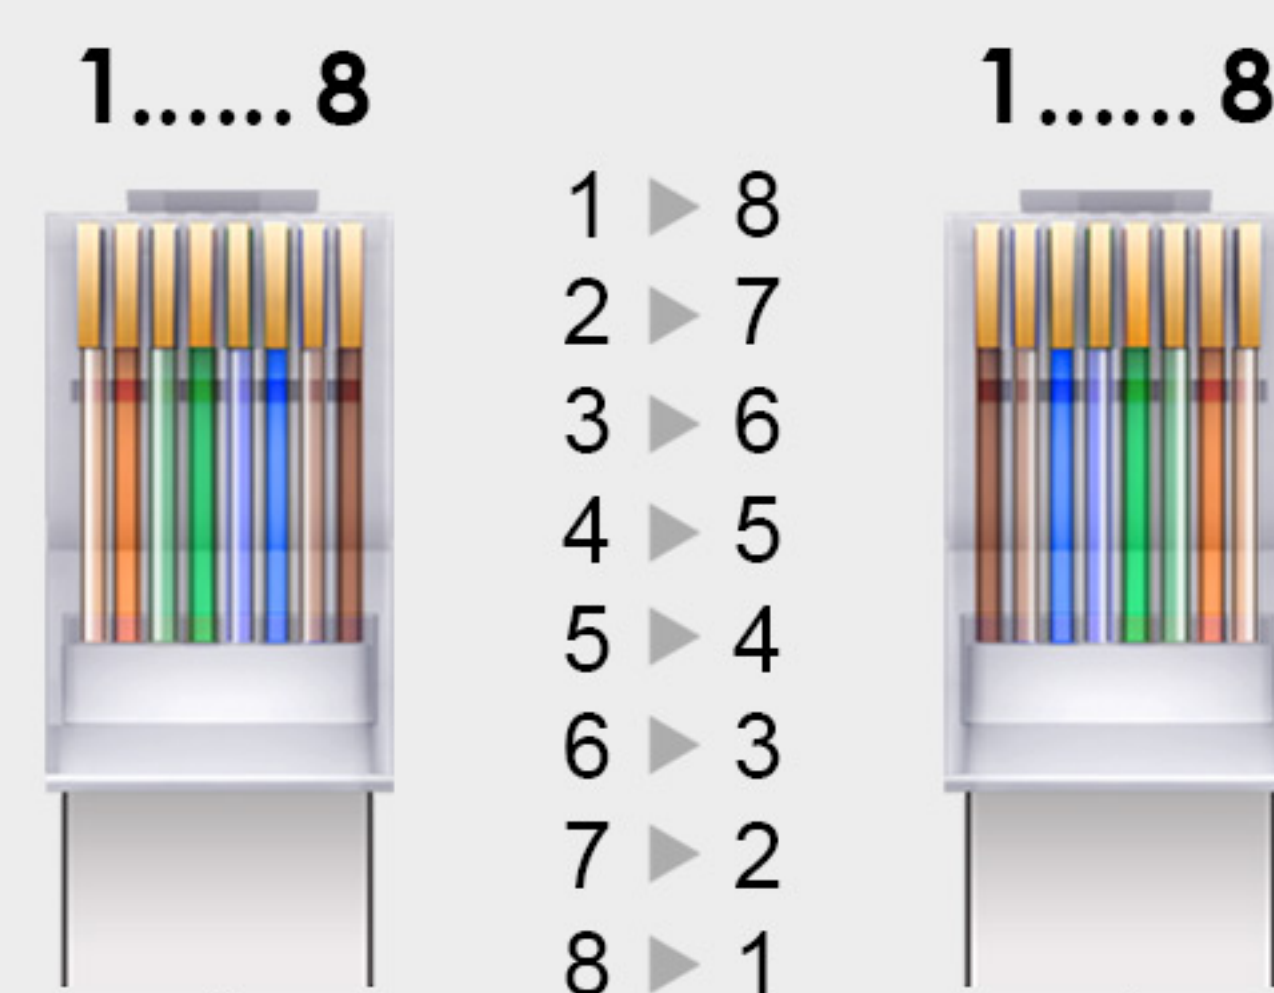

CONEXIÓN ESPECIAL !!

A UNIDADES 4,5 ... HASTA 12


CONTROL

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA


1. Abrir la puerta de servicio.



2. Pasar el cable por el agujero hacia el terminal de potencia.

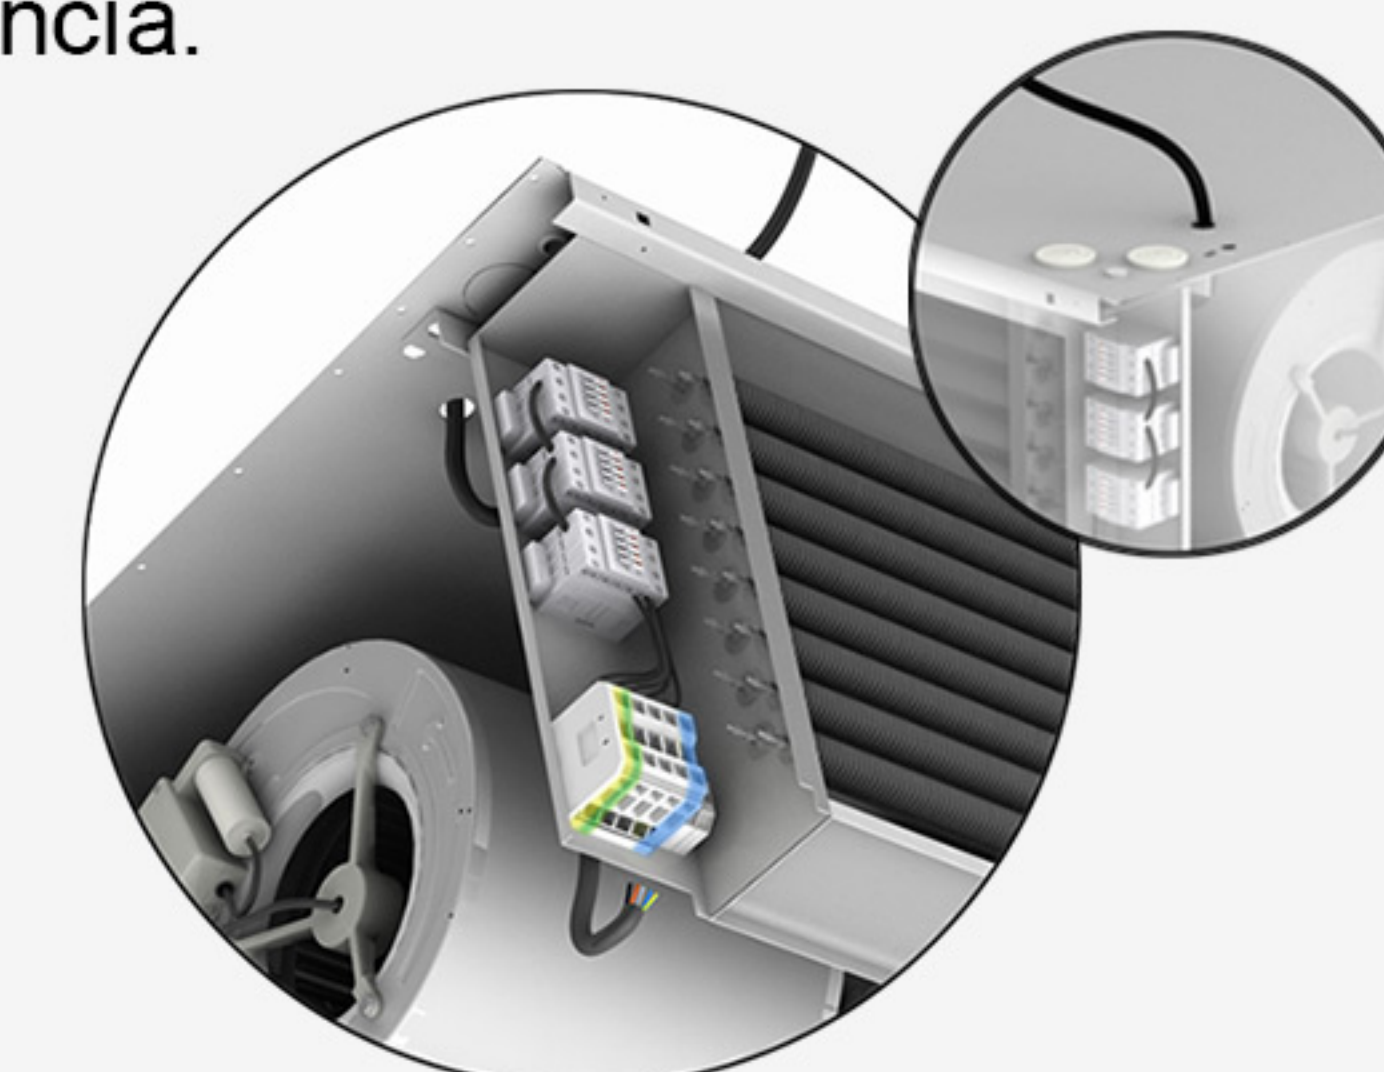


3. Conectar los cables a la regleta de la batería eléctrica tal y como indica el dibujo:

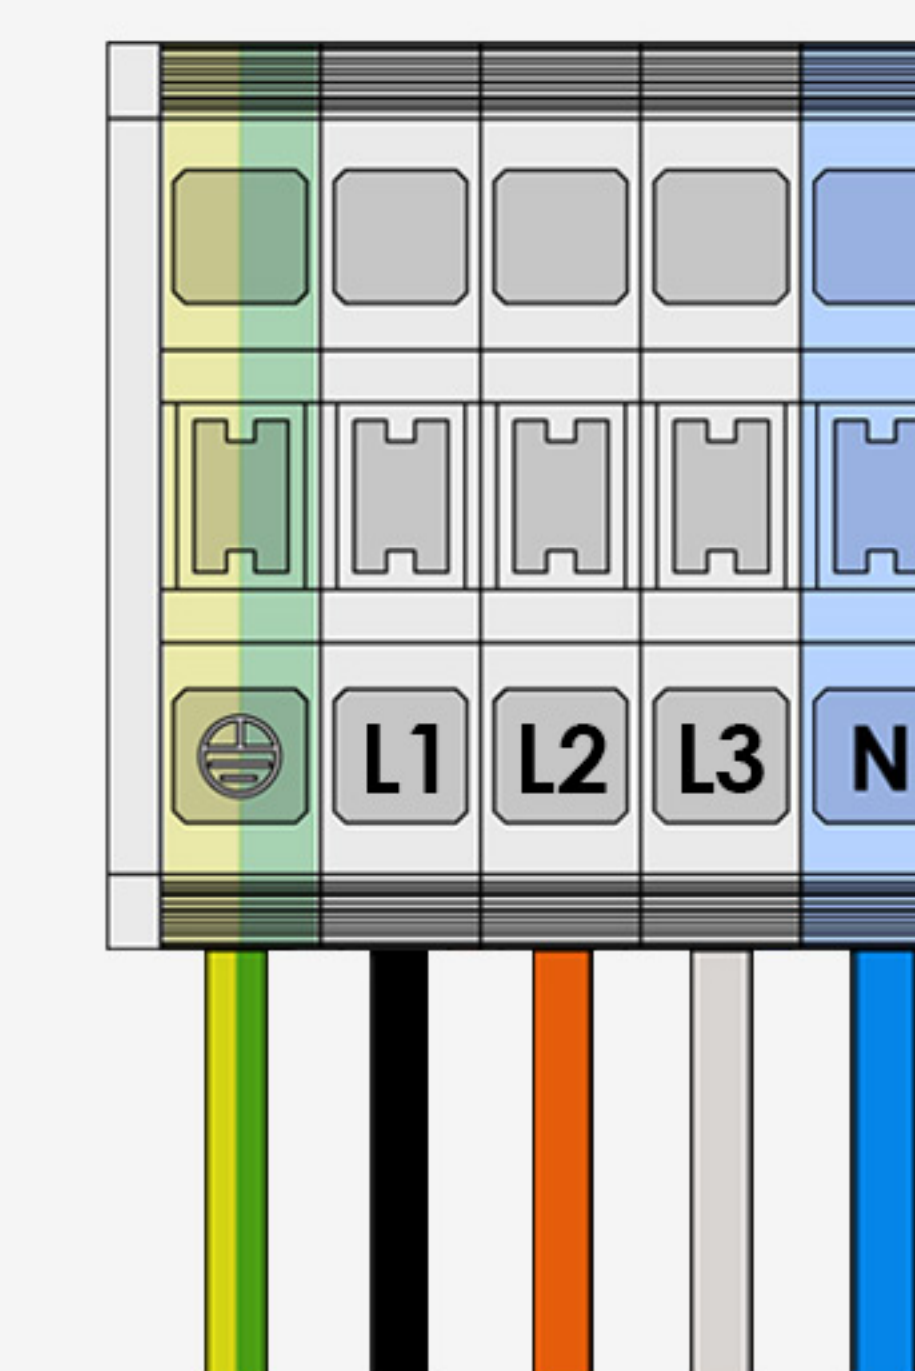

400V ~ 3 50/60 Hz


(*)

(*) Según la potencia de la batería eléctrica, se pueden necesitar dos o tres líneas de potencia separadas.

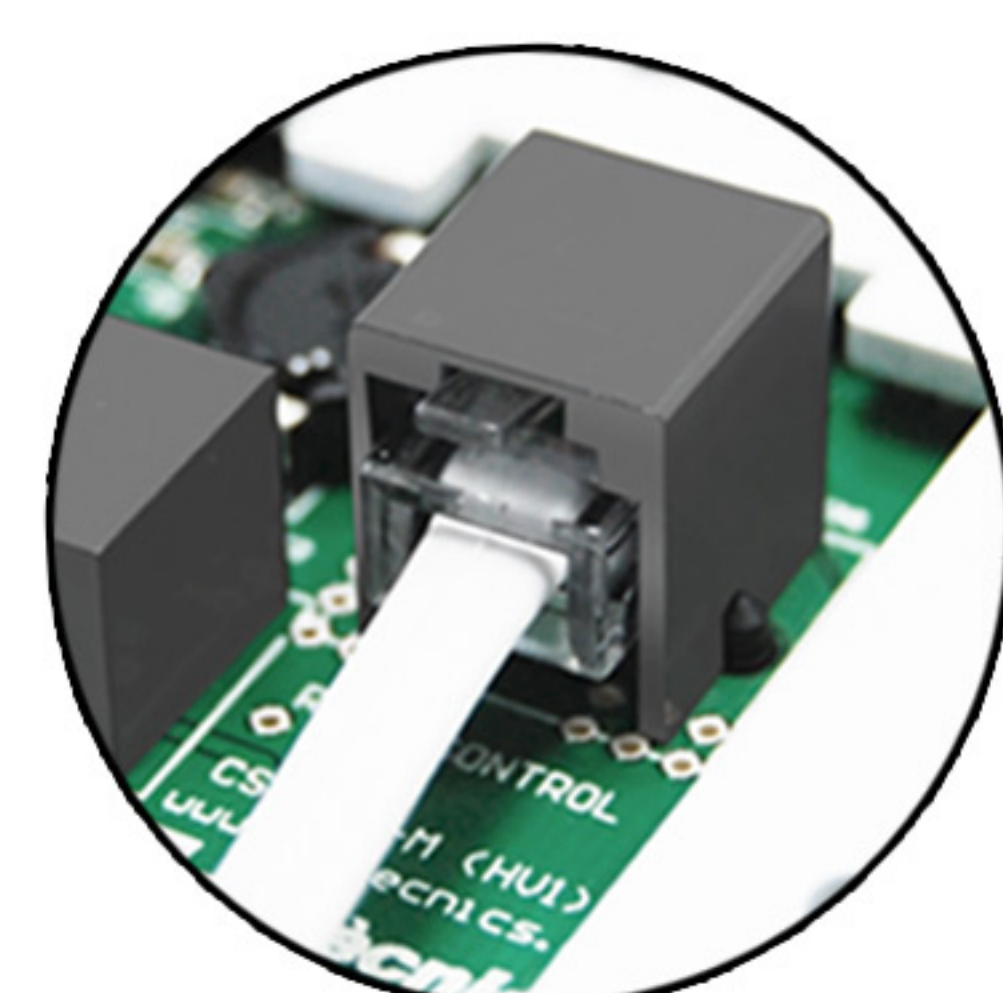


CONTROL

CABLE 10 m

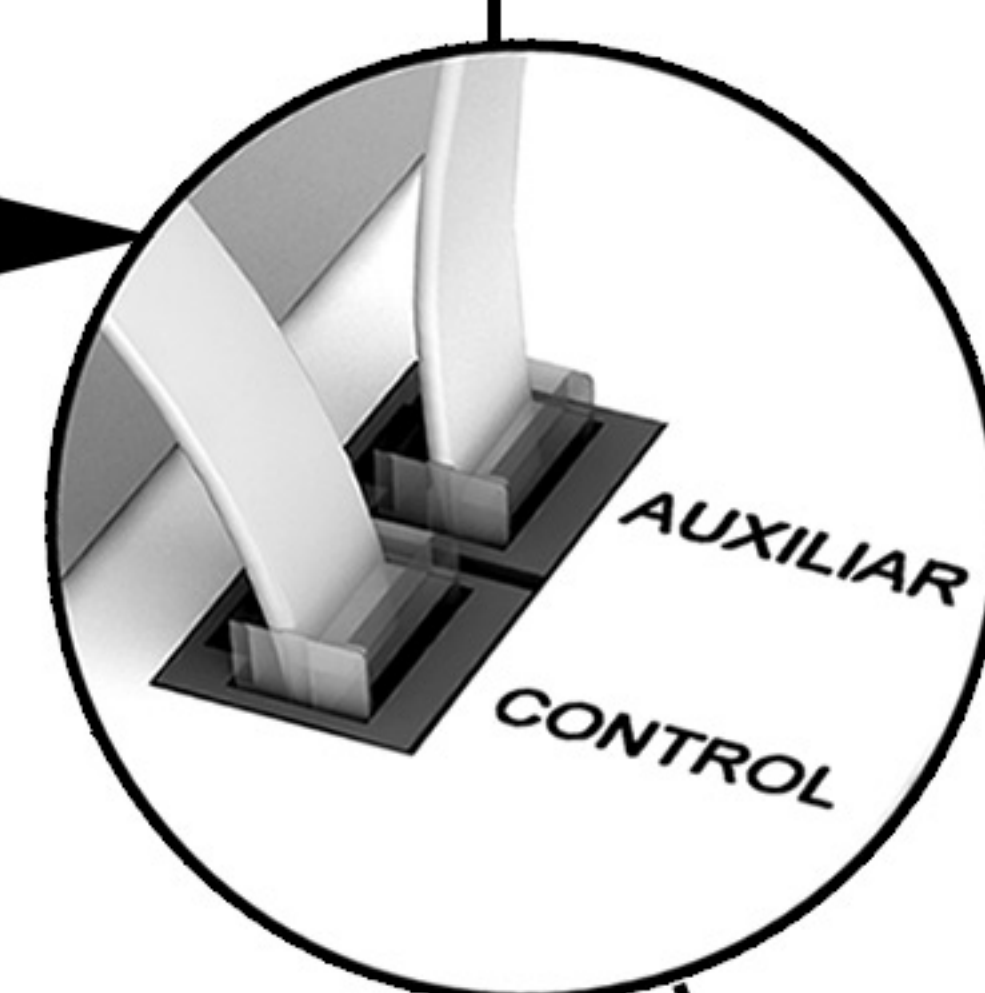


AUXILIAR
CONTROL

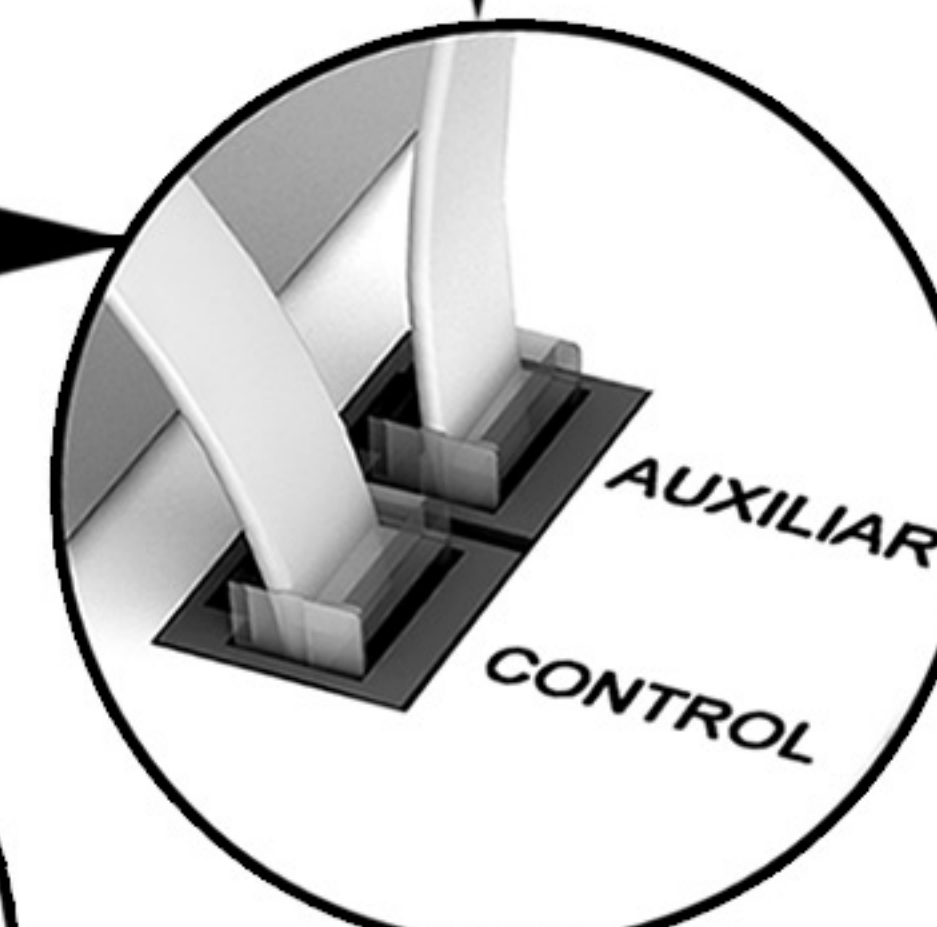

AUXILIAR
CONTROL

UNIT 2
(OPCIONAL)


UNIT 3
(OPCIONAL)

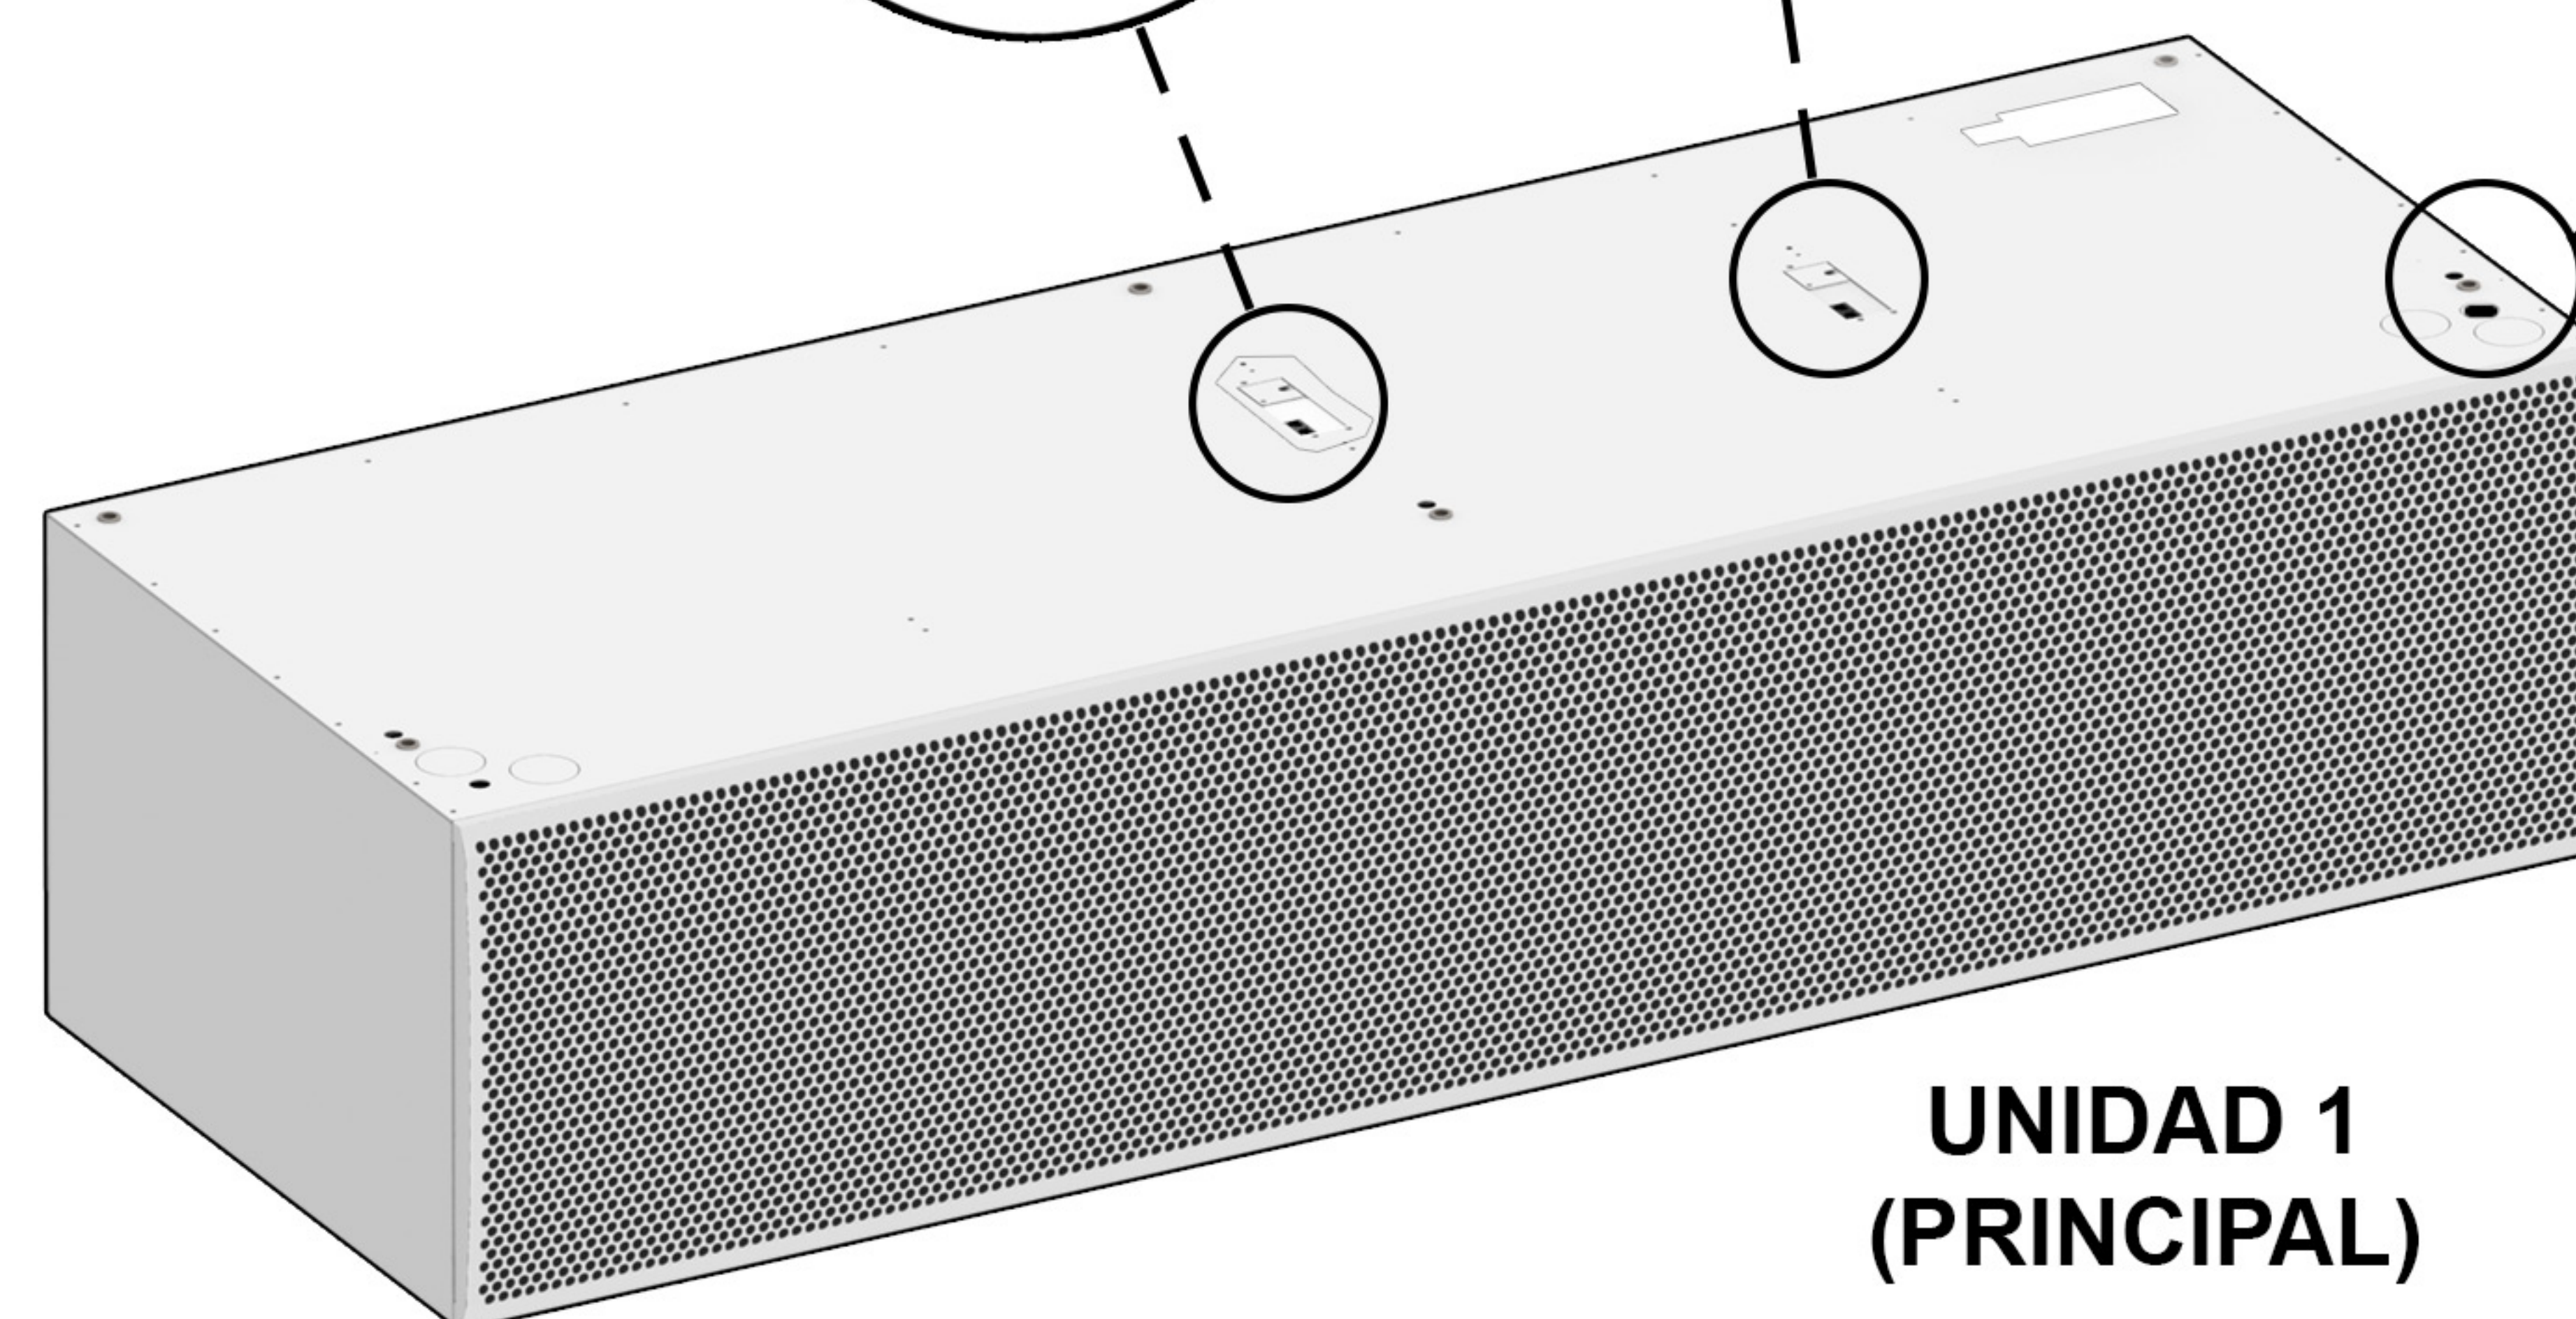

UNIDAD 1
(PRINCIPAL)



CLEVER

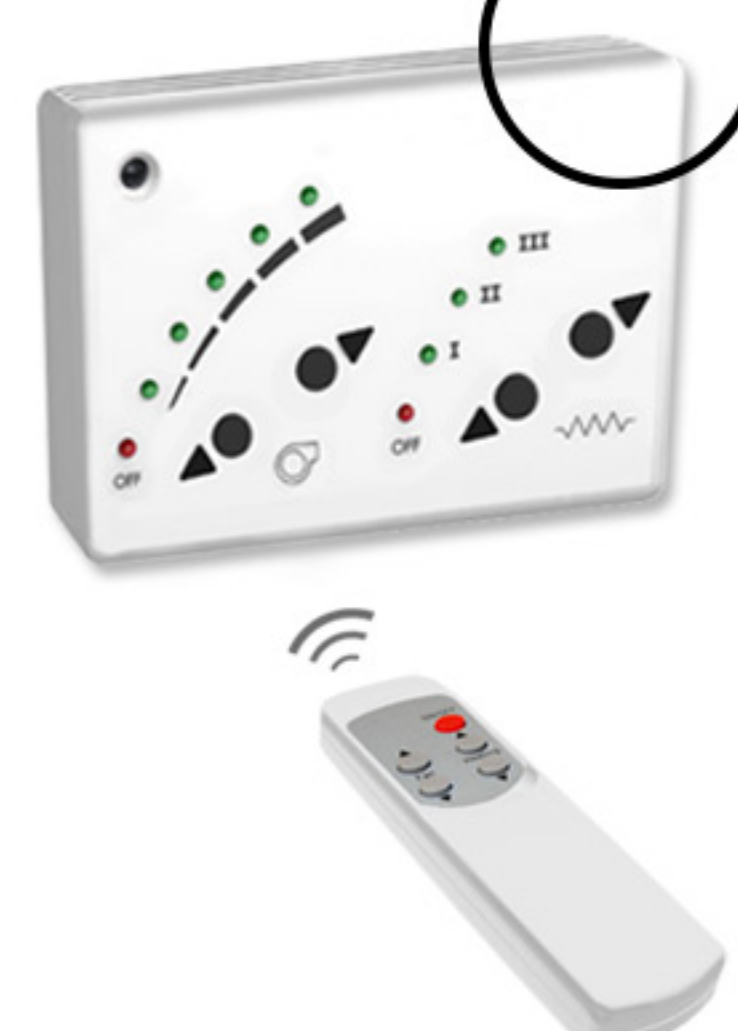

ESTÁNDAR