airtècnics

ZEN (M, G, ECG, SB-BB), RUND (M, G, ECG)

DIAGRAMA de CONEXIÓN Cortinas de Aire | 5-velocidades RJ11

AIRDOM10611
Rev. 4: 22/10/26

CONTROLES

CLEVER PRO (opcional) ADVANCED PRO (estándar)

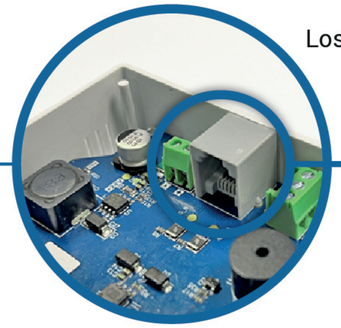

Los cables de control y de la cortina de aire se pueden conectar a COM1 o COM2, indistintamente

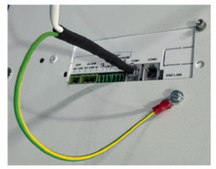

Conectar a tierra si el cable es apantallado

CONECTOR RJ11 de 4 PINES

Se utilizan para la conexión entre cortina de aire y control, también para ser conectadas entre cortinas de aire.

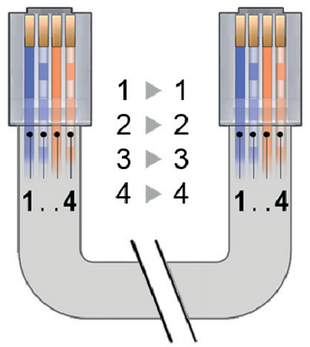

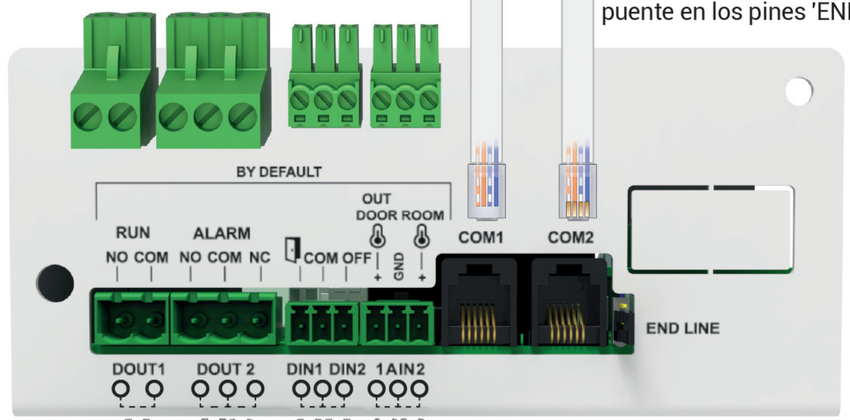

(AIN) TEMPERATURA INTERIOR
(AIN) TEMPERATURA EXTERIOR

(DOUT) SALIDA de FUNCIONAMIENTO
(Salida de Tensión Libre)

(DIN2) CERRADO: UNIDAD OFF
(DIN1) CERRADO: PUERTA CERRADA

ALARM SIGNAL
(OK, CERRADO)
(Tensión Libre)

SEÑAL de ALARMA
(OK, ABIERTO)
(Tensión Libre)

DETALLE DE LA ZEN*:

VÁLVULAS OPCIONALES CALEFACCIÓN DE AGUA:

Addon Válvula Modulante

Addon Válvula ON/OFF (estándar)







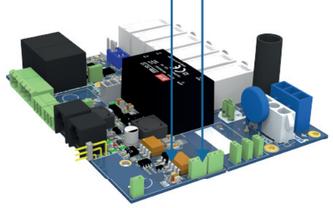

*DETALLE DE LA RUND:

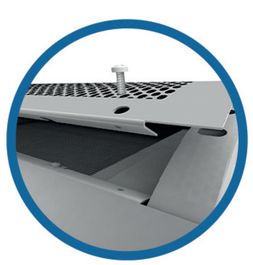

CORTINA DE AIRE 1 (PRINCIPAL)

Retire los tornillos y abra la puerta.

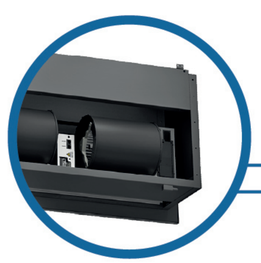

CAJA de CONEXIÓN INTERNA

CONEXIÓN INTERNA

CORTINA DE AIRE 2 (OPCIONAL)

AÑADIR 3, 4... HASTA 12

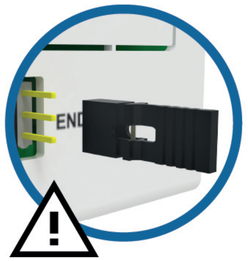

Cuando varias cortinas de aire están conectadas a un solo control, la última debe incorporar un puente en los pines 'END LINE'.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

1~FASE

AGUA o SIN CALEFACCIÓN

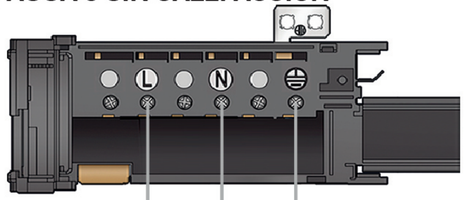

230V~1(50Hz)

3~FASES

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA HASTA 18KW (modelos MG)

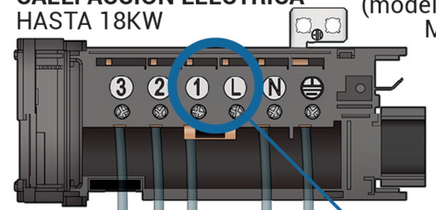

400V~3(50Hz)

Enlace Jumper 1 -L

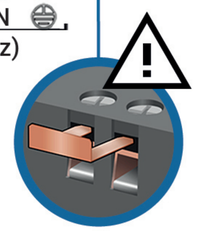

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

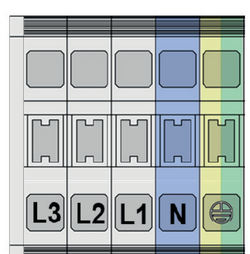

Modelos G de 22,5 kW o más. Todos los modelos SB-BB

(*)

(*)A partir de 30KW (incluidos) las cortinas de aire tienen 2 fuentes de alimentacion

400V~3 (50Hz)