



Control remoto
Remote control

Control Optional inputs / Entradas Opcionales del Control	
Control	Closed / Cerrado =
D1 Off	= Curtain Off / Cortina Parada
D2 Heat off D2 Apagar Calefacción	= Heating Off / Calefacción Parada
D3 Fire Alarm D3 Alarma incendio	= Forced Off / Apagado Forzado

PCB Optional inputs / Entradas Opcionales de la PCB	
PCB	Closed / Cerrado =
Din1 Door	= Closed door / Puerta Cerrada
Din2 Off	= Curtain Off / Cortina Parada
TR Overheating TR Sobrecalentamiento	= Overheating On / Sobrecalentamiento Activado

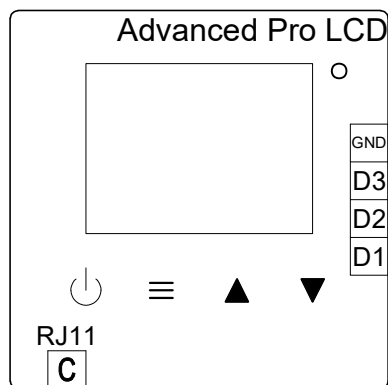

Cortina de aire de 12kW; para 6kW no conectar L2, N2;
para 8kW retirar el puente 2-3. Se puede limitar en el
control
12kW Air Curtain; for 6kW don't connect L2, N2. For 8kW
remove jumper 2-3. It can be limited from control

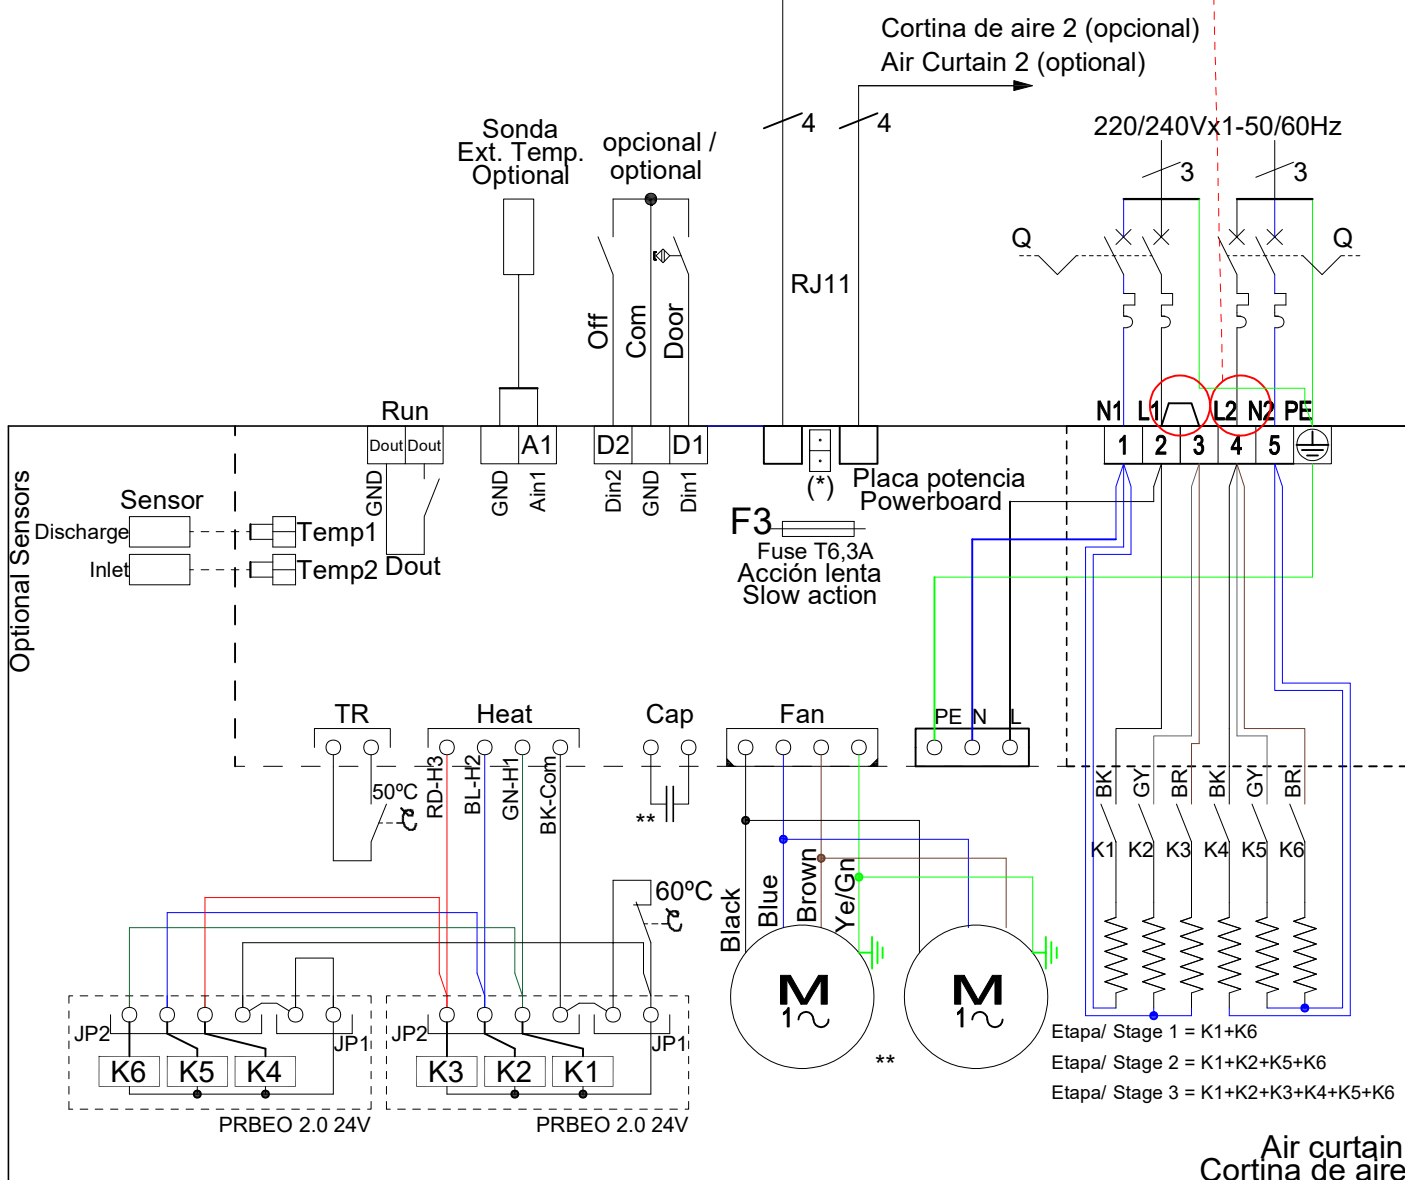

Air curtain
Cortina de aire

* When multiple air curtains are connected to an only control, the last one must incorporate a Jumper in "END LINE" pins.
* Cuando varias cortinas de aire estén conectadas a un sólo control, la última incorporará un puente en los bornes "END LINE".

**OPT2000=2Fan; 5 µF