


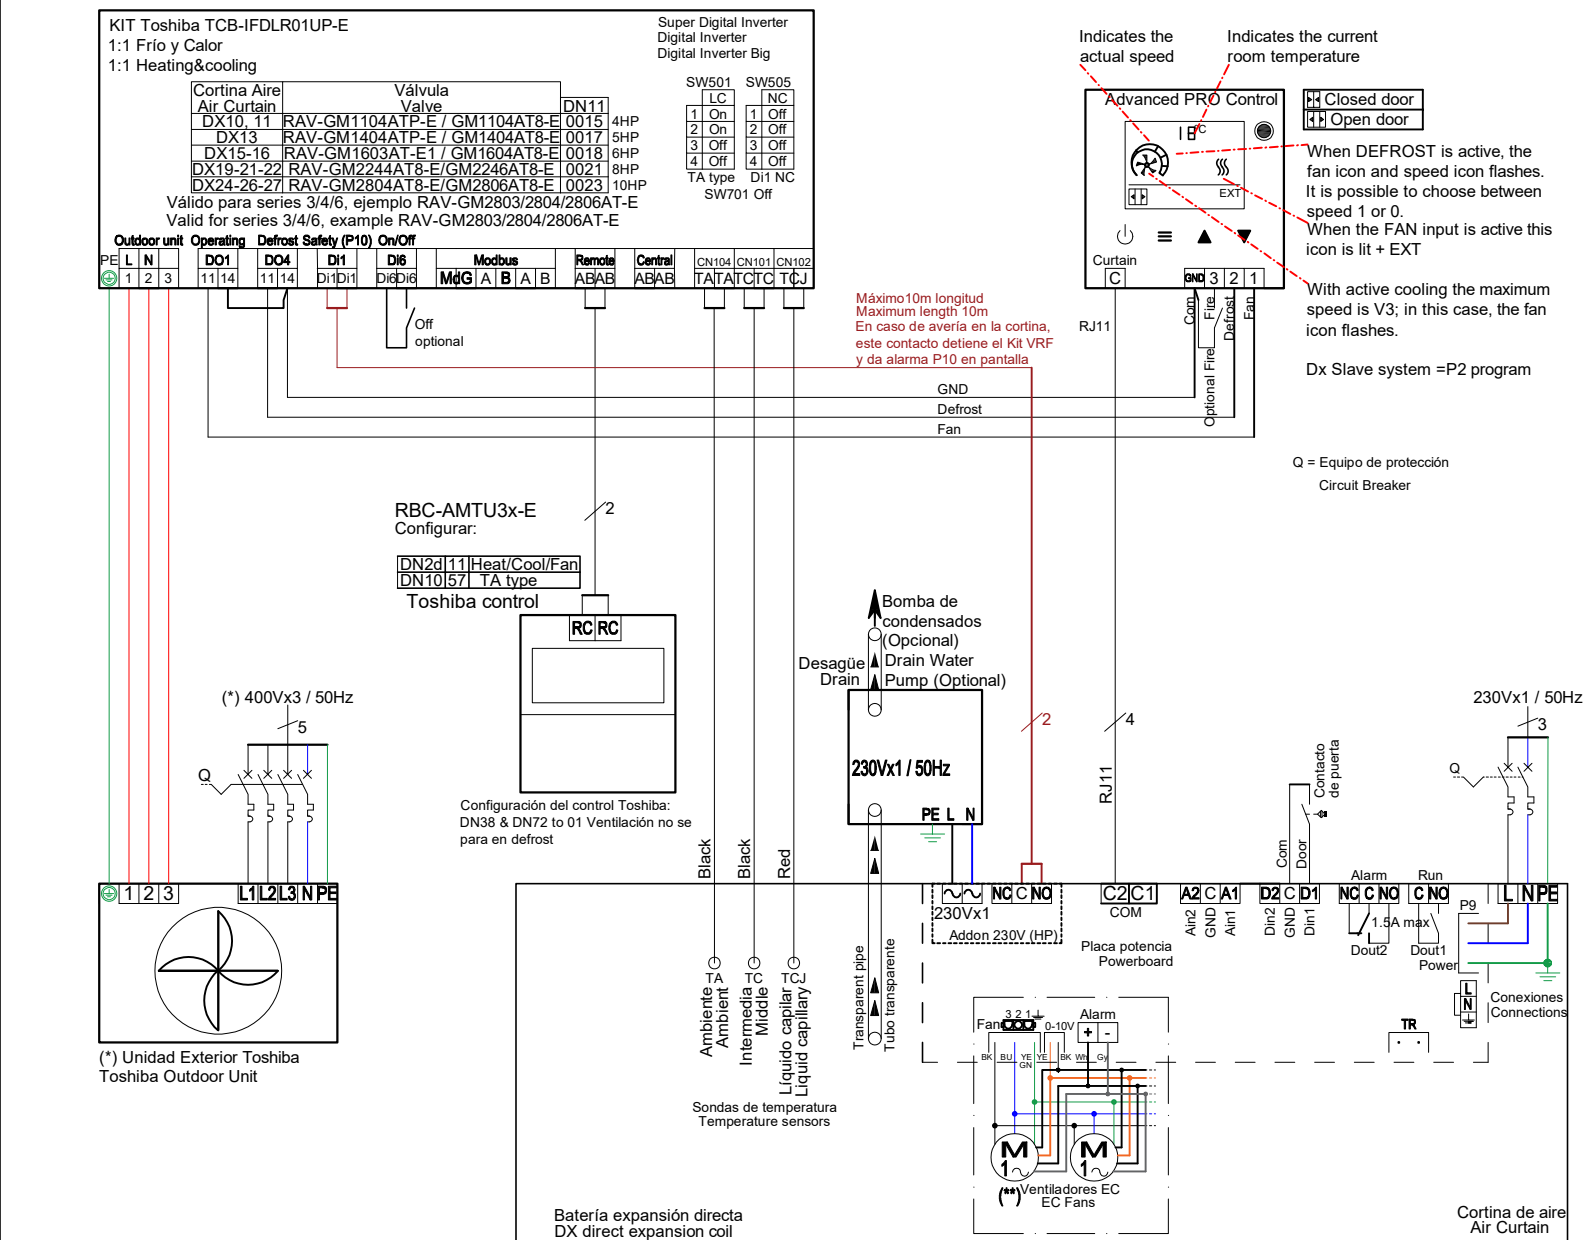

Otras conexiones Toshiba	Another connections toshiba
L, N, PE	Alimentación Power supply
A&B	Control Toshiba DX
PE, 1, 2, 3	Dx Toshiba Control
Di 6	Bus. Unidad Exterior Outdoor Unit Bus
	External Off optional
	Closed is KIT ON

Conexiones entre Airtécnicos (cortina aire) y Toshiba (Kit-DX)			Connections between Airtécnicos (air curtain) and Toshiba (Kit-DX)		
Cortina Aire Air Curtain	DX-kit	Señal Signal			
C, NO	Di 1	Contacto seguridad Safety contact			
TA	Error P10	Sonda ambiente Ambient sensor			
TC	CN104	Sonda punto intermedio Middle point sensor			
TCJ	CN101	Sonda líquido en capilar Capillary liquid sensor			
1, GND	DO1	FAN (Operating)			
2, GND	DO4	FAN (Oper)			
		Desescarche Defrost			

(*) Disponible en 230Vx1 según modelo de unidad exterior

(*) Available 230Vx1 depending to the outdoor unit model

(**) Sensores de temperatura ya instalados en la batería expansión directa

(**) Temperature sensors already installed in the direct expansion coil

La cortina de aire, el control Advanced PRO y el Kit-DX deben estar en un radio de 10m (señales libres de potencial)

Air curtain, Advanced PRO controller and Kit-DX cannot be separated more than 10m (free voltage signals)

ESQUEMA ELÉCTRICO CORTINA DE AIRE

Air Curtain Wiring Diagram

Cortina aire ventiladores EC con Bomba Calor - Toshiba 1:1 calor y frío, Kit TCB-IFDLR01UP-E, Advanced PRO, RJ11 Slave DX

EC fans air curtain with Heat Pump - Toshiba 1:1 Heating&cooling, TCB-IFDLR01UP-E kit, Advanced PRO, RJ11 Slave DX

Página/Page 1 de/of 1

Doc. AIRDOE12444

R00 - 30/06/25