


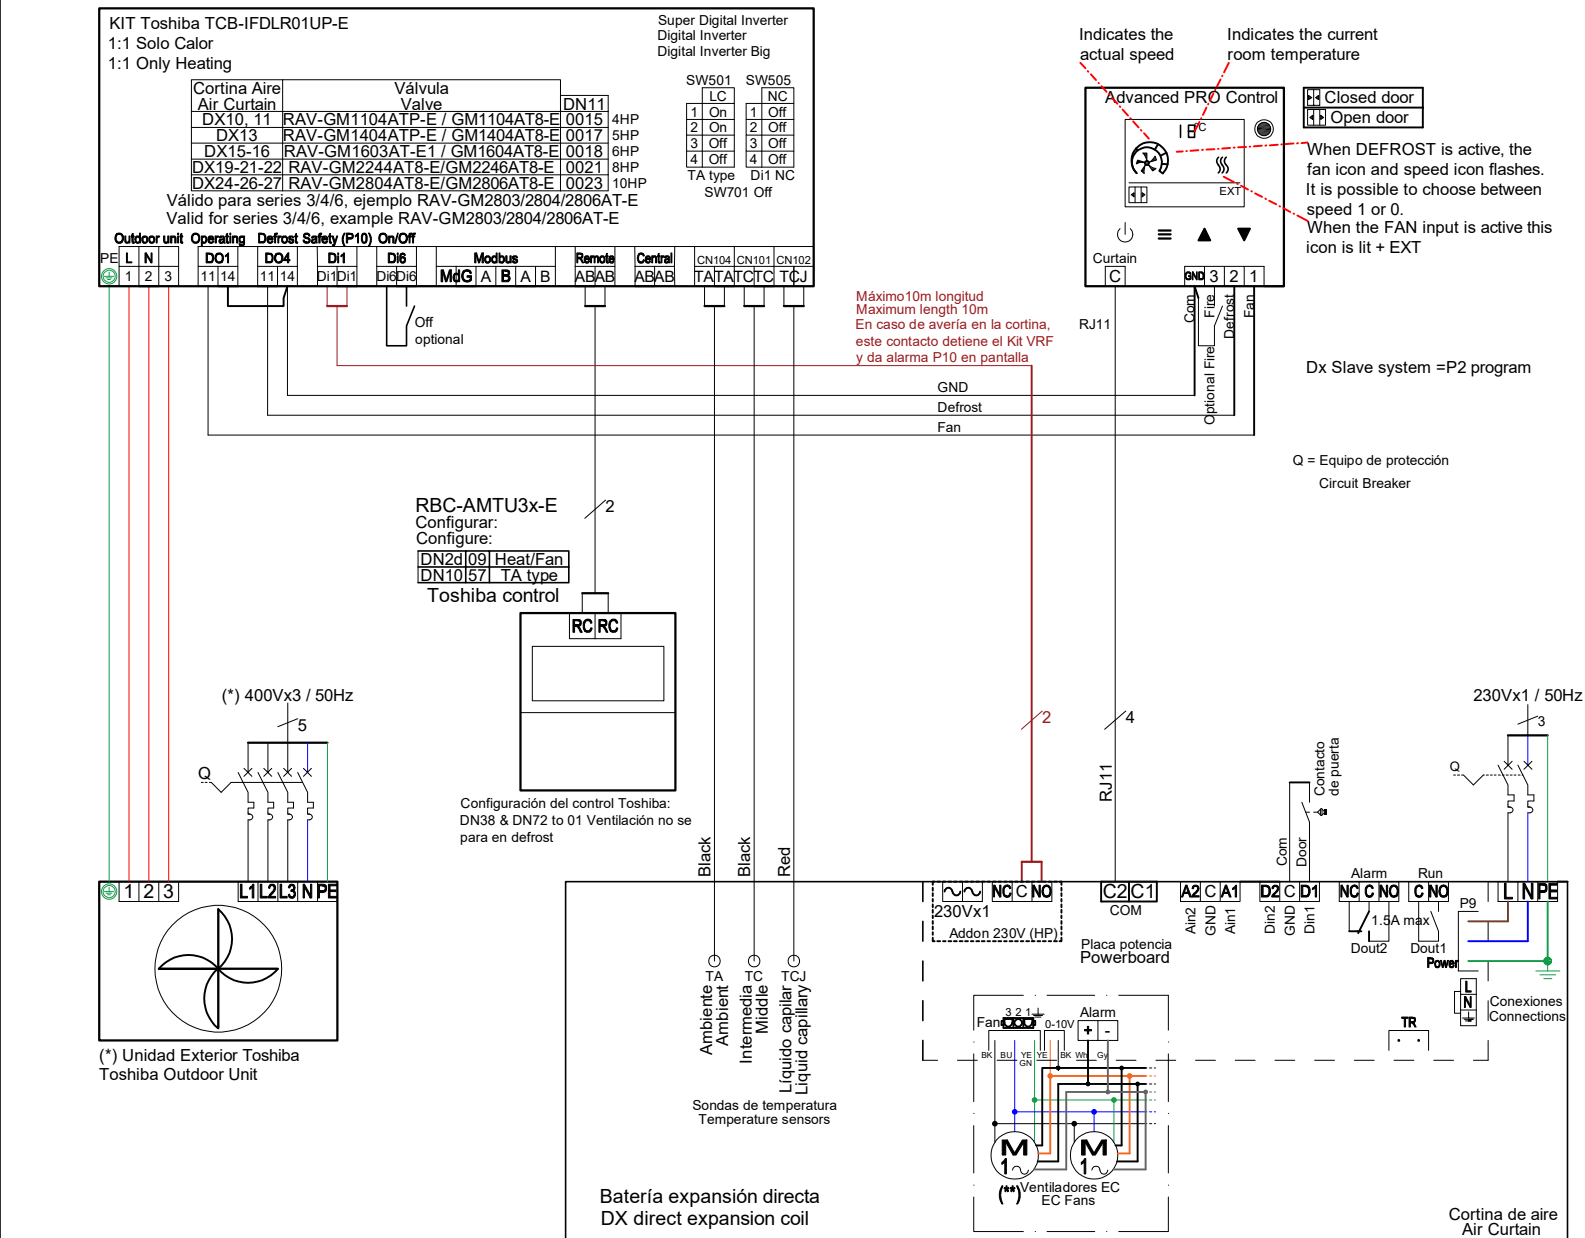

Otras conexiones Toshiba	Another connections toshiba
L, N, PE	Alimentación Power supply
A&B	Control Toshiba DX Dx Toshiba Control
PE, 1, 2, 3	Bus. Unidad Exterior Outdoor Unit Bus
Di 6	External Off optional Closed is KIT ON

Conexiones entre Airtécnicos (cortina aire) y Toshiba (Kit-DX)			Connections between Airtécnicos (air curtain) and Toshiba (Kit-DX)		
Cortina Aire	DX-kit	Señal	Air Curtain	DX-kit	Signal
C, NO	Di 1	Contacto seguridad	C, NO	Di 1	Safety contact
TA	CN104	Sonda ambiente	TA	CN104	Ambient sensor
TC	CN101	Sonda punto intermedio	TC	CN101	Middle point sensor
TCJ	CN102	Sonda líquido en capilar	TCJ	CN102	Capillary liquid sensor
1, GND	DO1	FAN (Operating)	1, GND	DO1	FAN (Operating)
2, GND	DO4	Desescarche	2, GND	DO4	Defrost

(*) Disponible en 230Vx1 según modelo de unidad exterior

(*) Available 230Vx1 depending to the outdoor unit model

(**) Sensores de temperatura ya instalados en la batería expansión directa

(**) Temperature sensors already installed in the direct expansion coil

La cortina de aire, el control Advanced PRO y el Kit-DX deben estar en un radio de 10m (señales libres de potencial)

Air curtain, Advanced PRO controller and Kit-DX cannot be separated more than 10m (free voltage signals)

ESQUEMA ELÉCTRICO CORTINA DE AIRE

Air Curtain Wiring Diagram

Cortina aire ventiladores EC con Bomba Calor - Toshiba 1:1 sólo Calor, Kit TCB-IFDLR01UP-E, Advanced PRO, RJ11 Slave DX
EC fans air curtain with Heat Pump - Toshiba 1:1 only Heating, TCB-IFDLR01UP-E kit, Advanced PRO, RJ11 Slave DX

Página/Page 1 de/of 1

Doc. AIRDOE12440

R00 - 30/06/25