


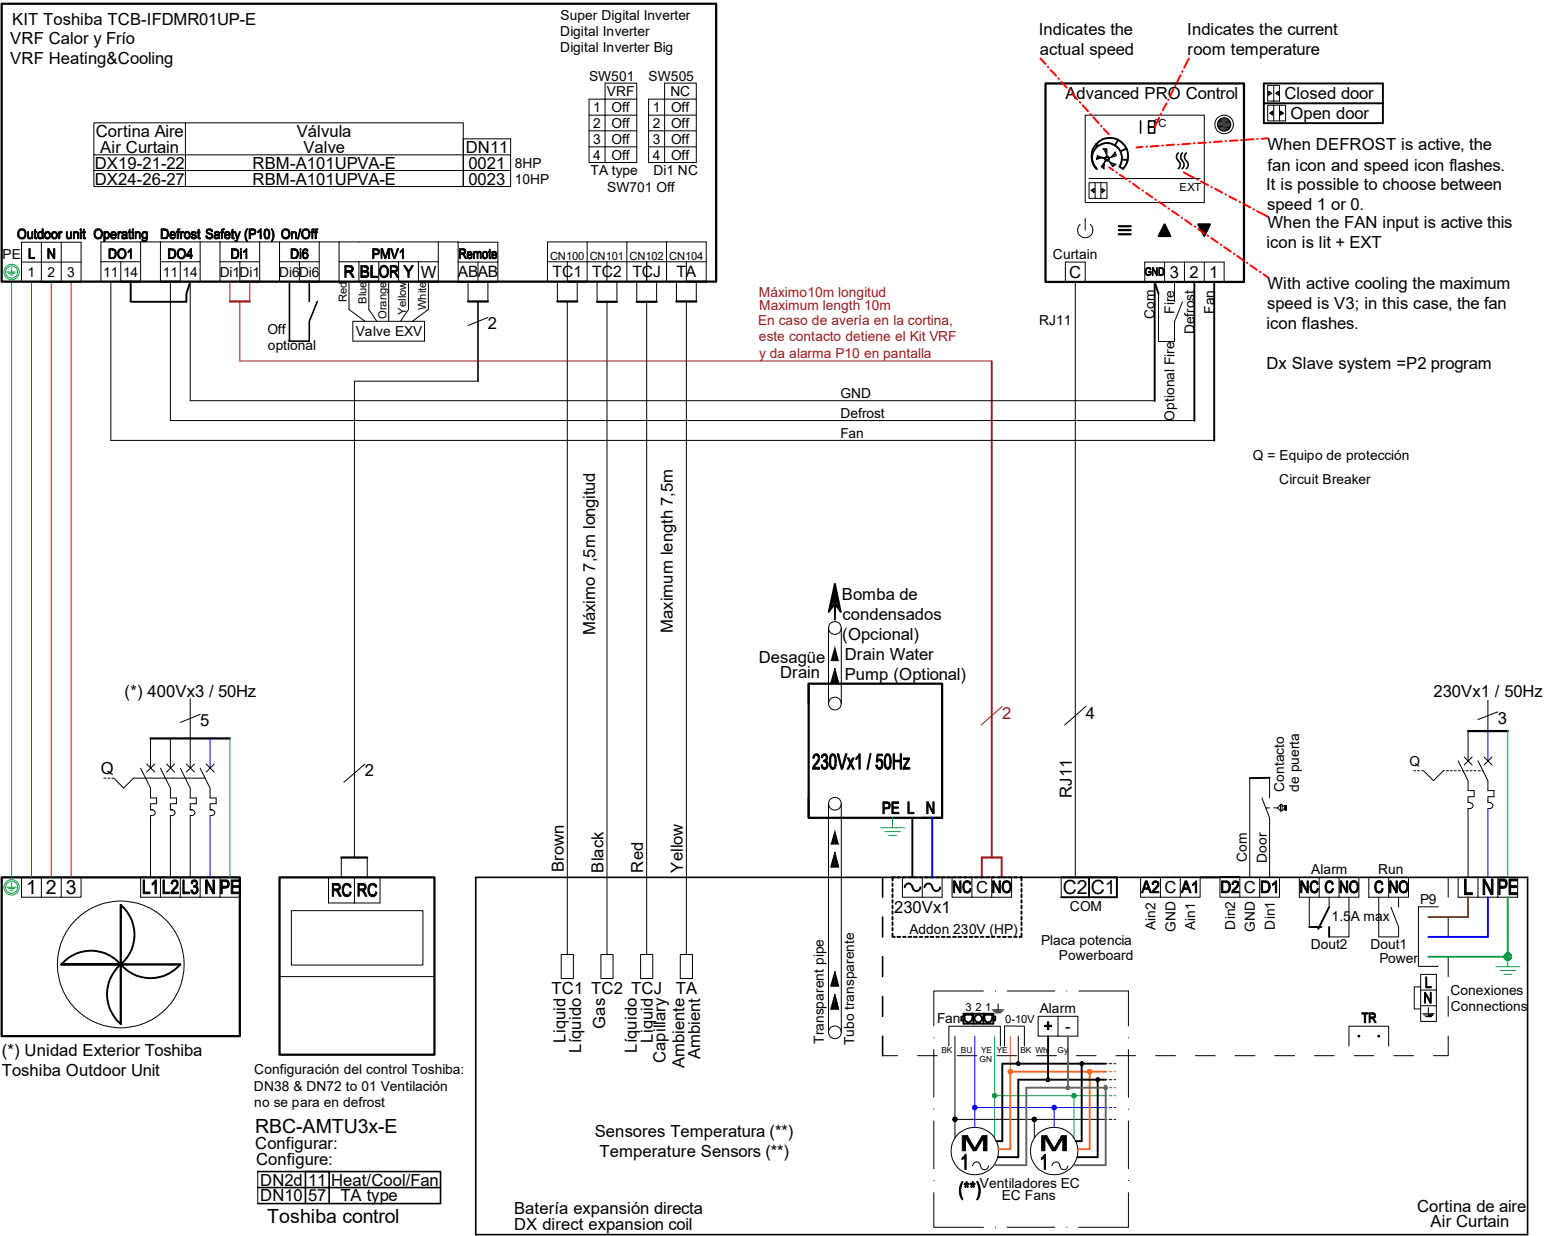

Otras conexiones Toshiba Another connections toshiba	
L, N, PE	Alimentación Power supply
A&B	Control Toshiba DX Dx Toshiba Control
PE, 1, 2, 3	Bus. Unidad Exterior Outdoor Unit Bus
Di 6	External Off optional Closed is KIT ON

Conexiones entre Airtécnicos (cortina aire) y Toshiba (Kit-DX) Connections between Airtécnicos (air curtain) and Toshiba (Kit-DX)	
Cortina Aire Air Curtain	DX-kit
C, NO	Señal Signal
TA	Contacto seguridad Safety contact
TC	Sonda ambiente Ambient sensor
TCJ	Sonda punto intermedio Middle point sensor
1, GND	Sonda líquido en capilar Capillary liquid sensor
2, GND	FAN (Operating) FAN (Oper)
	Desescarche Defrost

(*) Disponible en 230Vx1 según modelo de unidad exterior
(*) Available 230Vx1 depending to the outdoor unit model
(**) Sensores de temperatura ya instalados en la batería expansión directa
(**) Temperature sensors already installed in the direct expansion coil
La cortina de aire, el control Slave DX y el Kit-DX deben estar en un radio de 10m (señales libres de potencial)
Air curtain, Slave DX controller and Kit-DX cannot be separated more than 10m (free voltage signals)