
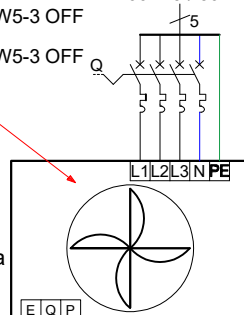
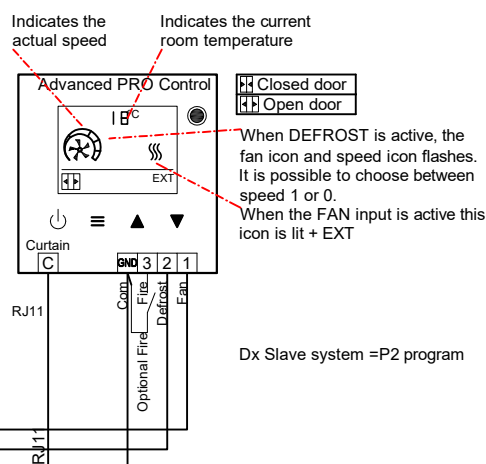
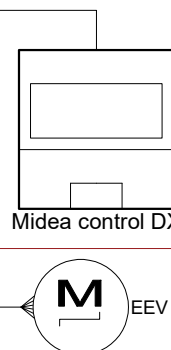
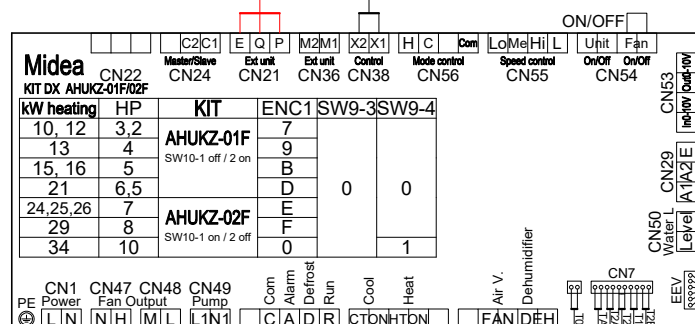


400Vx3 / 50Hz

Unidad Exterior Midea
Midea Outdoor Unit

Dx Slave system =P2 program

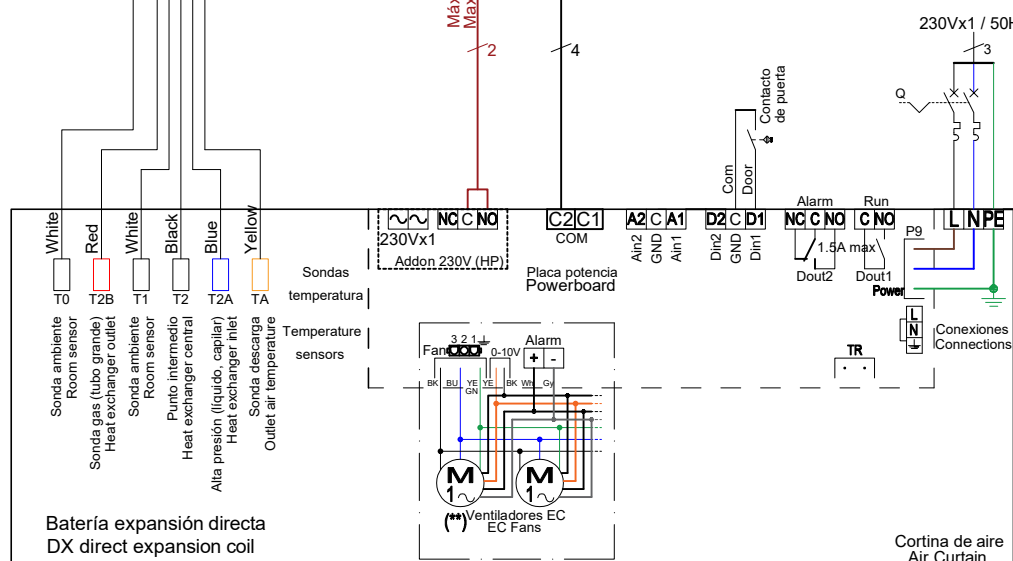

Conexiones entre Airtécnicos (Advanced Pro) y Midea (Kit-Dx)		
Connections between Airtécnicos (Advanced Pro) and Midea (Kit-Dx)		
A. Pro	Dx-kit	Signal
1	R + C	Fan, pone en marcha el equipo
	Run	Fan, starts the equipment
2	D + C	Defrost, si se conecta limita la velocidad en defrost.
	Defrost	Defrost, if connected, it limits the speed in defrost.
3		Alarma de incendios (Opcional). Detiene y bloquea Fire alarm (Optional). Stops and blocks

Otras conexiones Midea Another connections Midea	
L, N, PE	Alimentación Power supply
EEV	Válvula de expansión Expansion valve
X1&X2	Control Midea DX Midea DX Control
EQP M1_ M2	Unidad Exterior Outdoor Unit

Conexiones entre Airtécnicos (cortina) y Midea (Kit-Dx)		
Connections between Airtécnicos (air curtain) and Midea (Kit-Dx)		
Cortina Air Curtain	Dx-kit	Señal Signal
Wire 1, 2 (Ok error)	Water L	Fallo cortina = alarma boyas (Fallo=Abierto, No fallo=cerrado)
White	T0	Sensor Aire (aspiración) Air Sensor (Inlet)
White	T1	Sensor Aire (aspiración) Fresh Air Sensor (Inlet)
Yellow	TA	Sonda descarga Outlet air temperature
Black	T2	Punto intermedio Heat exchanger intermediate
Blue	T2A	Sensor de alta presión y líquido (Tubo capilar) High Pressure and Liquid Sensor (capillary Pipe)
Red	T2B	Sensor de gas (Tubo grande) Gas Sensor (big Pipe)

(*) Disponible en 230Vx1 según modelo de unidad exterior

(*) Available 230Vx1 depending to the outdoor unit model

(**) Temperature sensors already installed in the direct expansion coil

(**) Sensores de temperatura ya instalados en la batería expansión directa

ESQUEMA ELÉCTRICO CORTINA DE AIRE

Air Curtain Wiring Diagram

Cortina aire con Bomba de Calor - 1 Unidad exterior Midea VRF sólo calor control ADVANCED PRO RJ11

Heat Pump air curtain - 1 VRF Midea outdoor unit only heating RJ11 ADVANCED PRO control

Página/Page 1 de/of 1

Doc. AIRDOE12432

R00 - 22/05/25