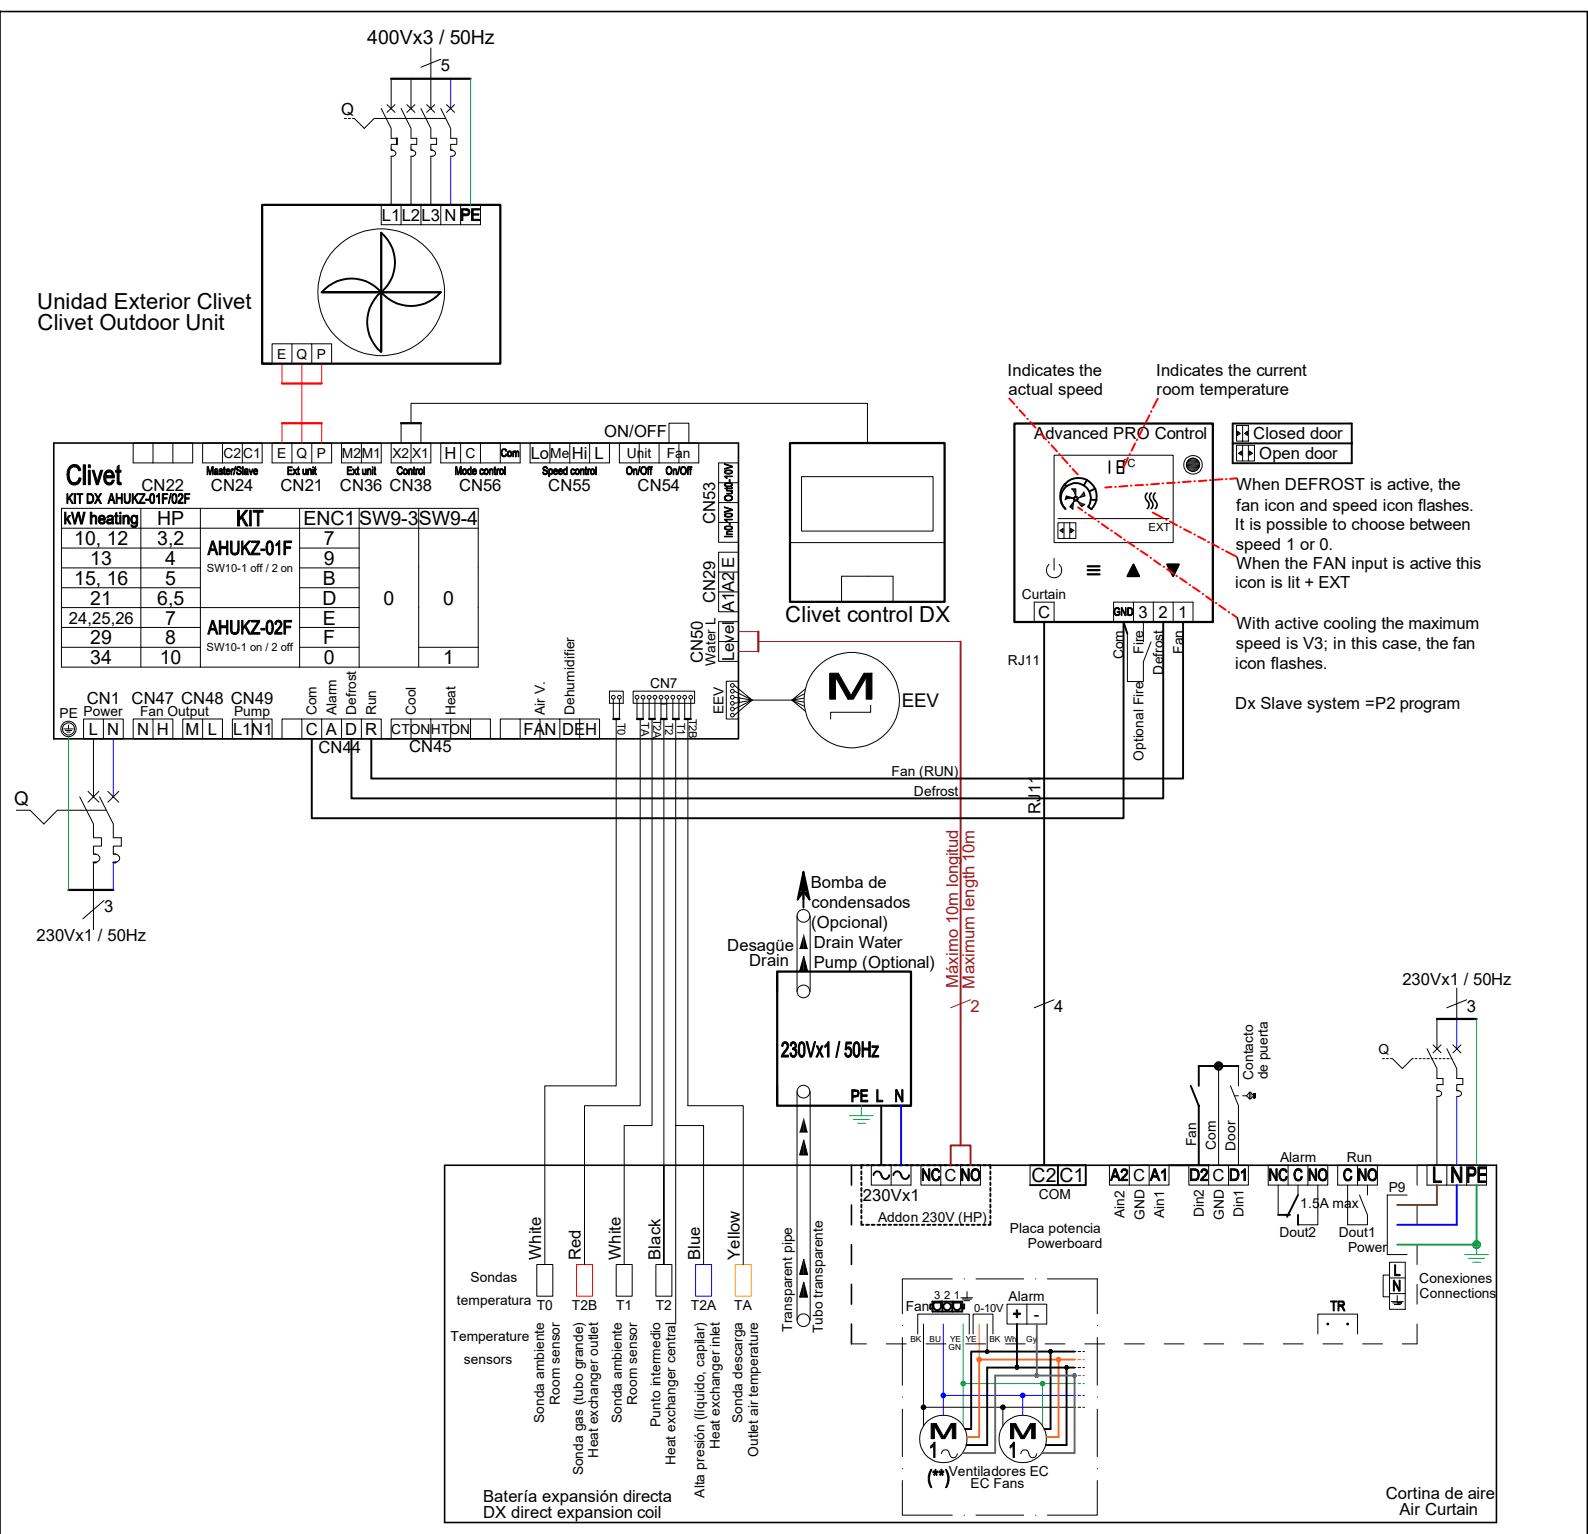

Conexiones entre Airtècnics (Advanced Pro) y Clivet (Kit-Dx) Connections between Airtècnics (Advanced Pro) and Clivet (Kit-Dx)		
A. Pro	Dx-kit	Señal Signal
1	R + C Run	Fan, pone en marcha el equipo Fan, stars the equipment
2	D + C Defrost	Defrost, si se conecta limita la velocidad en defrost. Defrost, if connected, it limits the speed in defrost.
3		Alarma de incendios (Opcional). Detiene y bloquea Fire alarm (Optional). Stops and blocks

Otras conexiones Clivet Another connections Clivet	
L, N, PE	Alimentación Power supply
EEV	Válvula de expansión Expansion valve
X1&X2	Control Clivet DX Clivet DX Control
EQP M1, M2	Unidad Exterior Outdoor Unit

Conexiones entre Airtècnics (cortina) y Clivet (Kit-Dx) Connections between Airtècnics (air curtain) and Clivet (Kit-Dx)		
Cortina Air Curtain	Dx-kit	Señal Signal
Wire 1, 2 (Ok error)	Water L	Fallo cortina = alarma boya (Fallo=Abierto, No fallo=cerrado)
White	T0	Sensor Aire (aspiración) Air Sensor (Inlet)
White	T1	Sensor Aire (aspiración) Fresh Air Sensor (Inlet)
Yellow	TA	Sonda descarga Outlet air temperature
Black	T2	Punto intermedio Heat excharger intermediate
Blue	T2A	Sensor de alta presión y líquido (Tubo capilar) High Pressure and Liquid Sensor (capillary Pipe)
Red	T2B	Sensor de gas (Tubo grande) Gas Sensor (big Pipe)

(*) Disponible en 230Vx1 según modelo de unidad exterior
(*) Available 230Vx1 depending to the outdoor unit model

(**) Temperature sensors already installed in the direct expansion coil
(**) Sensores de temperatura ya instalados en la batería expansión directa

ESQUEMA ELÉCTRICO CORTINA DE AIRE

Air Curtain Wiring Diagram

Cortina aire con Bomba de Calor - 1 Unidad exterior Clivet VRF calefacción y frío control ADVANCED PRO RJ11

Heat Pump air curtain - 1 VRF Clivet outdoor unit heating & cooling RJ11 ADVANCED PRO control

Doc. AIRDOE12476

R00 – 22/05/25