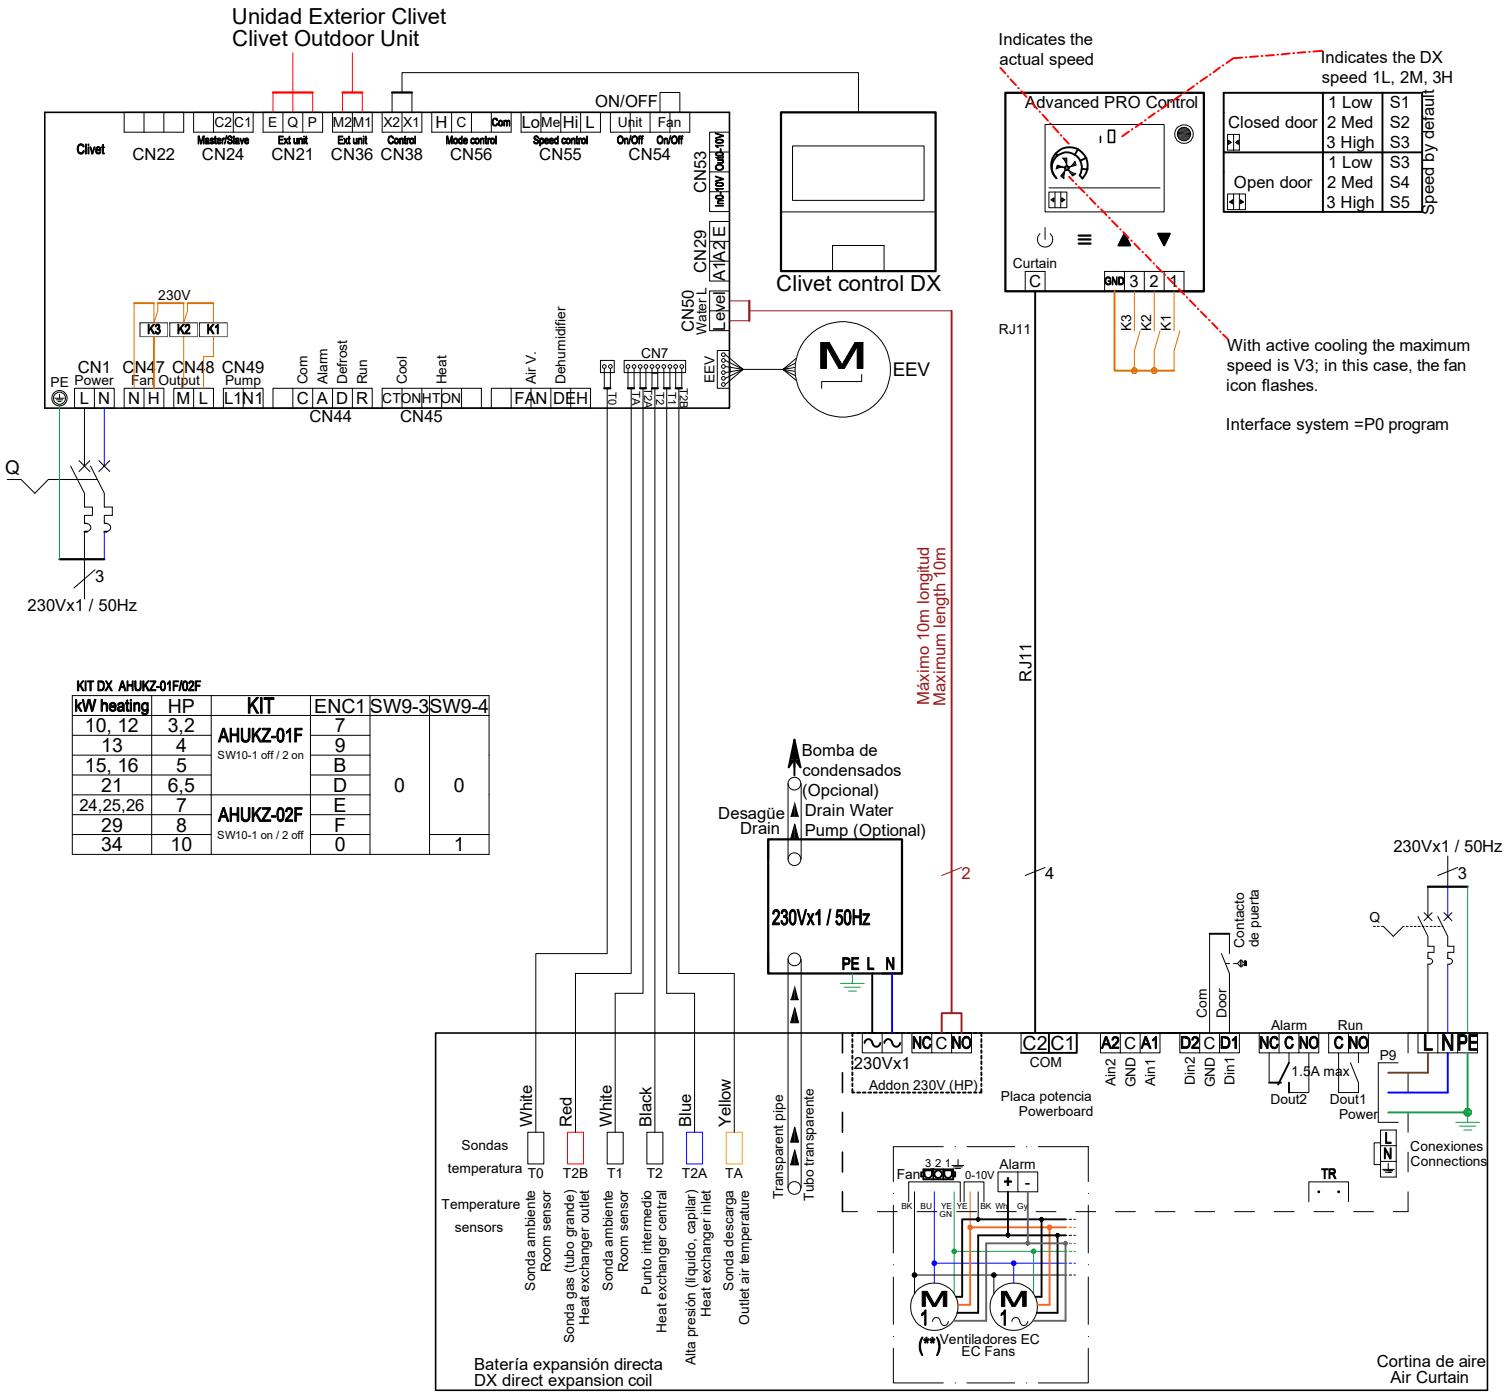

KIT DX AHUKZ-01F/02F

kW heating	HP	KIT	ENC1	SW9-3	SW9-4
10, 12	3,2	AHUKZ-01F SW10-1 off / 2 on	7	0	0
13	4		9		
15, 16	5		B		
21	6,5		D		
24,25,26	7	AHUKZ-02F SW10-1 on / 2 off	E		
29	8		F		
34	10		0		1

Conexiones entre Airtècnics (Interface Slave) y Clivet (Kit-Dx) Connections between Airtècnics (Interface Slave) and Clivet (Kit-Dx)		
A. Pro	Dx-kit	Señal Signal
1	K1	Velocidad baja Low Speed
2	K2	Velocidad media Medium speed
3	K3	Velocidad alta High speed

Otras conexiones Clivet Another connections Clivet	
L, N, PE	Alimentación Power supply
EEV	Válvula de expansión Expansion valve
X1&X2	Control Clivet DX Clivet DX Control
EQP M1, M2	Unidad Exterior Outdoor Unit

Conexiones entre Airtècnics (cortina) y Clivet (Kit-Dx) Connections between Airtècnics (air curtain) and Clivet (Kit-Dx)		
Cortina Air Curtain	Dx-kit	Señal Signal
Wire 1, 2 (Ok error)	Water L	Fallo cortina = alarma boya (Fallo=Abierto, No fallo=cerrado)
White	T0	Sensor Aire (aspiración) Air Sensor (Inlet)
White	T1	Sensor Aire (aspiración) Fresh Air Sensor (Inlet)
Yellow	TA	Sonda descarga Outlet air temperature
Black	T2	Punto intermedio Heat excharger intermediate
Blue	T2A	Sensor de alta presión y líquido (Tubo capilar) High Pressure and Liquid Sensor (capillary Pipe)
Red	T2B	Sensor de gas (Tubo grande) Gas Sensor (big Pipe)

(*) Disponible en 230Vx1 según modelo de unidad exterior
(*) Available 230Vx1 depending to the outdoor unit model

(**) Temperature sensors already installed in the direct expansion coil
(**) Sensores de temperatura ya instalados en la batería expansión directa

ESQUEMA ELÉCTRICO CORTINA DE AIRE

Air Curtain Wiring Diagram

Cortina aire con Bomba de Calor - 1 Unidad exterior Clivet VRF calefacción y frío control ADVANCED PRO RJ11. Interface Slave

Heat Pump air curtain - 1 VRF Clivet outdoor unit heating & cooling RJ11 ADVANCED PRO control. Interface Slave