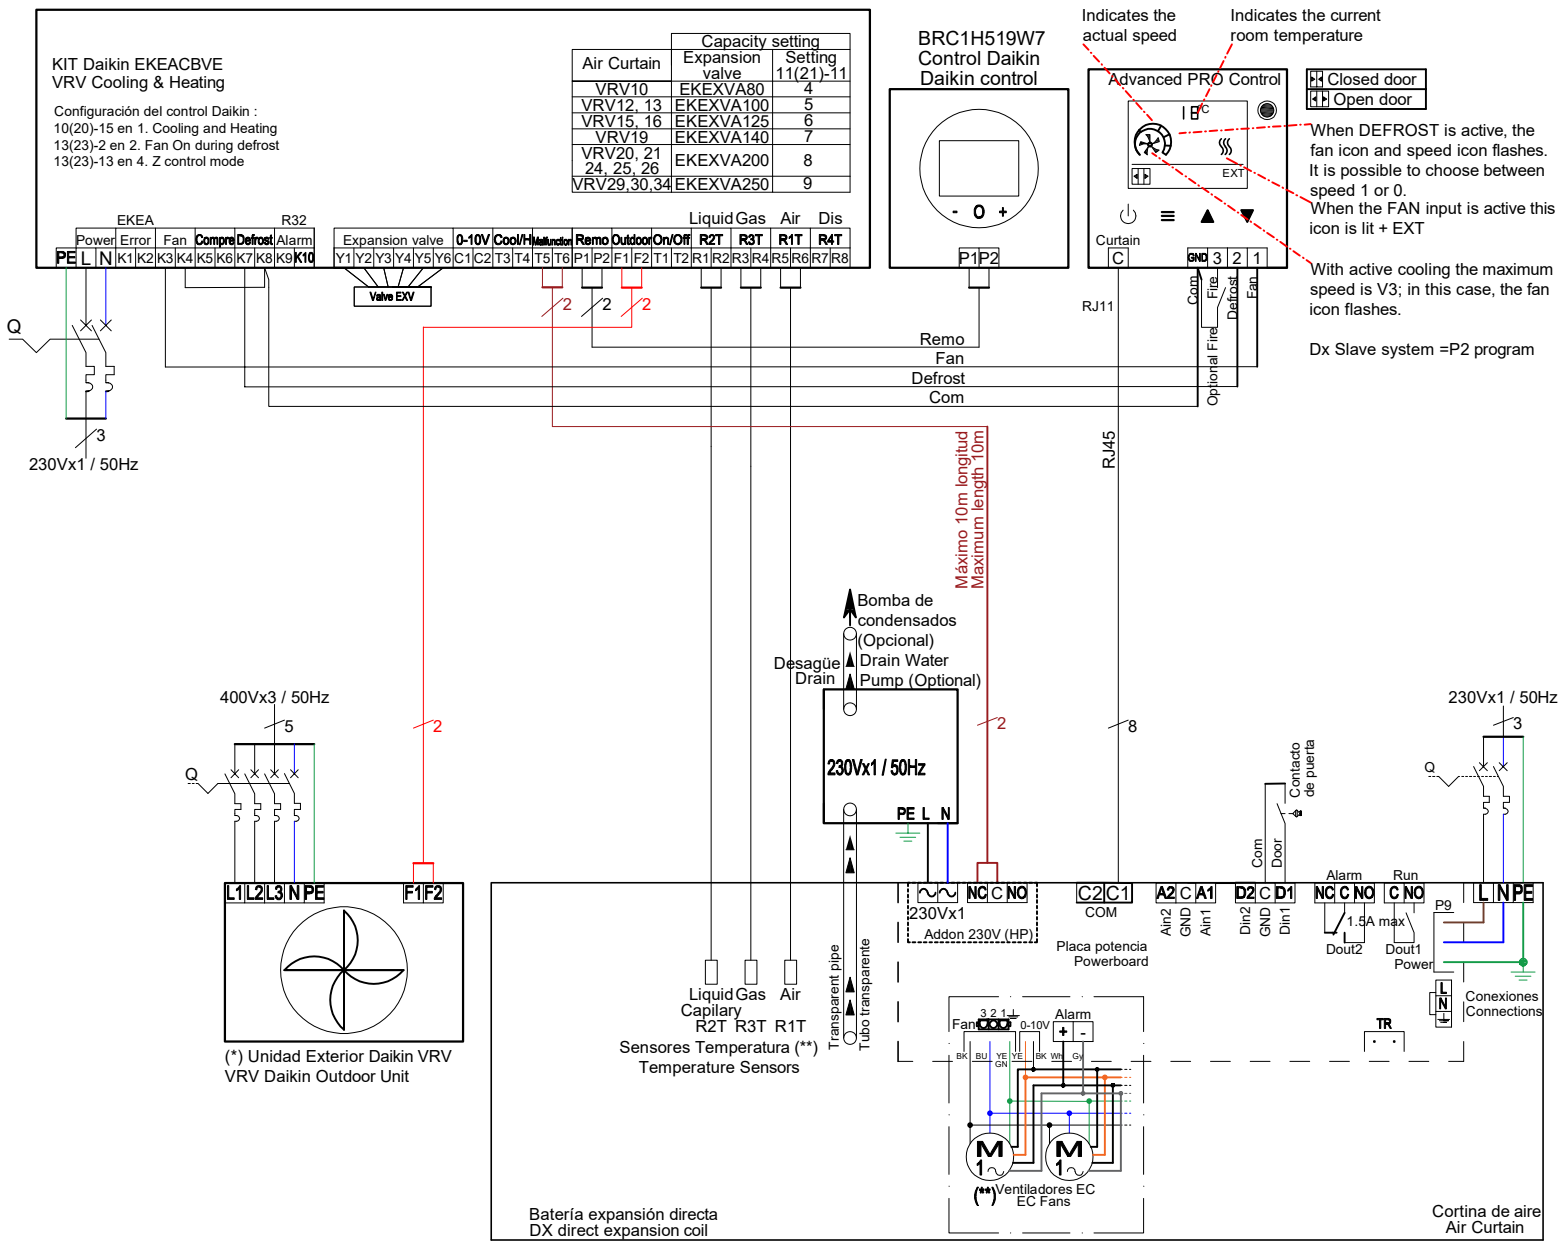

Otras conexiones Daikin Another connections Daikin		Cable / Wire	Long Máx Max Length
L, N, PE	Alimentación Power supply	No incluido Not included	-
Y1...Y6	Válvula de expansión Expansion valve	No incluido Not included	20
P1&P2	Control Daikin DX Daikin DX Control	No incluido Not included	100
F1&F2	Unidad Exterior Outdoor Unit	No incluido Not included	100

Conexiones entre Airtècnics (cortina aire) y Daikin (Kit-DX) Connections between Airtècnics (air curtain) and Daikin (Kit-DX)				
Cortina Curtain	DX-kit	Señal Signal	Cable / Wire 0.75mm	Long Máx Max Length
NC	T1, T2	Paro Forzado (Bloqueo a OFF) (Bloqueo=Cerrado, Desbloqueo=Abierto)	No incluido Not included	10
R1T (**)	R5, R6	Sensor Aire (aspiración) Air Sensor (Inlet)	Incluido (2.5m) Included (2.5m)	20
R2T (**)	R1, R2	Sensor de alta presión y líquido (Tubo capilar) High Pressure and Liquid Sensor (capillary Pipe)	Incluido (2.5m) Included (2.5m)	20
R3T (**)	R3, R4	Sensor de gas (Tubo grande) Gas Sensor (big Pipe)	Incluido (2.5m) Included (2.5m)	20

(*) Disponible en 230Vx1 según modelo de unidad exterior
(*) Available 230Vx1 depending to the outdoor unit model
(**) Sensores de temperatura ya instalados en la batería expansión directa
(**) Temperature sensors already installed in the direct expansion coil
La cortina de aire, el control Advanced Pro y el Kit-DX deben estar en un radio de 10m (señales libres de potencial)
Air curtain, Advanced Pro controller and Kit-DX cannot be separated more than 10m (free voltage signals)

ESQUEMA ELÉCTRICO CORTINA DE AIRE
Air Curtain Wiring Diagram
Cortina aire ventiladores EC con Bomba de Calor - Daikin VRV R32 Calor y Frío, kit EKEACBVE Advanced Pro RJ11
EC fans air curtain with Heat Pump - Daikin VRV R32 Heating&cooling, EKEACBVE kit Advanced Pro RJ11