


Cortinas de aire: Optima Empotrable



MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

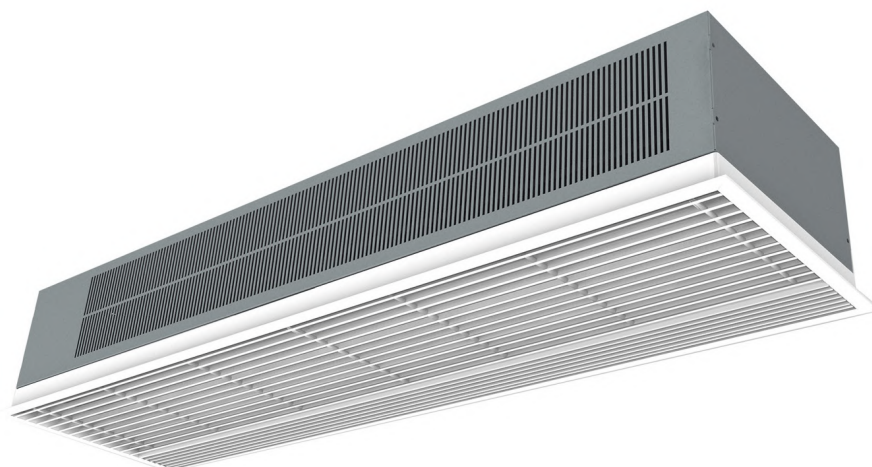

*Lea atentamente este manual de instrucciones antes de llevar a cabo la instalación.
Entregue este manual al usuario final.*

SÍMBOLOS DE ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



¡Atención, peligro, advertencia de seguridad!



¡Peligro!



¡Peligro de lesiones!



*¡Atención! No se sitúe debajo de la carga.
Peso elevado.*



Información importante.




ÍNDICE

INSTALACIÓN.....	4
TRANSPORTE Y ALMACENAJE.....	10
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.....	10
ESQUEMAS ELÉCTRICOS.....	14
FICHA TÉCNICA.....	25
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO.....	26
REPARACIONES Y SUSTITUCIONES.....	30
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD.....	37
IDENTIFICADOR.....	39
GARANTÍA.....	39




INSTALACIÓN

Recomendaciones para una correcta instalación

LONGITUD

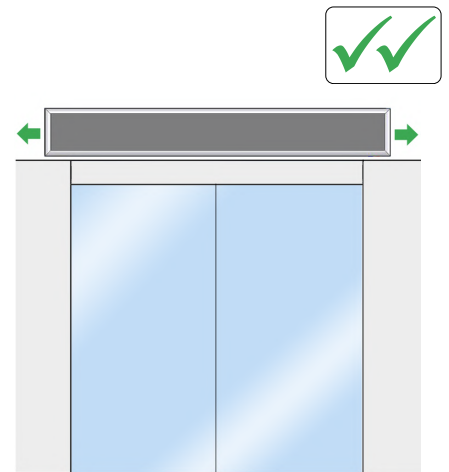
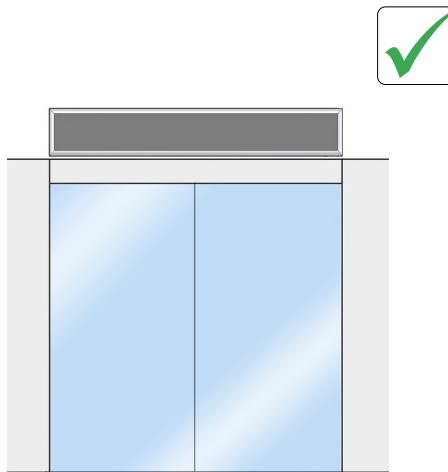
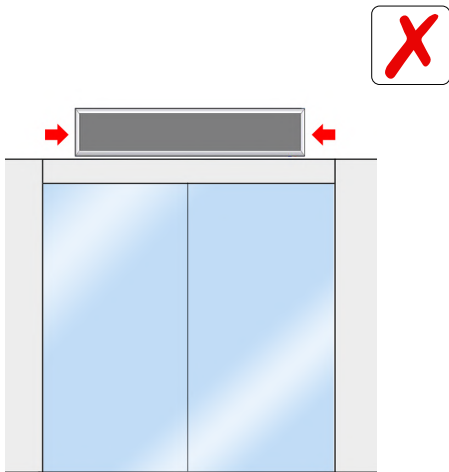


CENTRADO / ALTURA

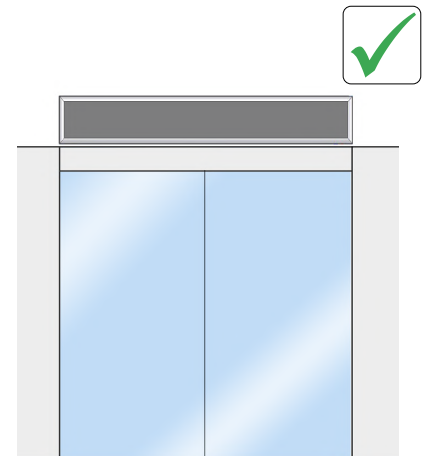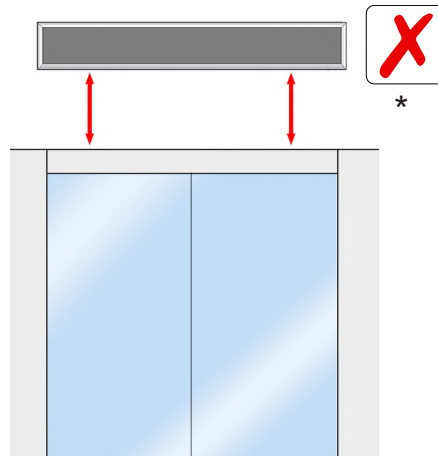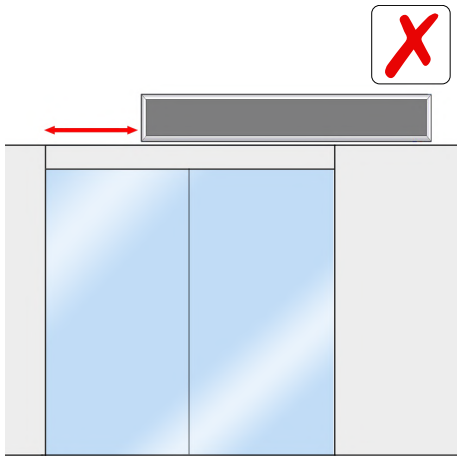


(*) Excepto si se ha diseñado para ser instalada a esa altura


DISTANCIA A PUERTA

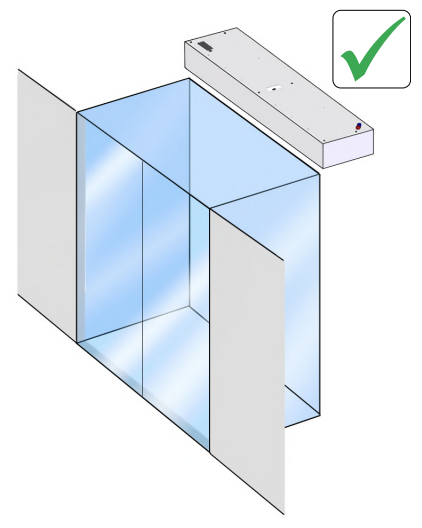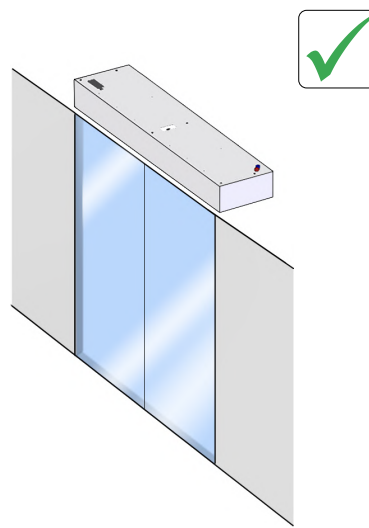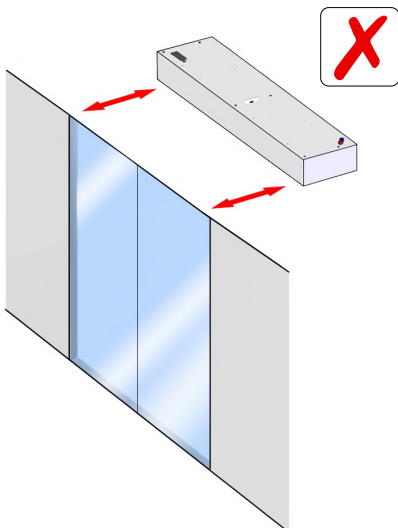


DESCARGA AIRE

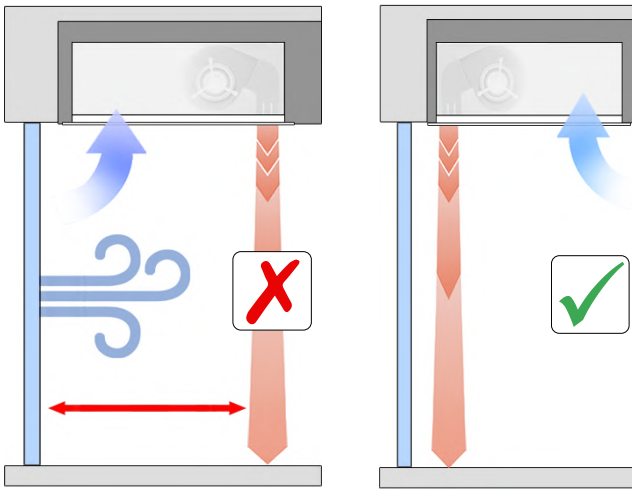


ASPIRACIÓN AIRE

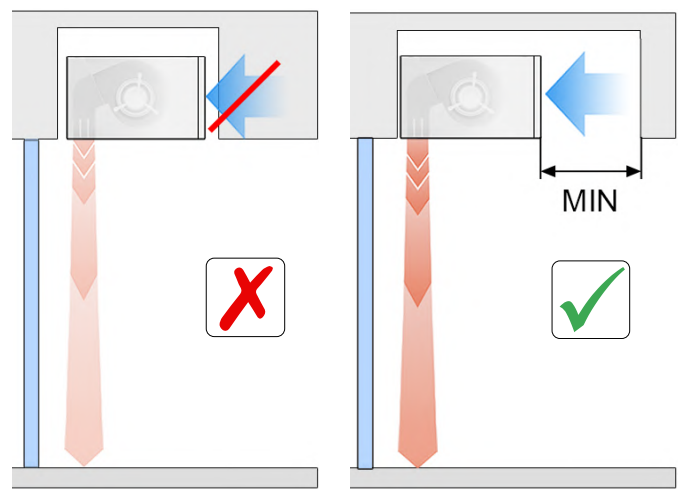

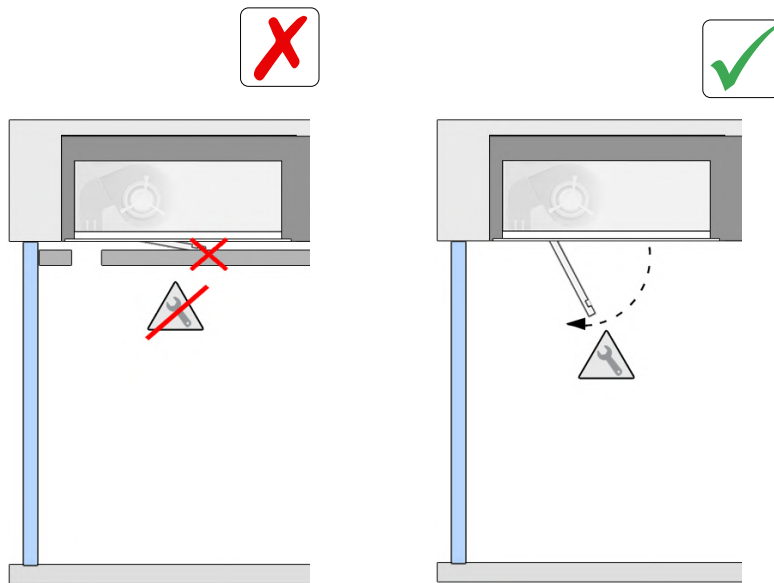


ACCESIBILIDAD PARA MANTENIMIENTO

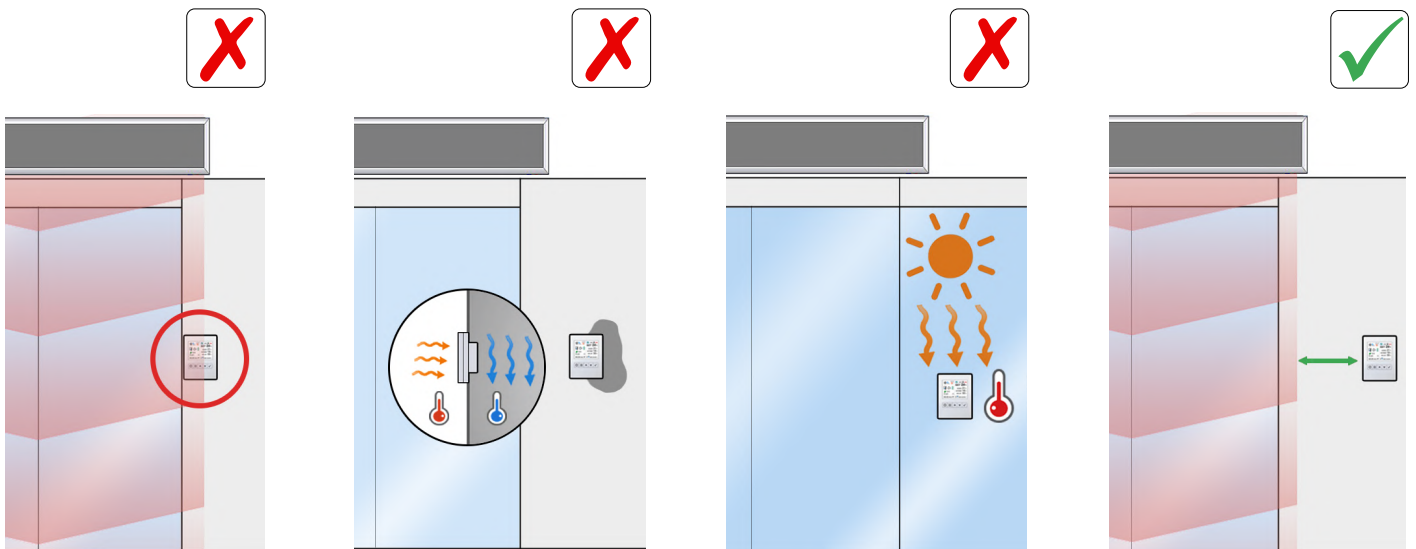


CONTROL (CLEVER)



Modelo Optima empotrable

	<p>El montaje, la conexión y desconexión, el cableado eléctrico y el mantenimiento deben ser realizados exclusivamente por personal cualificado, siguiendo este manual de instrucciones y respetando las normas aplicables. En caso de suministrar un regulador especial, se adjunta un manual específico que debe utilizarse para su instalación y funcionamiento.</p>
	<p>No es necesario abrir la puerta de servicio para conectar la cortina de aire. Todas las conexiones (alimentación y control) y fijaciones necesarias son exteriores (situadas en la parte superior o lateral de la cortina). El equipo dispone de una puerta de servicio para realizar reparaciones (ver apartado de reparaciones).</p>
	<p>Por seguridad, las cortinas de aire nunca deben detenerse desconectando la corriente, siempre debe hacerse a través del controlador esperando, al menos, 10 minutos para dejar la cortina sin tensión. En caso contrario, los componentes de la cortina pueden resultar dañados.</p>

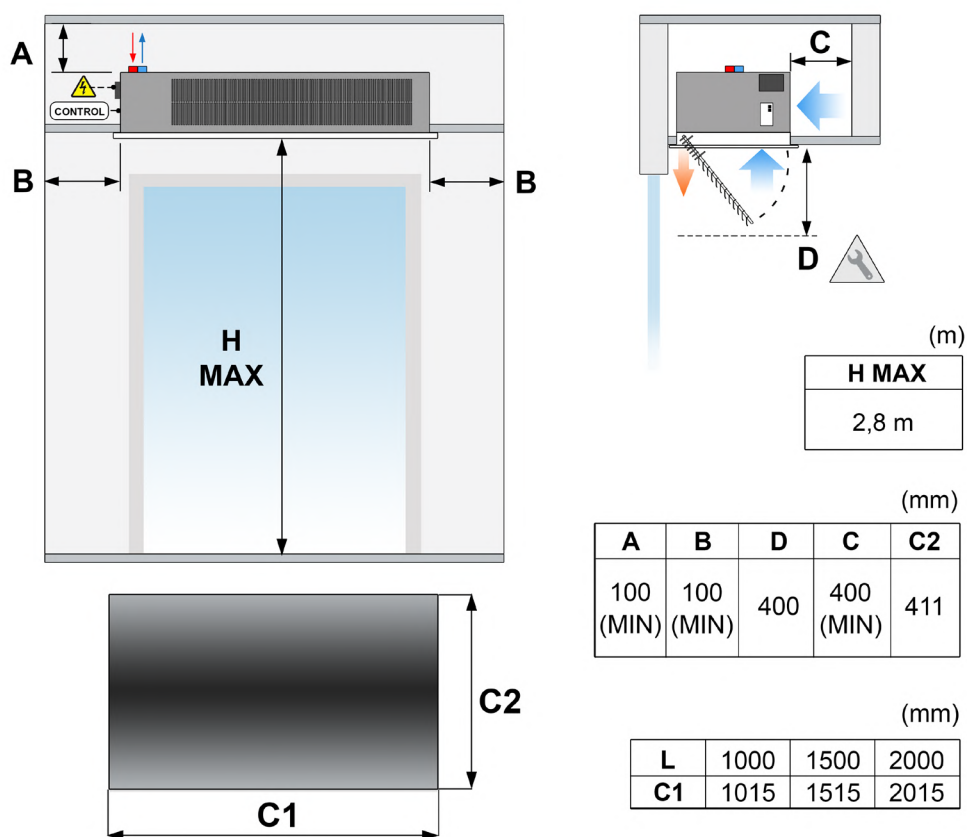


H MAX. Alcance máximo recomendado, MIN. Distancia mínima recomendada

La distancia mínima recomendada entre la rejilla de aspiración y cualquier obstáculo es de 400 mm (Cota C)

Cota D: distancia apertura de servicio.

Diagrama de conexiones

Estándar sin calefacción, con calefacción de agua y eléctrica 400Vx3 y 230Vx1

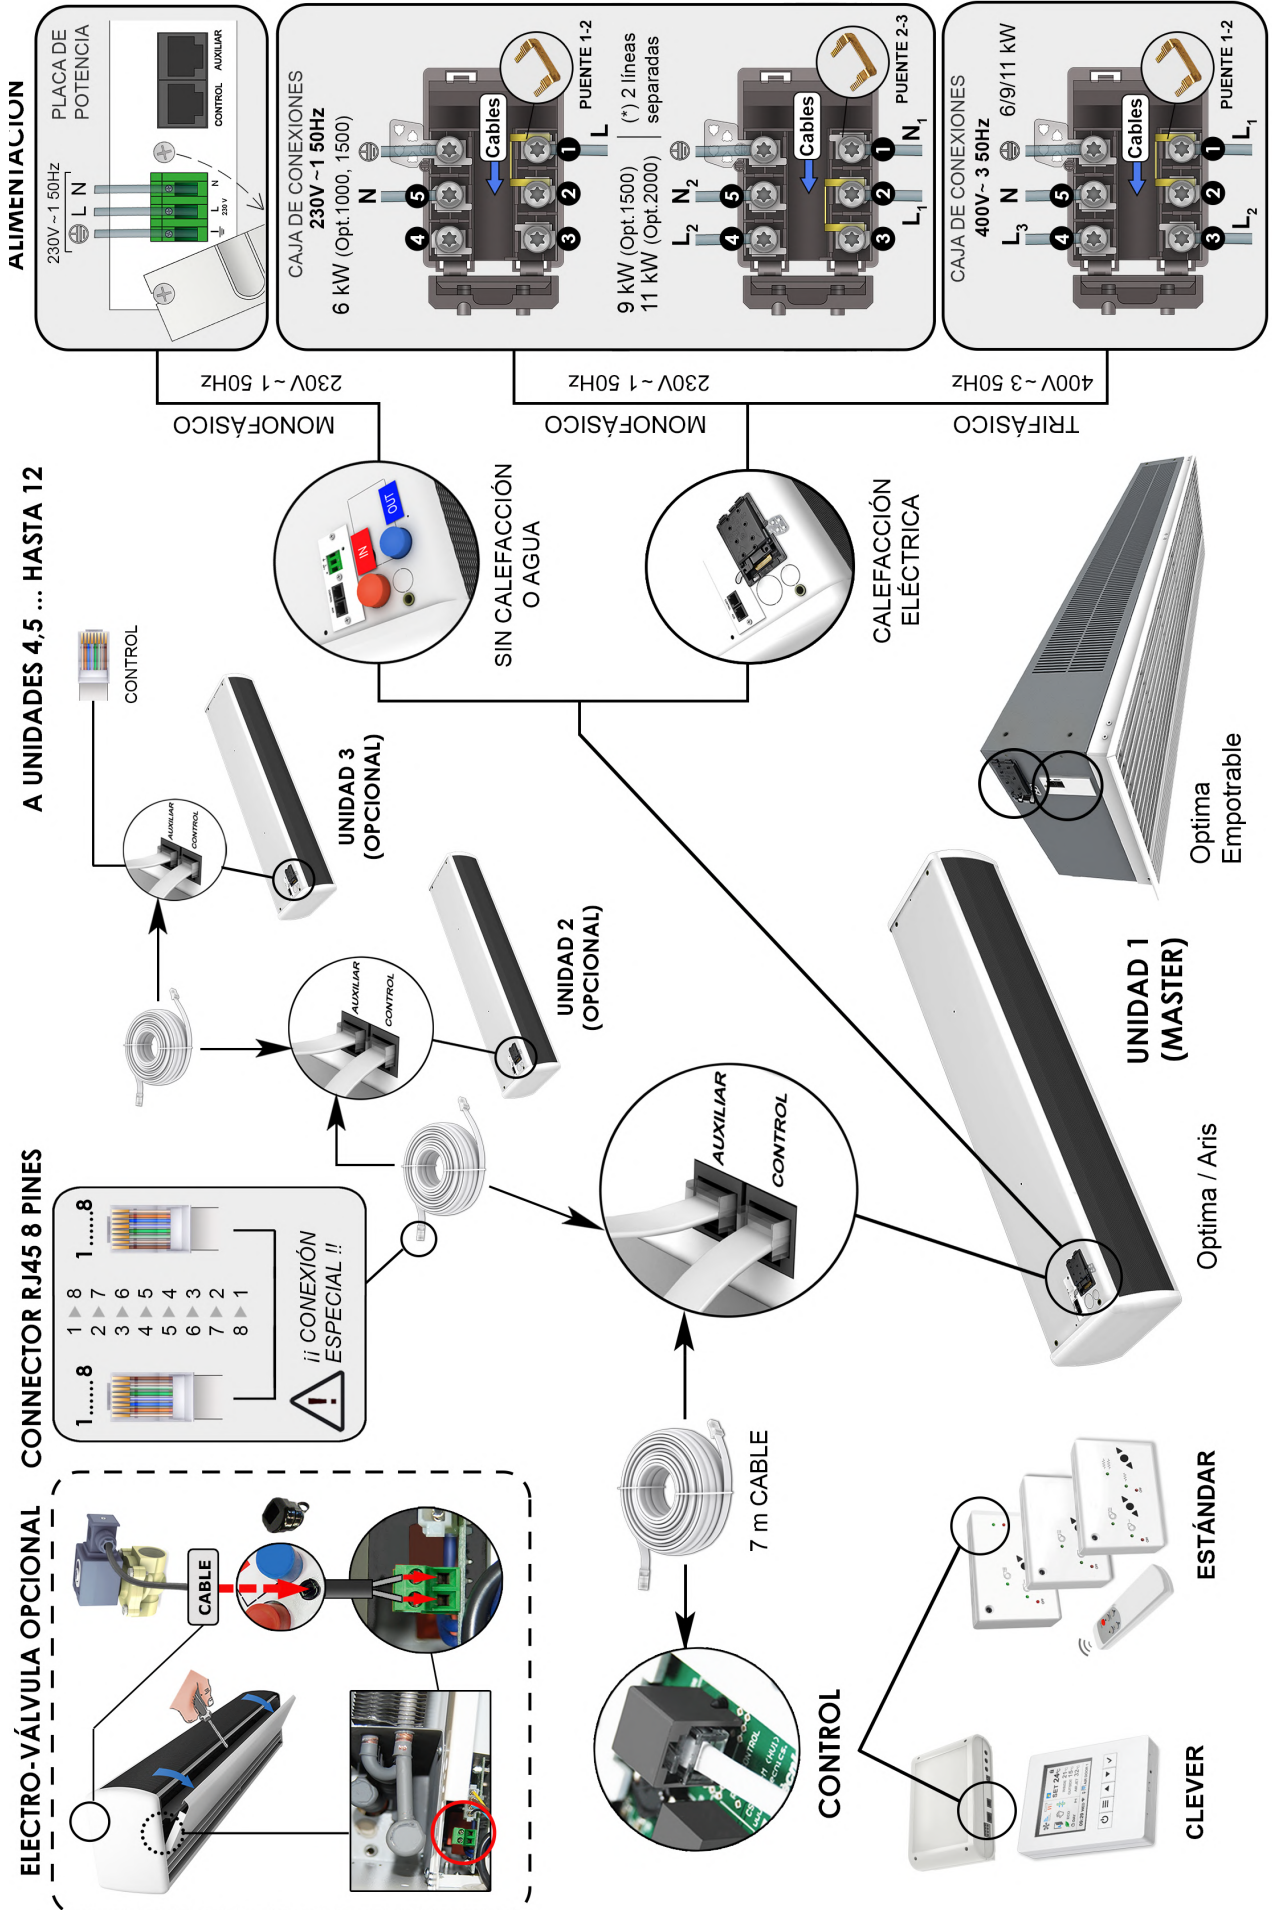

Alimentación

La alimentación del dispositivo debe realizarse en la parte superior del exterior de la cortina de aire:

Modelos batería agua
y sin batería



Modelos batería eléctrica



Modelos sin batería y batería de agua:

Para cortinas sin calefacción o con calefacción por agua, solo se debe conectar la cortina a corriente monofásica a 230V para el funcionamiento de los ventiladores directamente a la PCB.

Modelos batería eléctrica:

En el caso de una cortina con batería eléctrica, conectar alimentación trifásica 400Vx3 o 230Vx1 monofásica de la batería eléctrica. Opcionalmente, la alimentación de la batería puede ser 230Vx3 trifásica (diagrama especial incluido). La corriente monofásica solamente se conecta en una fase de las líneas trifásicas, más una conexión al neutro (400 V).

Número máximo recomendado de cortinas conectadas a un mismo diferencial:

Modelo	Diferencial 30mA	Diferencial 300mA
OPT / RO / OPT W / RO W / Aris	20 uds.	20 uds.

Cada instalación debe ser revisada por un especialista para asegurar que no haya incompatibilidad con el diferencial seleccionado y las cortinas conectadas.

Placa y regulador

Para conectar el controlador a la cortina, hay un conector situado en la parte lateral externa de la cortina de aire. No es necesario abrir la cortina para conectarla, excepto para conexiones internas.


Utilizar el cable RJ45 de 7 metros suministrado con el equipo. La comunicación entre el controlador y la placa es digital y de bajo voltaje.



Fijaciones

La cortina tiene varios puntos de sujeción exteriores dependiendo del peso y la longitud (ver situación en el apartado de características del modelo).

Generalmente, las cortinas de aire se instalan de forma horizontal. Para su instalación en vertical, utilizar el kit de pies (ver sección de accesorios). El anclaje debe dimensionarse de acuerdo con los pesos de cada cortina indicados en la página de datos técnicos. La instalación puede realizarse mediante vástagos roscados, tensores u otros soportes (ver soportes disponibles en el apartado de accesorios).

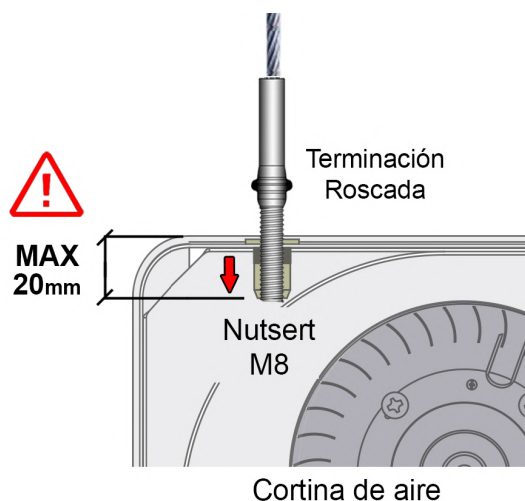

Baterías de agua

Las cortinas de aire con batería de agua tienen una salida de 230Vx1 para conectar opcionalmente una electroválvula (abre o cierra la entrada de agua al intercambiador de calor de la batería). Esta salida también puede utilizarse para otros aparatos eléctricos de bajo amperaje (10A).



Recomendaciones:

- Cerrar la circulación de agua caliente (válvula) para evitar un sobrecalentamiento de los motores mientras el equipo está apagado. Opcionalmente, disponemos de electroválvulas.
- En la instalación del edificio deberían proveerse de dos válvulas de cierre (ida y retorno) para poder desmontar el equipo sin problemas.
- Montar una válvula de purga en el punto más alto del tramo de calefacción.

La temperatura ambiente siempre deberá ser superior a +4° C. En caso contrario, se deberá proveer al equipo con un dispositivo de protección contra heladas (sensor anticongelación).



Las baterías de agua disponen de un tornillo de vaciado en la zona de los colectores.

Baterías eléctricas

La batería eléctrica tiene tres o seis resistencias (según modelo) en forma de barra que, combinadas entre sí, aportan dos etapas de calefacción. El control lo realizan una o dos PRBEO (según modelo) hasta 12kW incluidos.

Todas las baterías están protegidas eléctrica y electrónicamente contra sobrecalentamientos (ver apartado “instrucciones de funcionamiento”).

Los controladores eléctricos tienen la opción de incluir un termostato externo para controlar el encendido y apagado de la calefacción en función de la temperatura.

Durante los primeros usos, la batería eléctrica puede desprender algún olor que desaparece en pocos días.

Según potencia de la batería, la regulación se realiza mediante:



Potencia de la batería (kW)	Tipo de regulación
6 / 9	1 PRBEO
12	2 PRBEO

TRANSPORTE Y ALMACENAJE



¡ATENCIÓN! Objeto pesado.
No situarse bajo la carga en suspensión durante su transporte o montaje.

Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie. Si el embalaje está abierto, cubrir la cortina para protegerla del polvo. No pisar ni colocar cargas pesadas encima para evitar daños en el material. Temperatura de almacenaje entre -20 °C y +40 °C.

Al transportar el material, debe asegurarse de que este no resulta dañado con la carretilla elevadora (posible penetración de la horquilla en el embalaje). Observar las indicaciones del embalaje.



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



Por seguridad, las cortinas de aire nunca deben detenerse desconectando la corriente, hacerlo siempre mediante el controlador. Si se desconecta la corriente para apagar la cortina, o en los diez minutos posteriores de haberla apagado con el controlador, pueden dañarse los componentes internos.

Características de las placas de regulación

Según el tipo de ventilador, la velocidad del aire se regula mediante:


- Motor de rotor externo: regulación mediante la conexión del condensador

Características comunes a todos los reguladores

Existen diversos modelos de regulador dependiendo de las necesidades del cliente: temporizadores, detectores anticongelación, termostatos, etc.


- 2 velocidades de ventilación.

- Memoria: garantiza que, en caso de interrupción del suministro eléctrico, se conserve la velocidad seleccionada al restablecerse el servicio. Esta función se puede activar/desactivar mediante el switch ON/OFF situado en el interior del regulador.

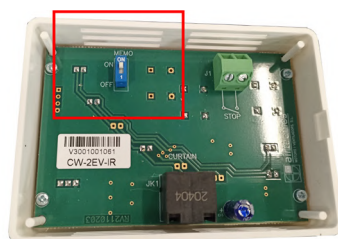


- **Cable RJ45 y comunicación digital:** disponen de conexión rápida con cable de tipo telefónico y comunicación digital entre el regulador y la cortina. Este tipo de comunicación es fiable incluso en largas distancias (hasta 20 metros).

- **Marcha-paro externo:** en el interior del regulador existe la posibilidad de conectar un contacto normalmente abierto (1,2) que gobierne el encendido/apagado del equipo mediante cualquier dispositivo externo. El contacto es libre de potencial. Cuando el contacto se cierra, la cortina tiene un delay de 30 segundos antes de pararse. Se puede utilizar para un temporizador, un sensor de temperatura, alarma contra incendios, PLC, etc.

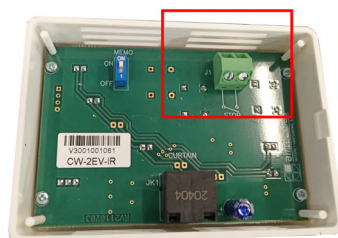

- **Control remoto:** todos los reguladores estándar tienen un receptor IR que les permite usar un mando a distancia.

Características comunes de los controladores para cortinas con batería de agua

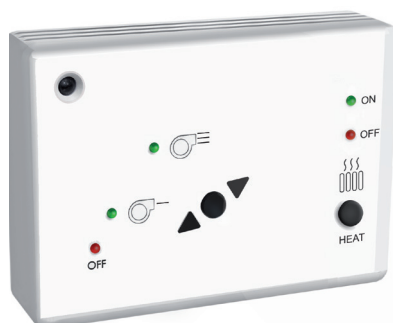

Controlador para las cortinas con batería de agua


- **Calefacción ON/OFF:** con el pulsador “HEAT” ON/OFF se activa o desactiva manualmente la alimentación de 230Vx1 a la electroválvula para que abra o cierre el paso del agua a la batería. Esta salida de 230x1 se encuentra situada en la parte superior del equipo, junto a la conexión del cable RJ45 del controlador.
- **Termostato externo (control electroválvula):** Si se desea controlar la entrada de agua a la batería mediante un termostato, se debe instalar el termostato en serie con la electroválvula. De esta forma cuando se alcanza la temperatura de consigna, la electroválvula cierra el paso del agua.
- **Termostato de seguridad:** cuando la cortina funciona con calefacción y la temperatura interna sube por encima de 60 °C, se activa la función de seguridad: incrementa 1 velocidad de aire cada dos minutos hasta llegar a la velocidad máxima. Luego, empieza a bajar 1 etapa de calefacción hasta detenerla. Si persiste, al cabo de dos minutos, bloquea la calefacción. Para desbloquearla hay que quitar la corriente de la cortina. Si en cualquier momento la temperatura interior no alcanza el límite de 60 °C y se empieza una tendencia a la baja, este proceso se interrumpe y vuelve a la normalidad.

Un retraso a la hora de limpiar la reja de aspiración o una temperatura ambiente elevada podría activar temporalmente esta función.

El funcionamiento de seguridad se indica con un LED intermitente. Si la seguridad se activa de manera habitual hay que averiguar la causa. Lo más probable es que haya que aumentar la periodicidad de limpieza de la reja de aspiración. Por ejemplo, una obstrucción en la reja de aspiración, el motor parado, una temperatura ambiente elevada en una instalación sin termostato ambiente, etc., motivaría que la cortina subiera automáticamente de velocidad. También evita que el aire expulsado por la cortina supere los 60°C (temperatura de sensación excesiva para las personas).

Características comunes a todos los controladores para batería eléctrica

Sistema de 2 velocidades de ventilación y 2 etapas de calefacción (C1, C2).

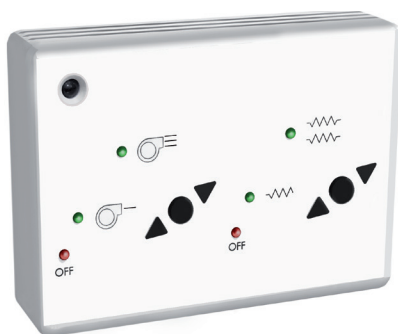

2 potencias de calefacción: C1=1/2 Total, C2=1

Calefacción limitada: por motivos de seguridad las referencias OPT/RO 1000 de 9kW tienen la potencia de calefacción limitada en función de la velocidad de ventilación que hayamos seleccionado, de la siguiente manera:

Velocidad seleccionada	Máx potencia de calefacción seleccionable
V1	etapa 1 calefacción
V2	etapa 2 calefacción

Para aplicar esta limitación se retira el jumper de JP1 del control en fábrica.

En el resto de referencias puede seleccionarse cualquier velocidad de aire con cualquier potencia de calefacción.

Además, por motivos de seguridad del equipo la calefacción no funciona si no está en marcha alguna velocidad de ventilación.

Atención: Si la temperatura del aire ambiente es elevada y ponemos la cortina al máximo de calefacción y mínimo de ventilación se activará la seguridad electrónica repetitivamente.



Termostato de retardo: al parar el equipo con la calefacción en marcha, hay un aumento de temperatura en su interior que podría llegar a dañarlo debido a la inercia térmica de las resistencias eléctricas. Para evitarlo, la cortina sigue en funcionamiento hasta 90 segundos después del parado; y si al parar la cortina, la temperatura sube por encima de 50 °C, el equipo se pone a la máxima velocidad y no se para hasta evacuar la energía térmica sobrante.

Termostato de seguridad: cuando la cortina funciona con calefacción y la temperatura interna sube por encima de 60 °C, se activa la función de seguridad: incrementa 1 velocidad de aire cada dos minutos hasta llegar a la velocidad máxima. Luego, empieza a bajar 1 etapa de calefacción hasta detenerla. Si persiste, al cabo de dos minutos, bloquea la calefacción. Para desbloquearla hay que quitar la corriente de la cortina. Si en cualquier momento la temperatura interior no alcanza el límite de 60 °C y se empieza una tendencia a la baja, este proceso se interrumpe y vuelve a la normalidad.

Un retraso a la hora de limpiar la reja de aspiración o una temperatura ambiente elevada podría activar temporalmente esta función.

Termostato ambiente: la cortina va equipada con los contactos necesarios para poder instalar, si se desea, un termostato ambiente que detiene la calefacción al llegar a la temperatura programada. Es recomendable cuando el equipo está instalado en un recinto cerrado de dimensiones reducidas. En caso de instalar el termostato ambiente, quitar el puente entre los bornes 4 y 5 del controlador y conectar ahí el termostato.

La velocidad de aire y etapa de calefacción se indican con un LED iluminado de manera continua, mientras que la de seguridad se indica con un LED intermitente. El bloqueo de la calefacción se indica con el LED OFF de la misma parpadeando a una mayor velocidad.

Reguladores especiales

Si existe la necesidad de poder controlar más parámetros (la regulación proactiva inteligente, el funcionamiento automático/manual, el retardo de puerta, el programador horario, el modo de ahorro de energía, la gestión multi-equipo y la conexión BMS Modbus, entre otros), hay dos controladores que permiten muchas más posibilidades respecto al control estándar, especialmente el Clever. Los siguientes reguladores tienen un manual propio:


- Hand Auto
- Control Clever

Características del control remoto




ESQUEMAS ELÉCTRICOS

Cortina con batería de agua o sin batería con control estándar modelos 1000 y 1500. Esquema AIRDOE07050

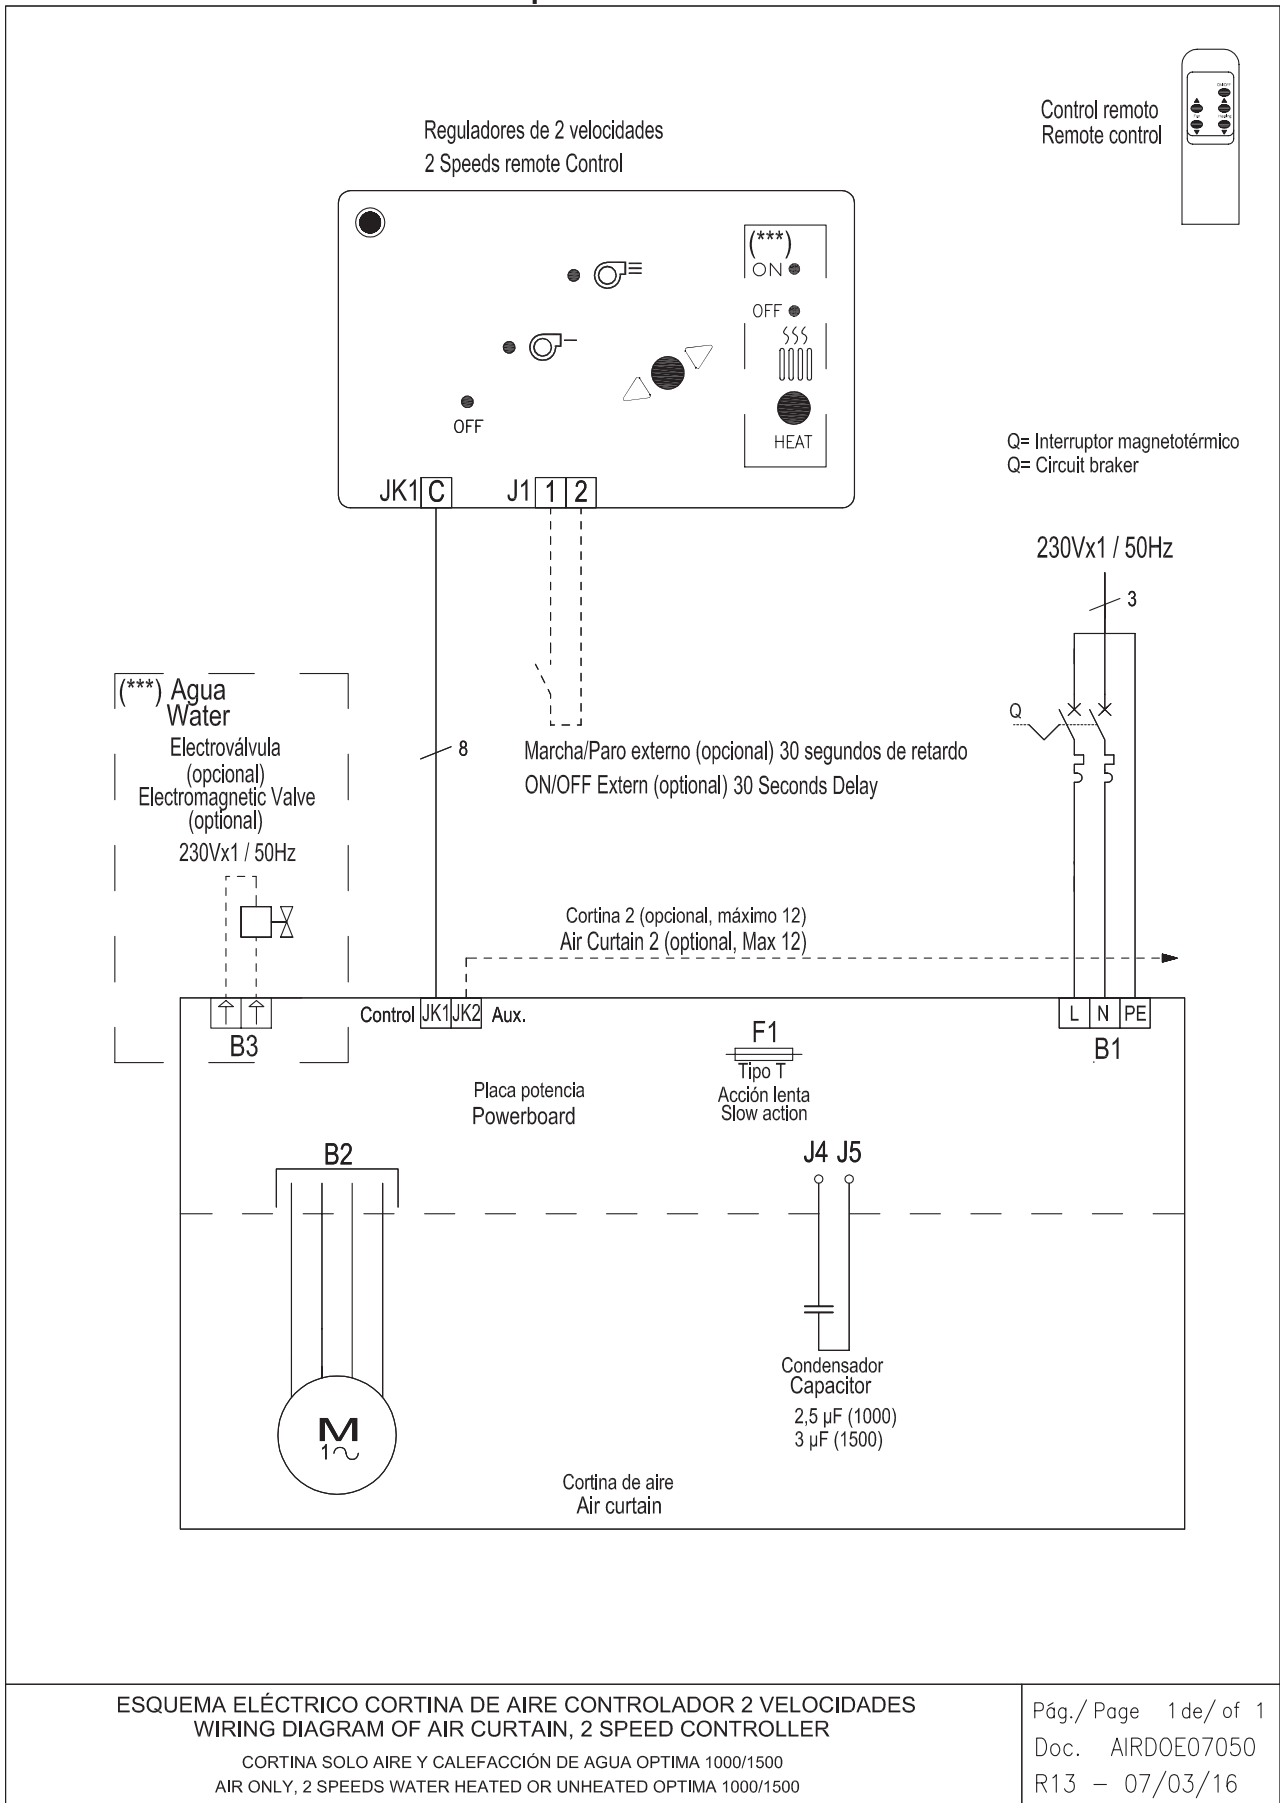


En caso de que exista la necesidad de conectar la cortina a un PLC, se adjunta el esquema correspondiente.

Cortina con batería de agua o sin batería con Hand Auto. Esquema AIRDOE07060

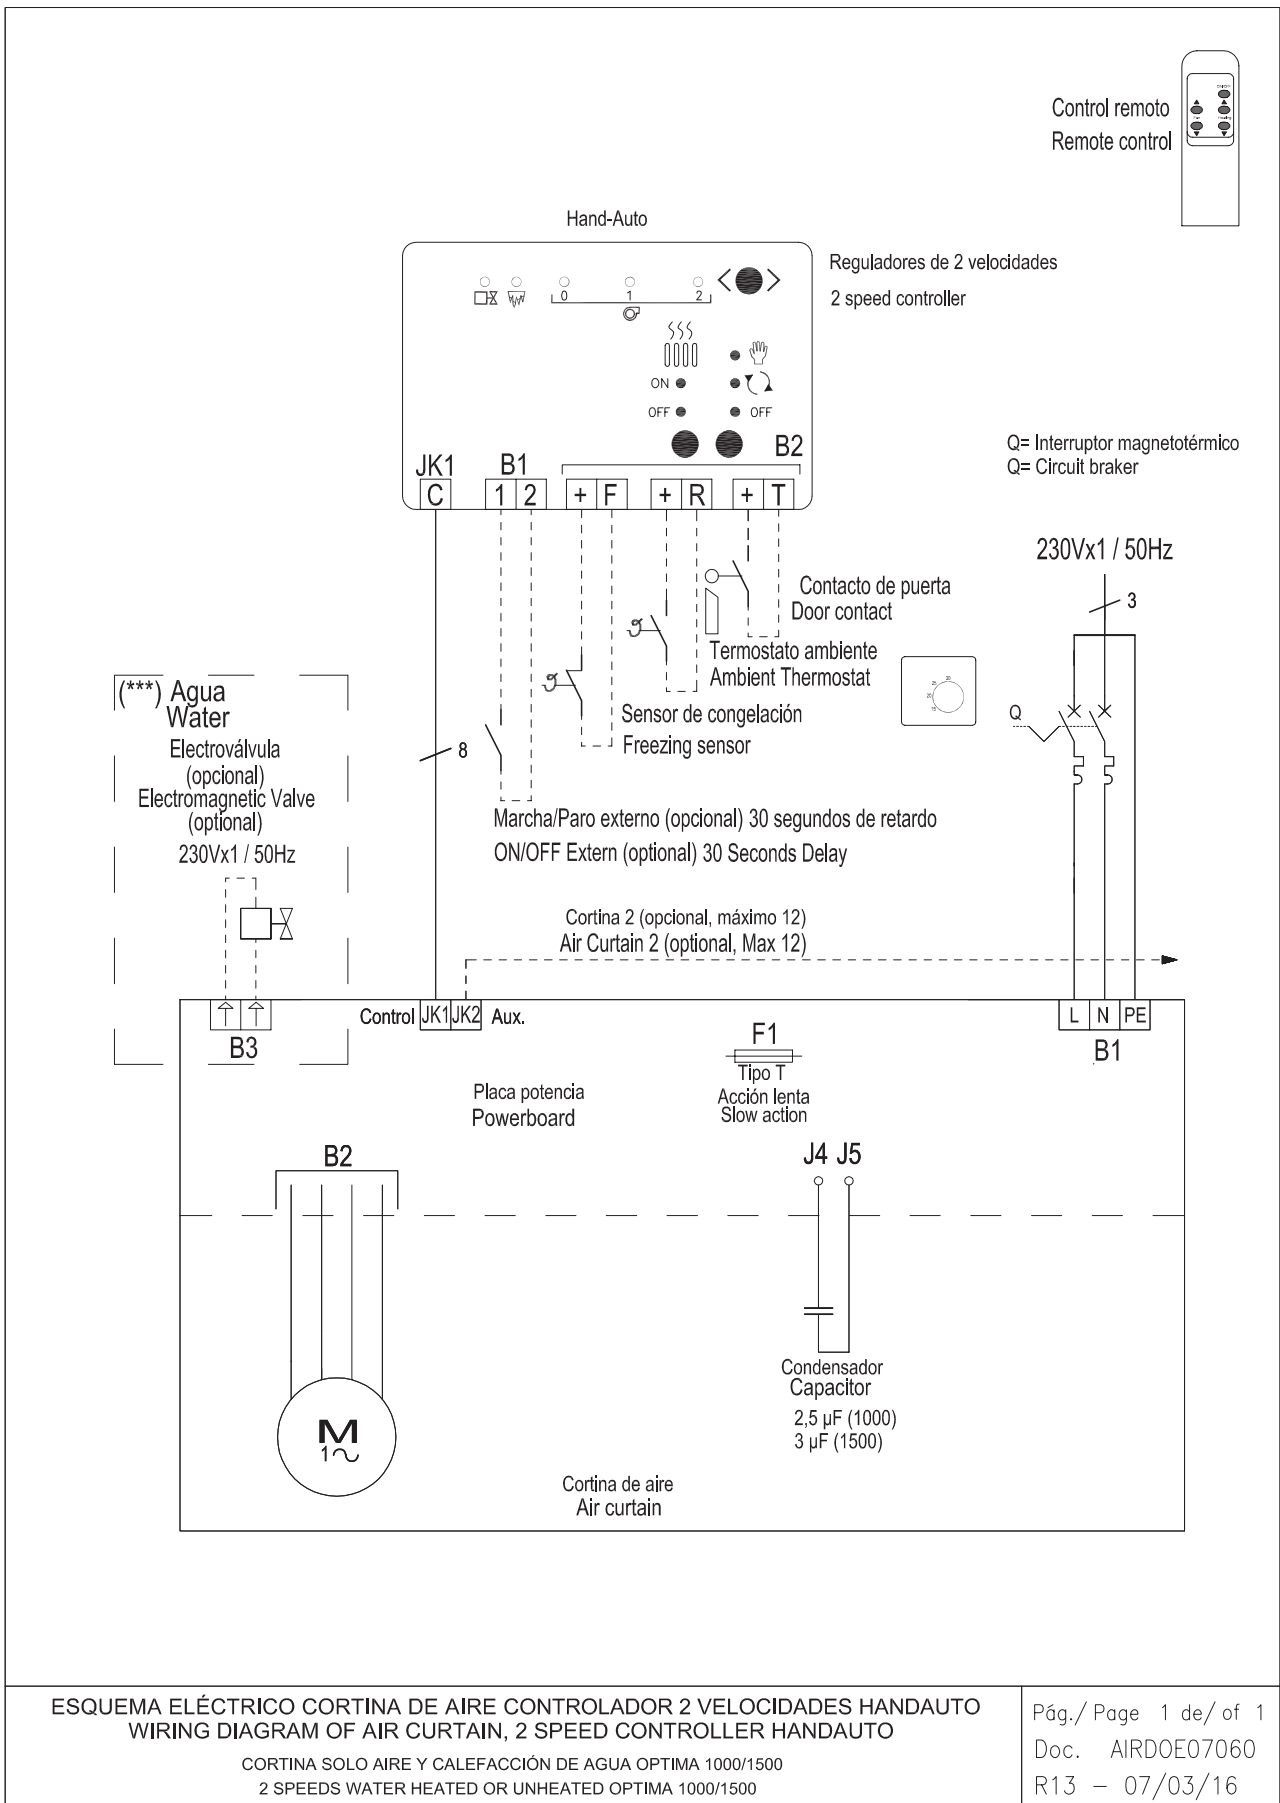


En caso de que exista la necesidad de conectar la cortina a un PLC, se adjunta el esquema correspondiente.

**Cortina eléctrica 400V~3 con PRBEO y control eléctrico modelos 1000 6kW y 1500 6 y 9kW.
Esquema AIRDOE07100**

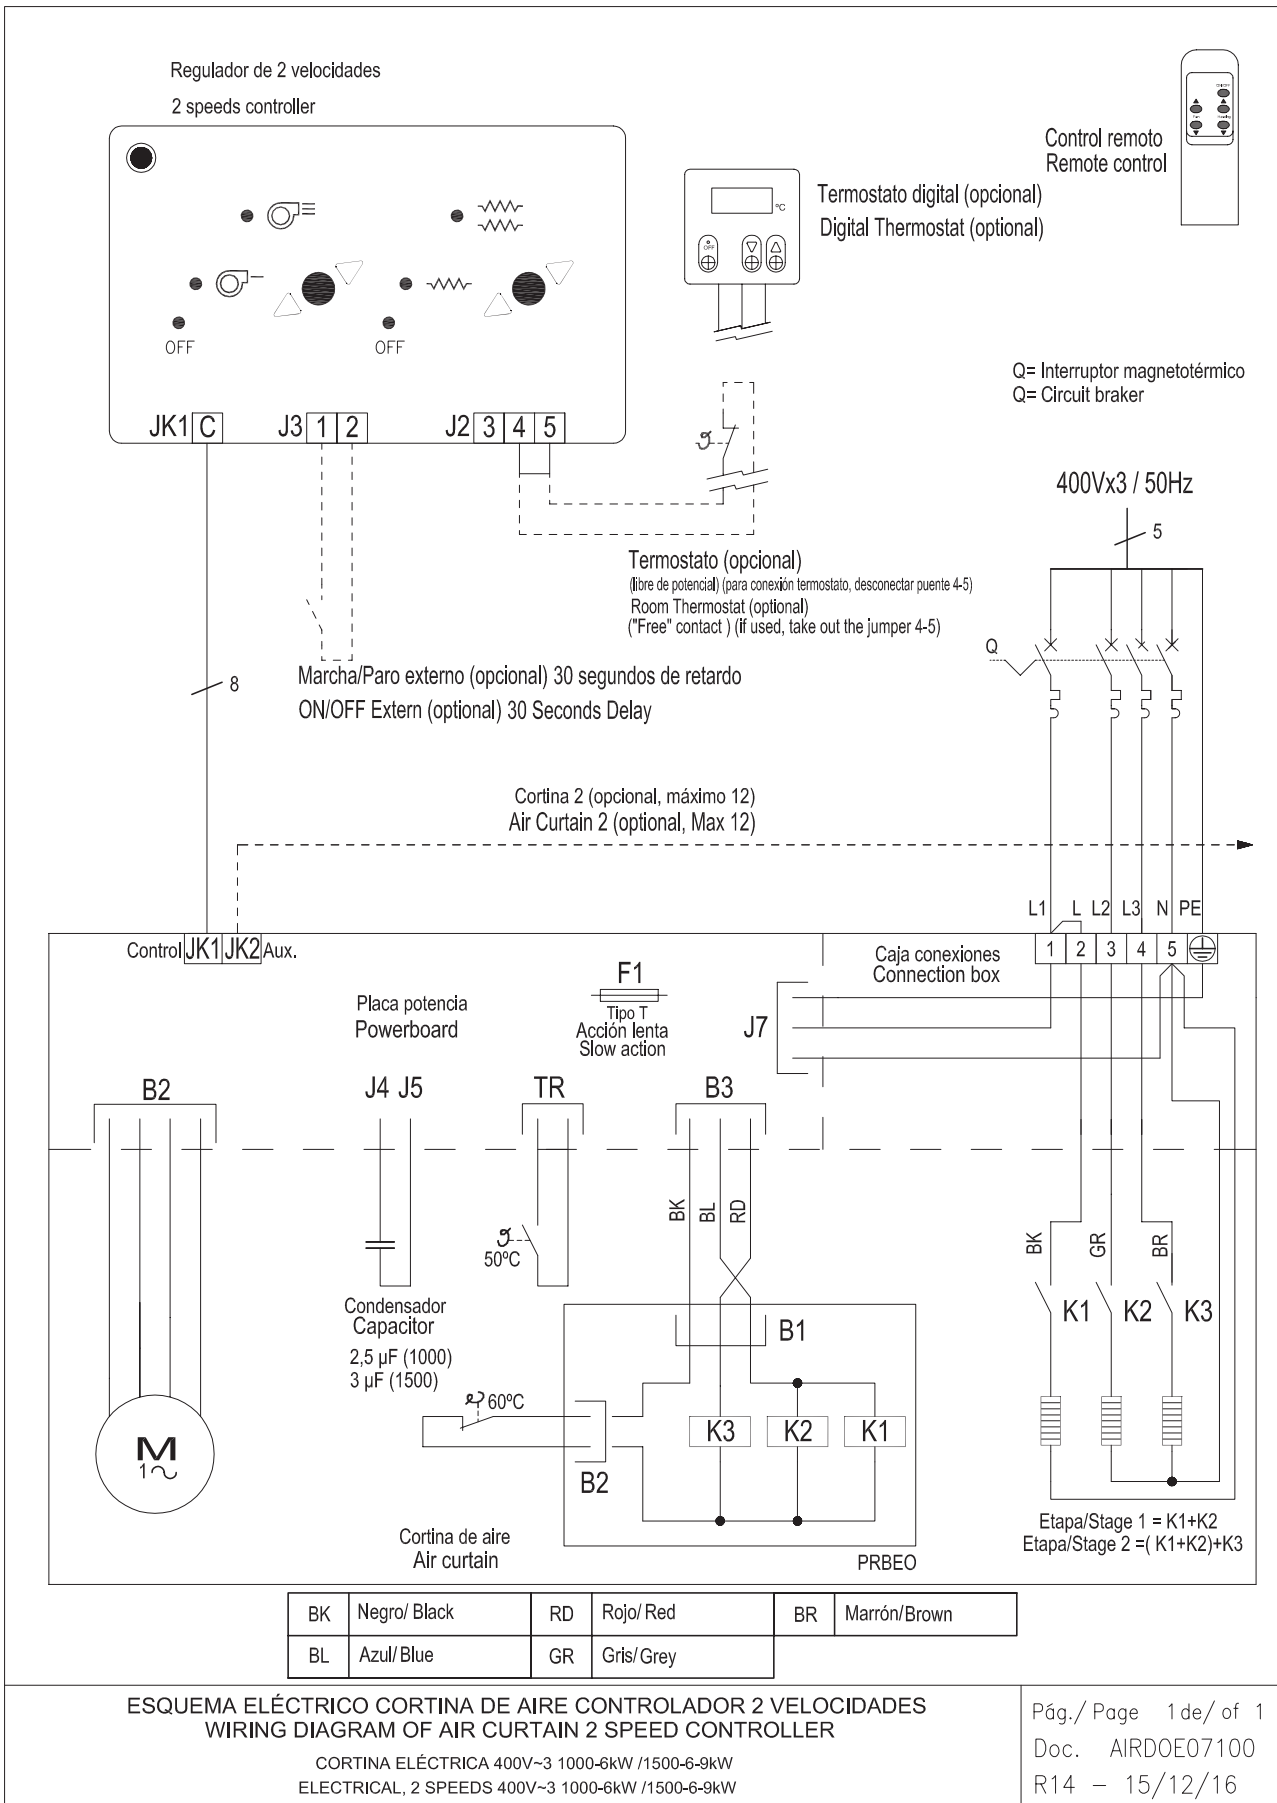


En caso de que exista la necesidad de conectar la cortina a un PLC, se adjunta el esquema correspondiente.

Cortina eléctrica 400V~3 con PRBEO y control eléctrico 1000-9kW. Esquema AIRDOE07200

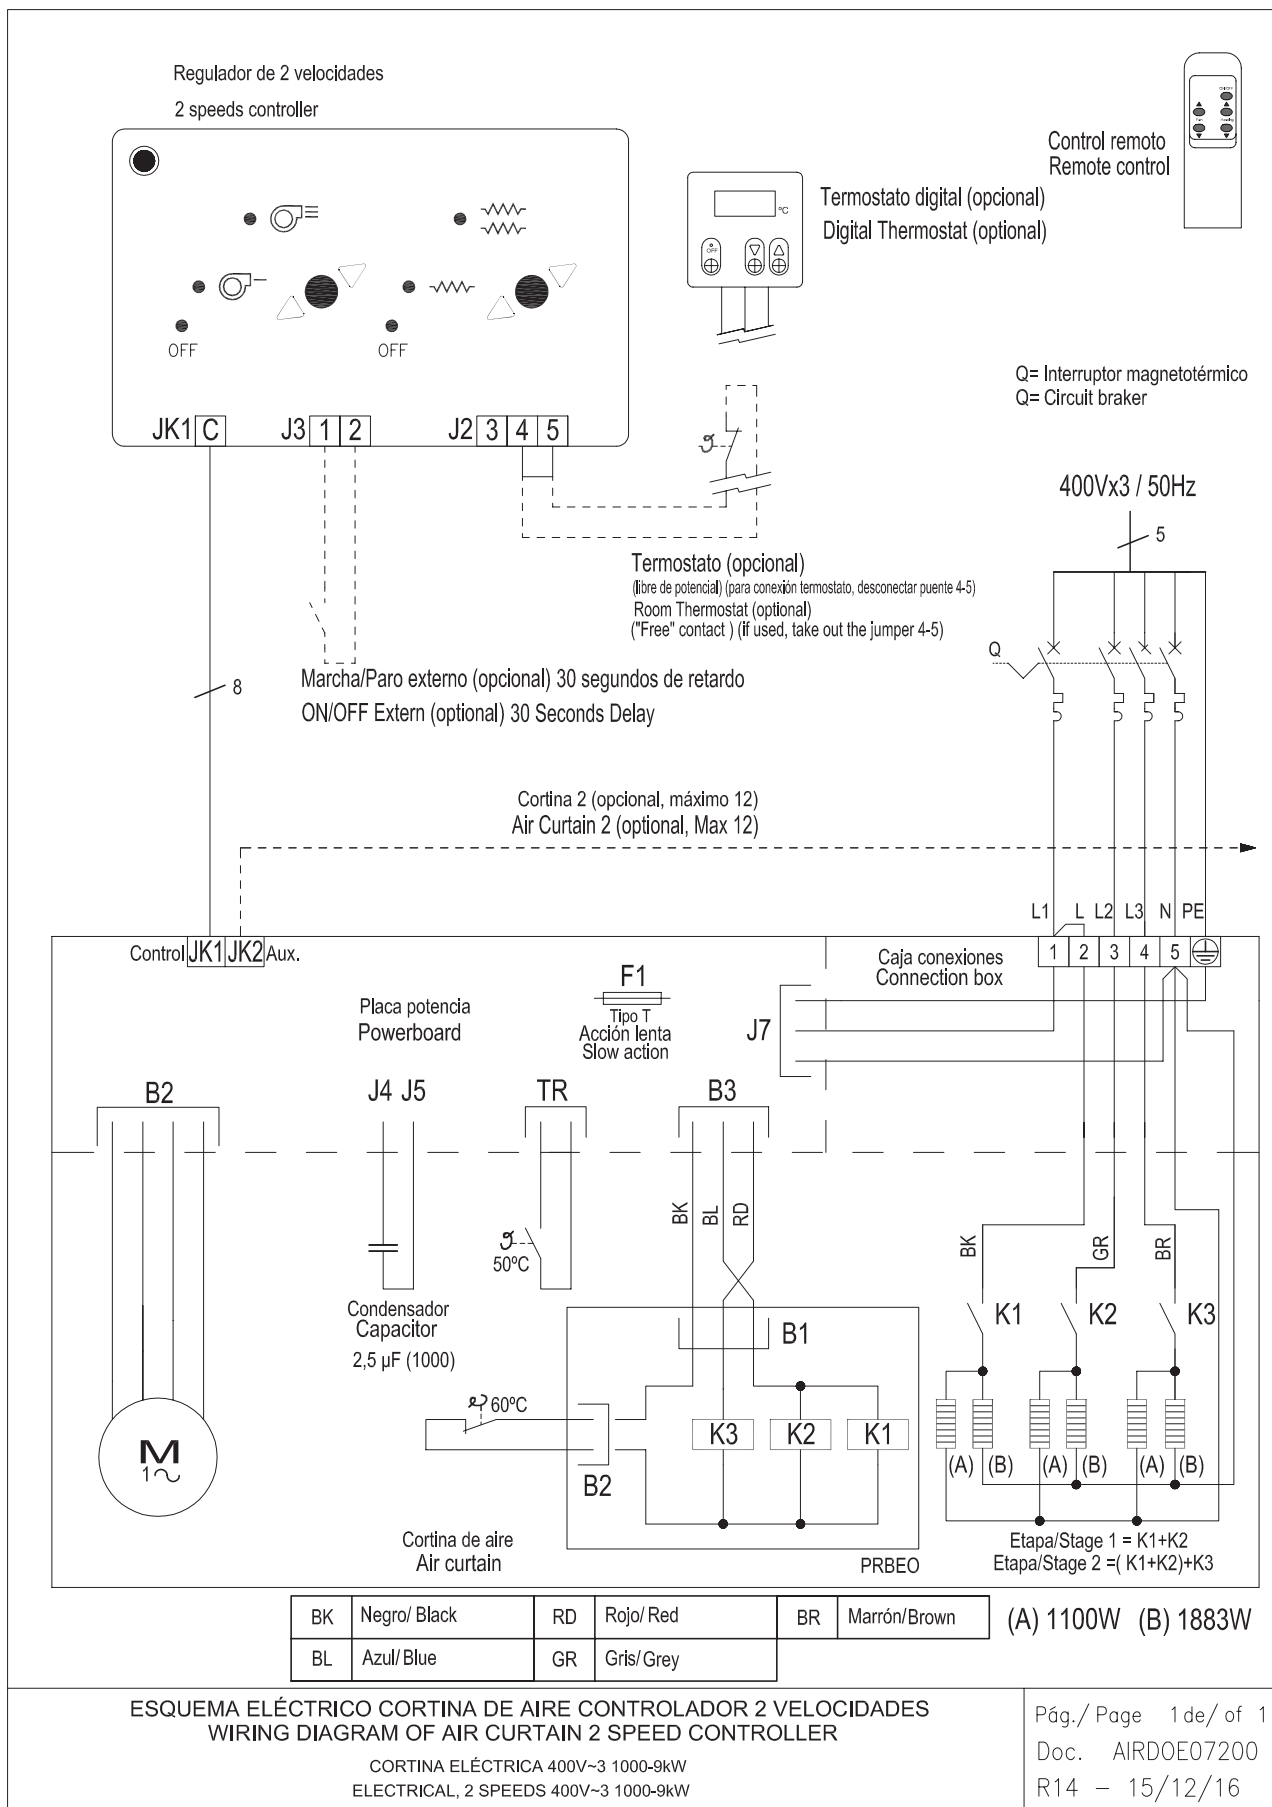


En caso de que exista la necesidad de conectar la cortina a un PLC, se adjunta el esquema correspondiente.

Cortina eléctrica 230V~1 modelos 1000 y 1500 6 kW y control eléctrico. Esquema AIRDOE07190

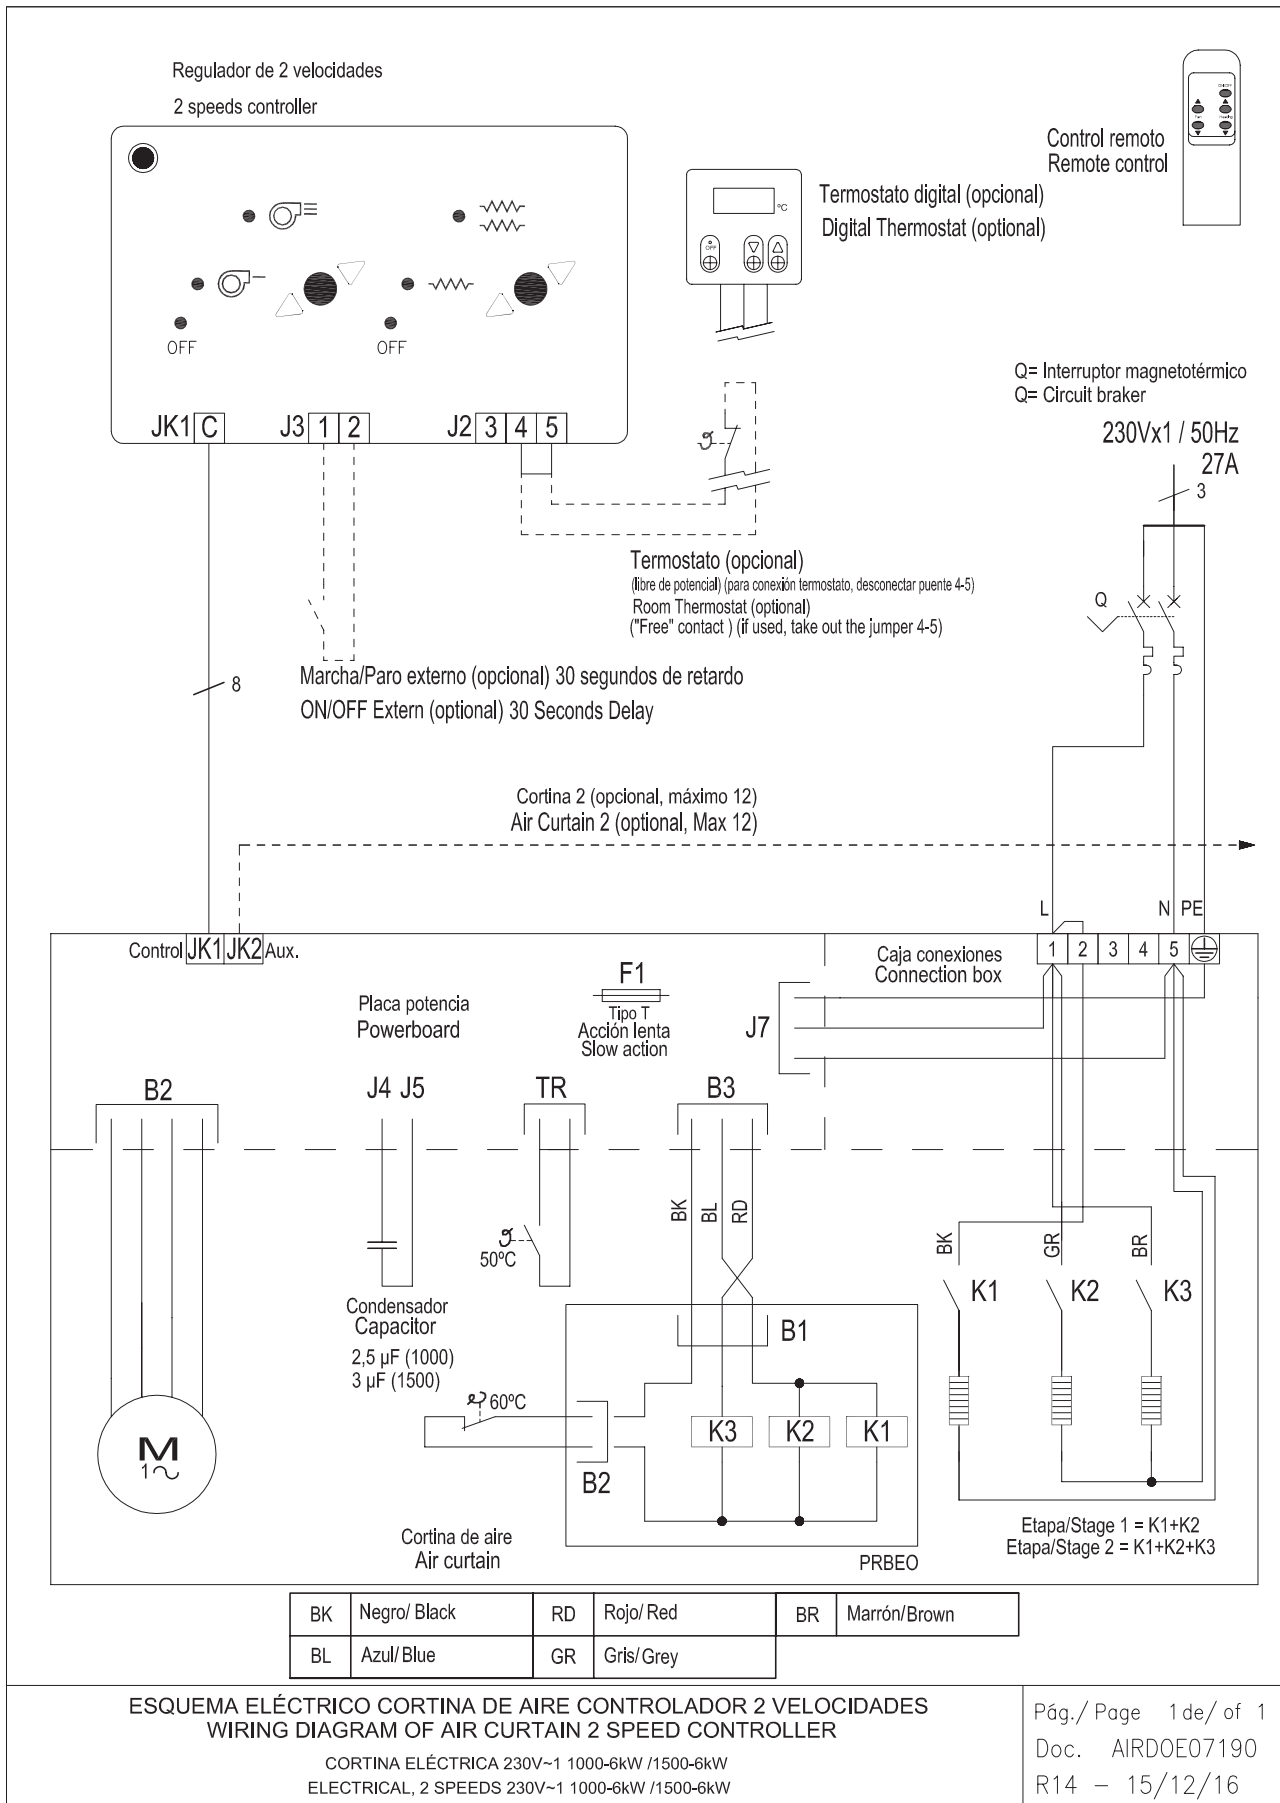


En caso de que exista la necesidad de conectar la cortina a un PLC, se adjunta el esquema correspondiente.

Cortina eléctrica 230V~1 y control eléctrico 1000 E230-9kW. Esquema AIRDOE07215

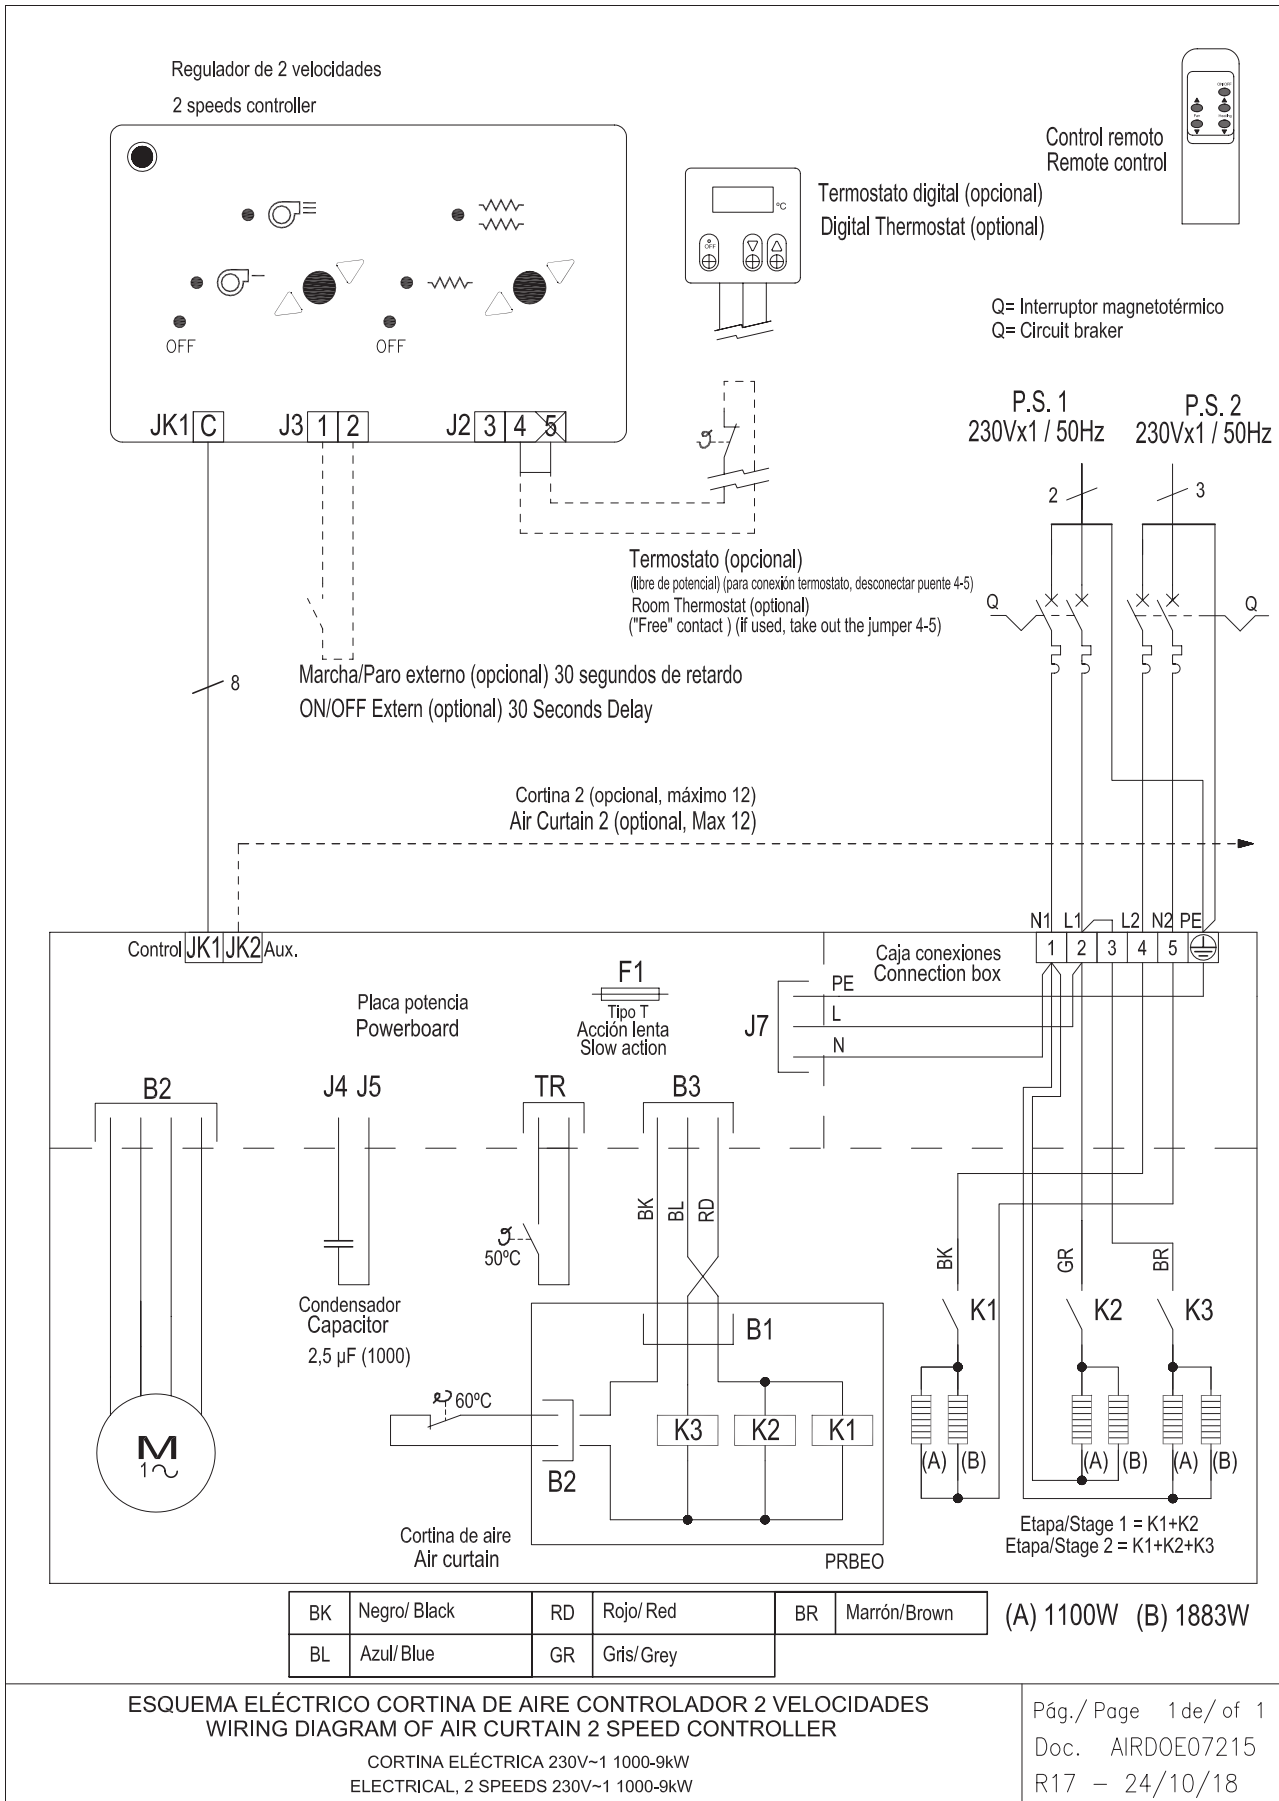


En caso de que exista la necesidad de conectar la cortina a un PLC, se adjunta el esquema correspondiente.

Cortina eléctrica 230V~1 y control eléctrico 1500 E230-9kW. Esquema AIRDOE07195

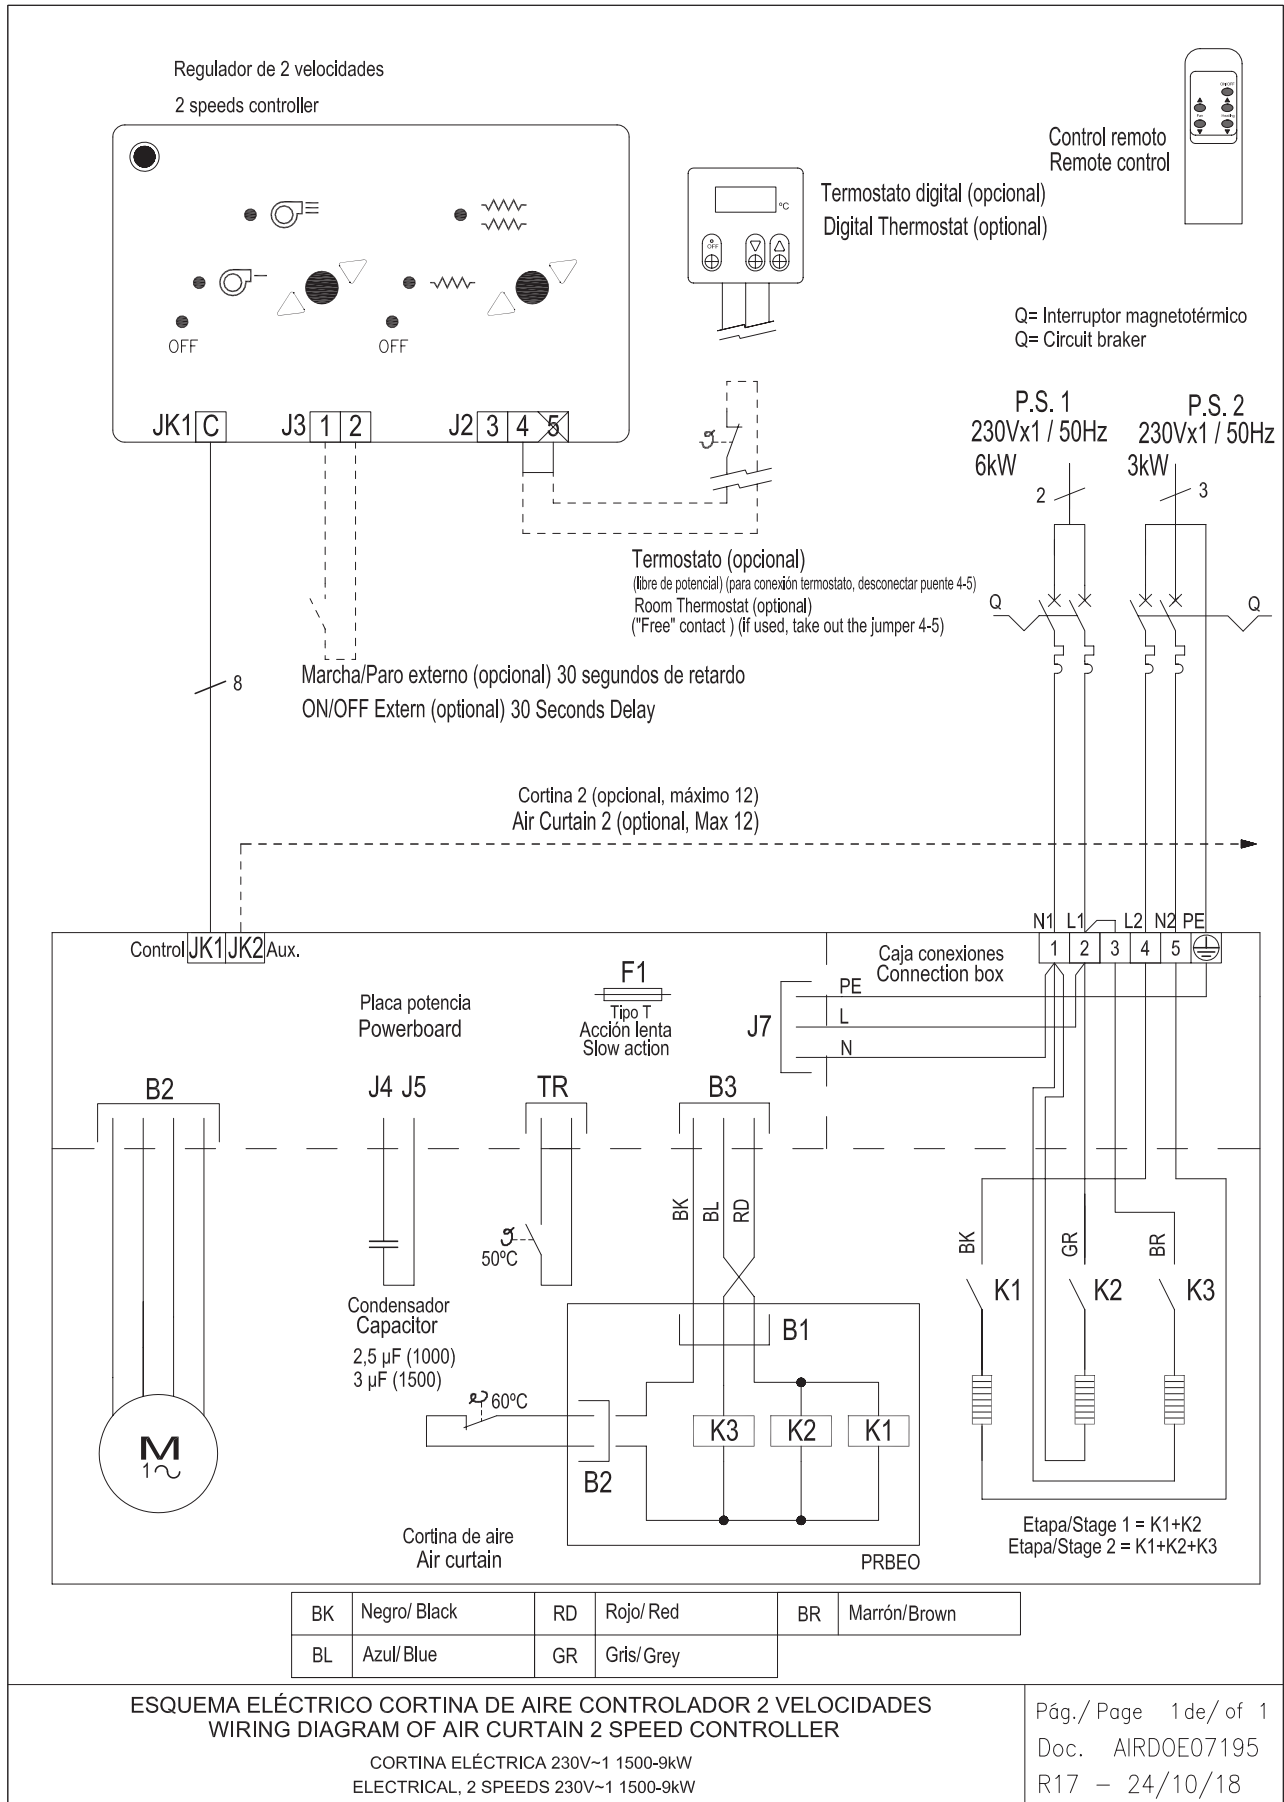


En caso de que exista la necesidad de conectar la cortina a un PLC, se adjunta el esquema correspondiente.

**Cortina con batería de agua o sin batería con control estándar modelo 2000.
Esquema AIRDOE07150**

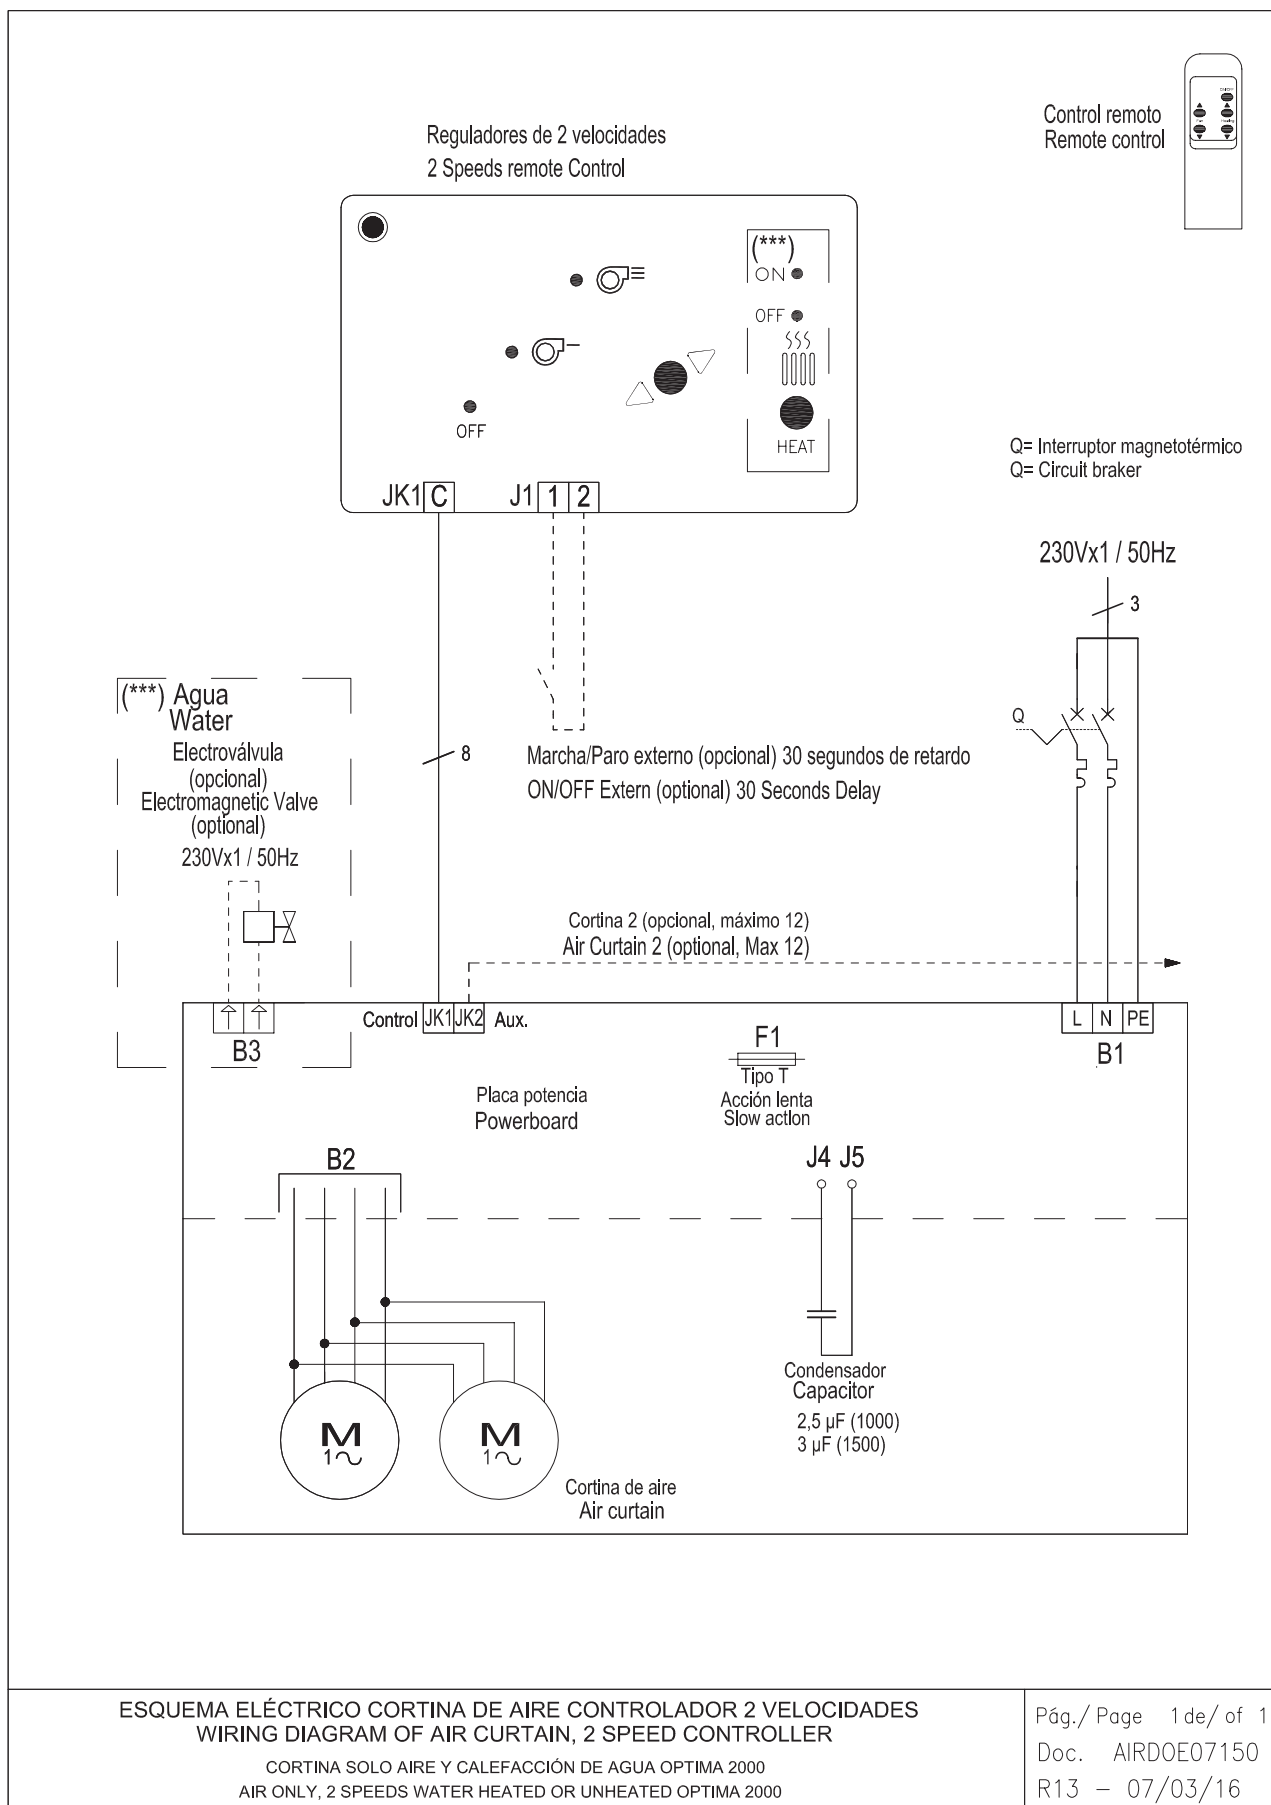

En caso de que exista la necesidad de conectar la cortina a un PLC, se adjunta el esquema correspondiente.

**Cortina sin batería o con batería de agua modelo 2000 con Hand Auto.
Esquema AIRDOE07065**

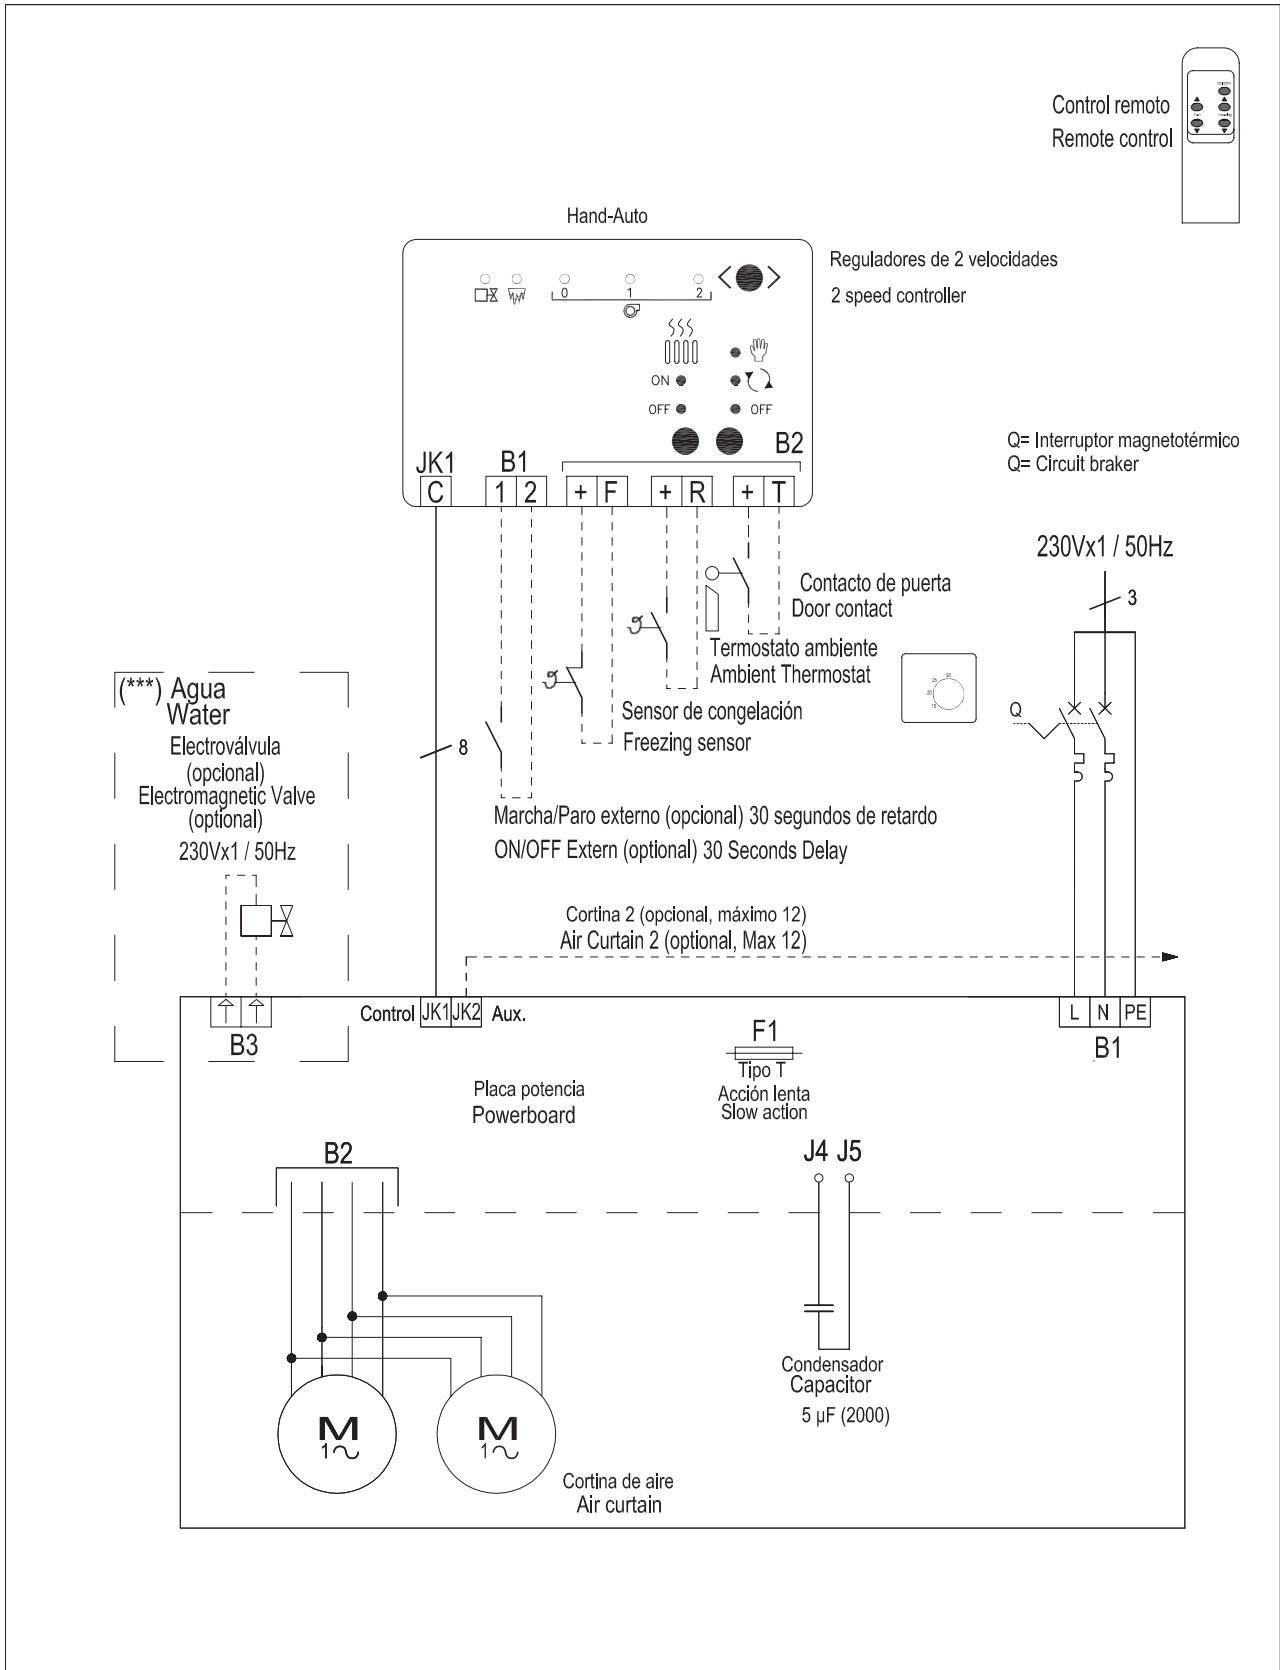


ESQUEMA ELÉCTRICO CORTINA DE AIRE CONTROLADOR 2 VELOCIDADES HANDAUTO
WIRING DIAGRAM OF AIR CURTAIN, 2 SPEED CONTROLLER HANDAUTO

CORTINA SOLO AIRE Y CALEFACCIÓN DE AGUA OPTIMA 2000
2 SPEEDS WATER HEATED OR UNHEATED OPTIMA 2000

Pág./ Page 1 de/ of 1
Doc. AIRDOE07065
R13 - 07/03/16

En caso de que exista la necesidad de conectar la cortina a un PLC, se adjunta el esquema correspondiente.

Cortina eléctrica 230V~1 con PRBEO modelo 2000 y control eléctrico. Esquema AIRDOE07170

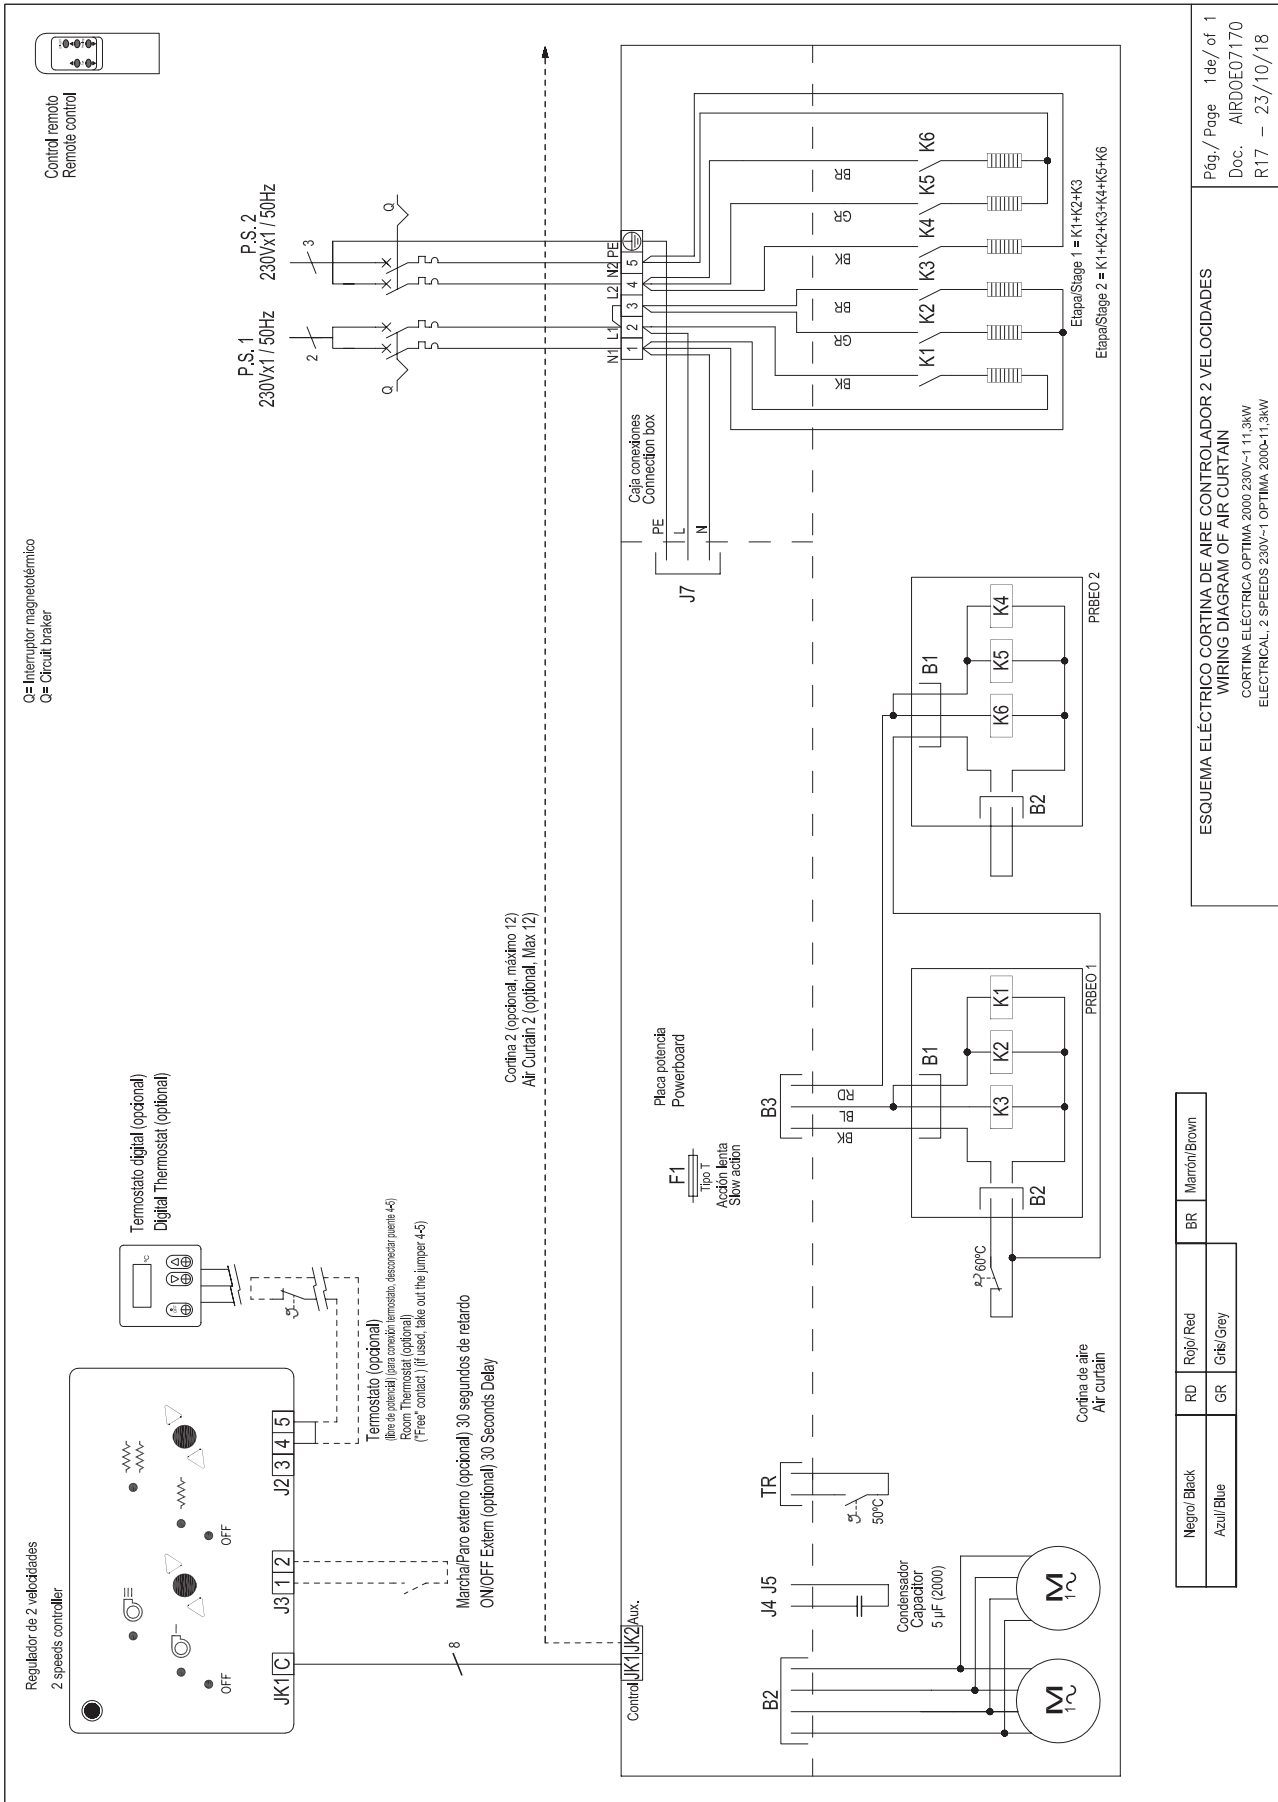

Pág./ Page 1 de/ of 1
Doc. - AIRDOE07170
R17 - 23/10/18

ESQUEMA ELÉCTRICO CORTINA DE AIRE CONTROLADOR 2 VELOCIDADES
WIRING DIAGRAM OF AIR CURTAIN
CORTINA ELÉCTRICA OPTIMA 2000 230V~1 11,3kW
ELECTRICAL 2 SPEEDS 230V~1 OPTIMA 2000-11,3kW

En caso de que exista la necesidad de conectar la cortina a un PLC, se adjunta el esquema correspondiente.

FICHA TÉCNICA

OPTIMA EMPOTRABLE | Cortinas De Aire Tipo Cassette Para Puertas Comerciales

Características



- Bastidor autoportante de acero galvanizado, preparado para instalación empotrada en falso techo.
- Reja de aspiración (libre de mantenimiento) con perfilera de aluminio y difusor de descarga lineal integrados en un único marco de color blanco RAL 9016 como estándar. Otros colores disponibles bajo demanda.
- Ventiladores tangenciales con turbina de perfil "twisted" de bajo nivel sonoro, con motor de rotor externo de 2 velocidades.
- Los modelos "P" incorporan batería de agua caliente. Los modelos "E" incorporan batería eléctrica de dos etapas con regulación incluida. Los modelos "A" son sin calefacción, sólo aire.
- Incluye un regulador mural Plug&Play con 7m cable RJ45, más un control remoto. Opcional: Control Avanzado Clever (programable, automático, inteligente, ahorro energético, Modbus RTU para PLC...).

Especificaciones

SÓLO AIRE

Modelo	Caudal m³/h	Potencia Ventilador 230V-50Hz W	Intensidad Ventilador 230V-50Hz A	Nivel Sonoro (5m) dB(A)	Peso kg
RO 1000 A	1700	80	0,41	35/50	24
RO 1500 A	2200	117	0,53	36/51	34
RO 2000 A	3200	160	0,82	38/53	44,5

CALEFACCIÓN AGUA

Modelo	Caudal m³/h	Potencia Calorífica 80/60°C kW	Pérdida Presión Agua Pa	Potencia Ventilador 230V-50Hz W	Intensidad Ventilador 230V-50Hz A	Nivel Sonoro (5m) dB(A)	Peso kg
RO 1000 P	1450	8,3	7360	80	0,41	37/51	26,5
RO 1500 P	2175	13	7480	117	0,53	38/52	37,5
RO 2000 P	2850	17,1	6810	160	0,82	40/54	49

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA




Modelo	Caudal m³/h	Potencia Calorífica Eléctrica (**) kW	Tensión	Máxima Intensidad Calorífica Eléctrica A	Potencia Ventilador 230V-50Hz W	Intensidad Ventilador 230V-50Hz A	Nivel Sonoro (5m) dB(A)	Peso kg
RO 1000 E	1700	3,8/5,6	400Vx3	8,7	80	0,41	35/50	26
RO 1000 E-9	1700	6/9	400Vx3	13,0	80	0,41	35/50	27
RO 1000 E230	1700	3,8/5,6	230Vx1	24,5	80	0,41	35/50	26
RO 1500 E	2200	6/9	400Vx3	13,0	117	0,53	36/51	37,5
RO 1500 E230-6	2200	3,8/5,6	230Vx1	24,5	117	0,53	36/51	37,5
RO 1500 E230-9	2200	6/9	230Vx1 (*)	39,1	117	0,53	36/51	37,5
RO 2000 E	3200	5,6/11,3	400Vx3	16,3	160	0,82	38/53	53,5
RO 2000 E230	3200	5,6/11,3	230Vx1 (*)	49,1	160	0,82	38/53	53,5

Batería de agua: conexiones 1/2" hembra. 2 filar

(*) 2 líneas de alimentación separadas.




(**) Bajo pedido se pueden suministrar baterías eléctricas en otras potencias.

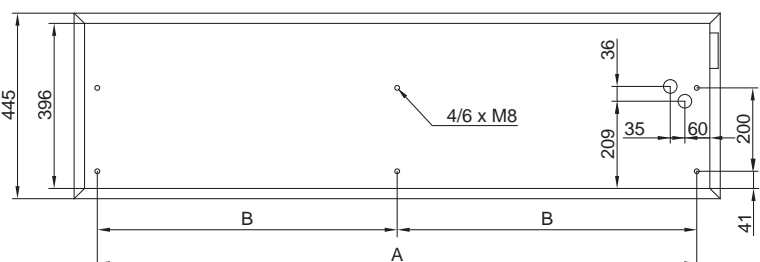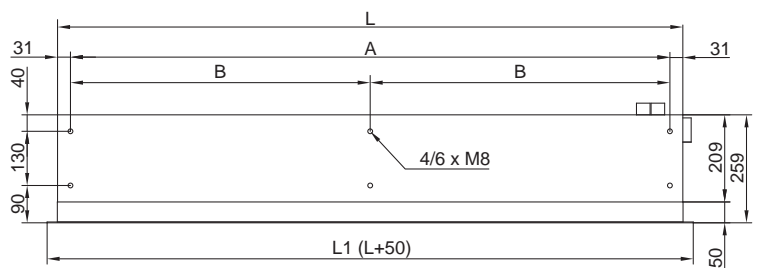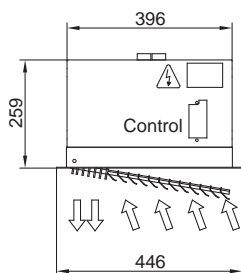Dimensiones



	L	L1	A	B
RO 1000	1000	1050	938	-
RO 1500	1500	1550	1438	-
RO 2000	2000	2050	1938	969

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

	Por seguridad, antes de proceder a su limpieza, parar la cortina a través del controlador y desconectar el dispositivo de la corriente.
	Prohibido abrir la puerta de servicio (riesgo de descarga eléctrica y de atrapamiento en los ventiladores). Las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal autorizado.
	El interior del dispositivo no debe limpiarse con agua ni vapor.

Periodicidad orientativa de los mantenimientos

Nº Acción	Acción	Frecuencia
1	Limpieza de la reja de aspiración	Bimensual (recomendado mensual)
2	Limpieza exterior	Semestral (recomendado trimestral)
3	Limpieza interior	Semestral (recomendado trimestral)
4	Inspección interior	Bianual (recomendado anual)
5	Control de consumo y auditivo	Bianual (recomendado anual)
6	Mantenimiento calefacción agua	Semestral (recomendado trimestral)
7	Mantenimiento calefacción eléctrica	Semestral (recomendado trimestral)

Limpieza de la reja de aspiración

La reja de aspiración previene la entrada de objetos en los elementos internos. Es conveniente comprobar periódicamente que la reja de aspiración está libre de cualquier objeto que pueda impedir la entrada de aire (bolsas de plástico, papeles, etc.).

Es recomendable limpiar mensualmente la reja de aspiración. Además, es importante asegurarse de que la cortina de aire está apagada, de lo contrario la mezcla entre el polvo y un paño húmedo formaría una pasta de suciedad que podría dañar el rotor del ventilador cuando succione el aire o taponar la batería de agua. Se debe realizar una limpieza anual del área de descarga.



Limpieza exterior

Limpiar con un paño húmedo toda la superficie exterior de la cortina de aire (exceptuando la reja de aspiración) para atrapar las partículas de polvo. Además del paño húmedo, pueden utilizarse jabones neutros, que no contengan ácidos ni sean cáusticos.



Limpieza interior

Es recomendable limpiar el interior de la unidad con un aspirador al menos una vez cada 2 años. (*) Se recomienda limpiar el interior del equipo con frecuencia con la ayuda de un aspirador, especialmente antes de la llegada del invierno. (*)

(*) Estos periodos son indicativos dependiendo de las condiciones de cada instalación. En lugares con un alto número de partículas en suspensión, es deseable incrementar la frecuencia de la limpieza interior.




Inspección visual de componentes internos

Comprobar que la placa de regulación no han sufrido ningún daño y se encuentra bien sujeta al bastidor del equipo. Asegurarse que los conectores de la placa y del cableado interno siguen bien conectados. Comprobar que los ventiladores no se mueven de sus sujeciones y revisar que las turbinas no tienen impedimentos para girar libremente (hacerla girar con la mano, primero apagar el dispositivo).



Comprobar consumo de la cortina y control auditivo

Anotar el valor de consumo de los ventiladores que aparece en la etiqueta de producto (situada en la cara interna de la puerta de servicio). Dar corriente a la cortina y con la ayuda de un amperímetro, comprobar que el consumo eléctrico de la cortina a la máxima velocidad se encuentra entre el 110% y 85% del valor que se indica en la etiqueta. Comprobar que todos los ventiladores impulsan aire. Mantener la cortina a la máxima velocidad unos minutos y escuchar si hay ruidos anómalos en la cortina.

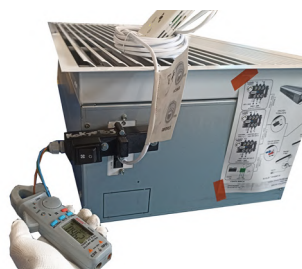


Mantenimiento de la calefacción

Para asegurar una buena transmisión de calor en el intercambiador de la cortina de aire, se recomienda hacer la siguiente revisión de las baterías de calefacción:


Limpieza de la batería

Tanto con batería eléctrica como con batería de agua hay que limpiar la batería con aire a presión periódicamente.

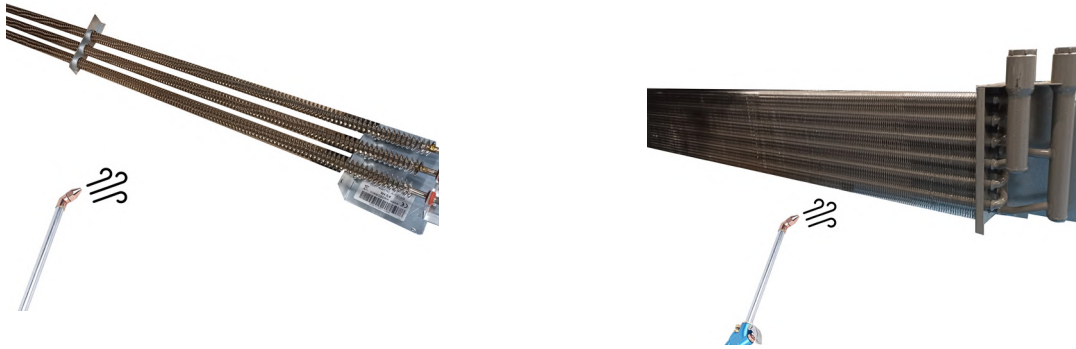

Batería de Agua

Revisar las entradas y salidas de tubos de agua para asegurar que no hay fugas del fluido.

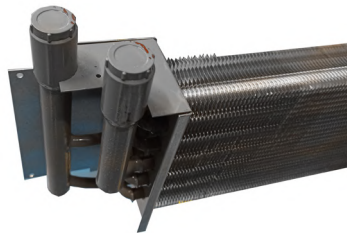

En caso de haberse detectado una fuga de agua en la batería, se debe revisar posibles problemas de corrosión tanto en la batería como en los componentes de la cortina.



Batería eléctrica

Revisar que no hay desconectado ningún cable del circuito de la batería:



Resistencia tipo para los modelos optima en todas sus longitudes y modelos

Para verificar el correcto funcionamiento del componente, revisar el consumo de la batería por etapa de calefacción. A continuación se muestran los consumos teóricos:




MEDIDA CORTINA	ETAPA CALEFACCIÓN	Modelos Optima	
		POTENCIA POR MEDIDA Y ETAPA (kW)	CONSUMO TEÓRICO (A) 400Vx3
1000	1	2,8	7,4
	2	5,65	8,11
	1	6	12,7
	2	9	12,5
1500	1	2,8	7,4
	2	5,65	8,11
	1	6	13,1
	2	9	13,3
2000	1	5,65	8,13
	2	11,3	16,11




REPARACIONES Y SUSTITUCIONES

El montaje y la conexión eléctrica deben ser realizados exclusivamente por profesionales especializados y observando estas instrucciones.

Antes de efectuar cualquier reparación, hay que:


	<ul style="list-style-type: none"> • Avisar al personal e indicar que se está trabajando. • Desconectar la corriente y proteger el magnetotérmico.
	<ul style="list-style-type: none"> • Asegurarse de que no hay tensión en la unidad.
	<ul style="list-style-type: none"> • Asegurarse de que se han detenido los ventiladores. • Utilizar solo recambios originales.

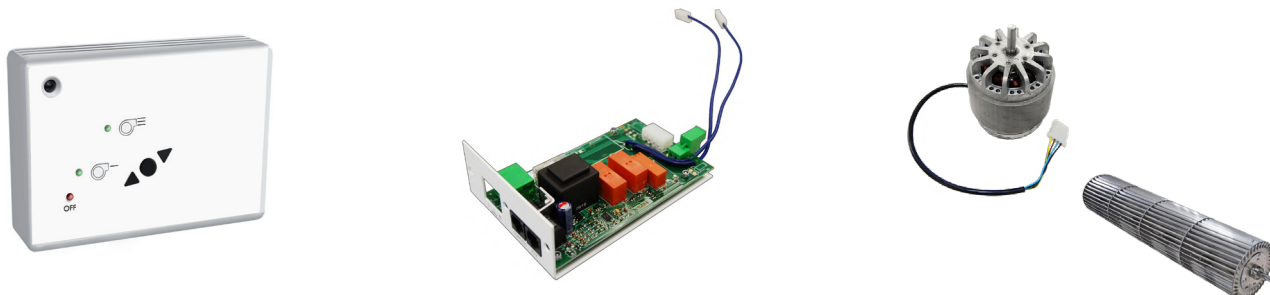


CÓDIGO	COMPONENTE	REFERENCIA COMPONENTE	MODELO CORTINA
TERCCO33350	Placa relés OPTIMA aire 2 velocidades	PAC-02V-O	Optima 1000, 1500 y 2000 aire
TERCCO33352	Placa relés OPTIMA eléctrica 2 velocidades	PEC-O2V-O	Optima 1000, 1500 y 2000 eléctrica
TERCCO33351	Placa relés OPTIMA agua 2 velocidades ELECTROVÁLVULA	PWC-2EV-O	Optima 1000, 1500 y 2000 agua
ECOCME06045	Motor de rotor exterior	4REC35 62Z X22-05	Optima 1000 y 2000
ECOCME06085	Motor de rotor exterior	4RET45-55S Y18-03	Optima 1500
ECOCME06046	Motor de rotor exterior	4REC35 J10-A0	Optima 2000
VERCCO33015	Regulador Optima aire 2 vel receptor IR	CA-2AO-IR	Optima : Aire
VERCCO33017	Regulador Optima agua 2 vel receptor IR	CW-2EV-IR	Optima: Agua (P86)
VERCCO33020	Regulador Optima eléctrica 2 vel receptor IR	CE-2AO-IR	Optima: Eléctrica

Abrir la puerta de servicio

Modelo Optima empotrable

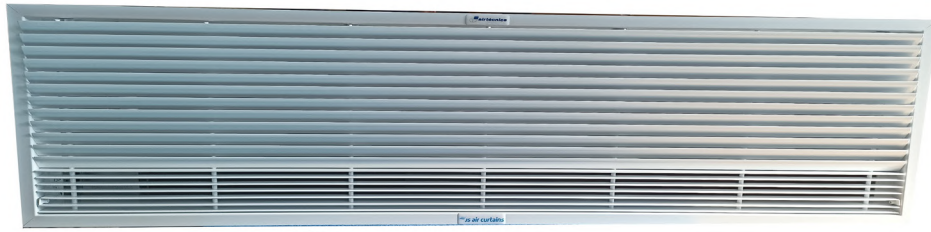

1. Quitar los dos tornillos de seguridad de la puerta de servicio insertando un destornillador.



2. Subir la reja de la puerta de servicio para poder abrir el panel.



Sustitución de ventiladores

Antes de cambiar el ventilador, avisar e indicar que se está trabajando, desconectar la alimentación de la corriente, asegurándose de que no hay tensión y de que se han detenido los ventiladores. A continuación, abrir la reja (proceso mostrado en el punto anterior), identificar y soltar los cables del ventilador. Retirar el lateral (4 tornillos), desatornillar el motor, desatornillar la turbina del eje y montar el motor de recambio siguiendo el proceso en orden inverso.




Tornillo seguridad turbina

Sustitución de la placa potencia o fusible

Antes de cambiar la placa de potencia o fusible, avisar e indicar que se está trabajando, desconectar la alimentación de la corriente, asegurarse de que no hay tensión y que se han detenido los ventiladores.

Cambio fusible: quitar la pcb de la cortina para mejor maniobrabilidad, quitar la carcasa de protección del fusible y sacar el fusible con la mano o con la ayuda de un destornillador. Proceder a hacer el recambio y a seguir el proceso inverso para dejar la cortina funcional.

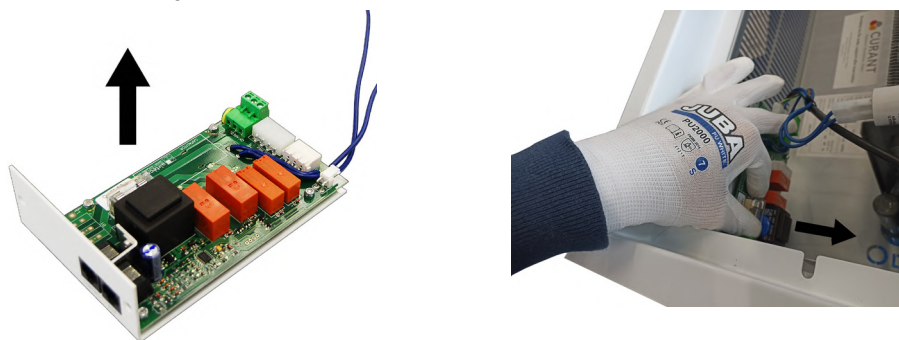


Cambio placa de potencia: abrir la puerta de servicio y desatornillar la placa de potencia por la parte interior de la cortina para sacar la placa y realizar la reparación necesaria.



Recomendación: instalación con silentblocks

Para reducir el nivel sonoro y las vibraciones de la cortina, se recomienda realizar una instalación con silentblocks:

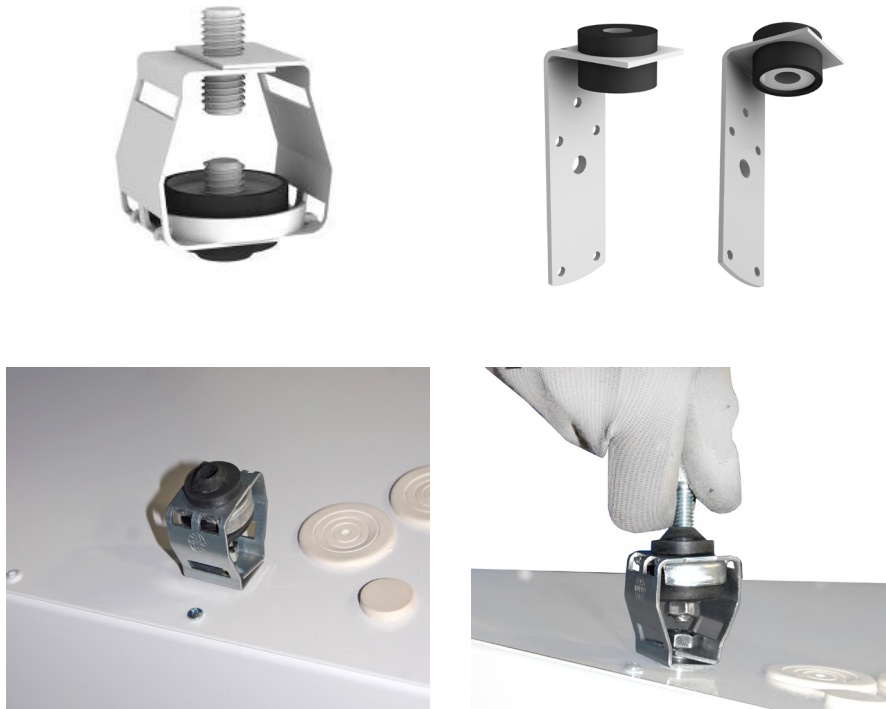

Sustitución de la batería

Baterías de agua: cerrar las válvulas de entrada y salida de agua del edificio hasta la cortina de aire. Abrir la reja de aspiración y vaciar la batería de agua con el tapón de vaciado del colector principal tal y como muestra la fotografía y desacoplar la batería de la instalación

¡Aviso! La cortina no está preparada para trabajar en modo frío. No hacer circular agua fría por la batería. Antes de cambiar la batería, avisar e indicar que se está trabajando, desconectar la alimentación de la corriente, asegurarse de que no hay tensión y que se han detenido los ventiladores.


Antes de sacar los tornillos que fijan la batería:



Para sacar la batería, desatornillar los tornillos de fijación como se muestra en la página siguiente:



Baterías eléctricas: desconectar la alimentación de corriente de la propia batería.

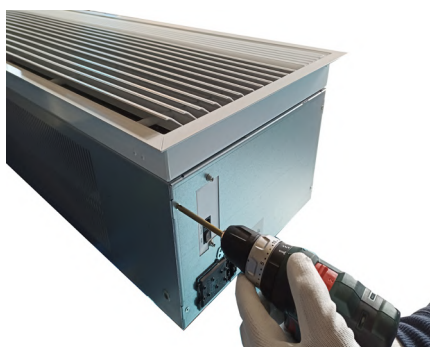

Para sacar la batería, desatornillar los tornillos de fijación.



Medida cortina	Nº tornillos fijación lateral
1000	2
1500	2
2000	3

AVERÍAS Y SOLUCIONES

Más del 95% de las reclamaciones se producen **durante la puesta en marcha** del equipo y **son debidas a errores de instalación**. Revisando los 3 puntos siguientes se solucionan más del 90% de las incidencias:

A) Cable RJ45 manipulado: el cable que conecta el control con la cortina de aire es un cable telefónico de 8 vías cruzado. Si se manipula (corta o saca el conector) y se empalma al revés, la cortina no funcionará correctamente y además puede estropear la electrónica. Sólo con volver a empalmar el conector de forma correcta se soluciona el problema (esquema de conexión).

B) Conexión cable RJ45 incorrecta. Verificar si la posición del conector es correcta entre “control” o “auxiliar” según el diagrama de instalación (especialmente si hay más de una cortina con un solo controlador).

C) Alimentación incorrecta. La alimentación de la cortina de aire depende del tipo de corriente disponible y del tipo de calefacción del equipo. Conectar siguiendo el esquema del diagrama.


Problemas y soluciones más comunes		
Síntoma	Problema	Solución
No se enciende ninguna luz en el mando	¿El cable RJ45 es el original sin empalmes ni acortamientos?	Cambiar cable o reconectarlo correctamente.
	¿Llega corriente a la caja de conexiones?	Conectar correctamente los bornes de la caja de conexiones: Entre L y N debe haber 230V. Si la cortina lleva batería eléctrica trifásica debe haber 400V entre los bornes L1, L2 y L3.
	¿El control está conectado al conector “Control” de la placa?	Conectar el cable del mando en el conector “Control” de la placa (circuito impreso), nunca al “Aux”.
	¿El fusible de la placa está en buen estado?	Revisar el fusible y cambiar en caso necesario (tipo T, acción lenta).
Algunas luces del mando parpadean	Parpadea el LED verde de la velocidad máxima cuando se detiene la cortina después de haber estado en marcha con la calefacción	No es un error, sino un mecanismo de seguridad. La cortina se pone en marcha a máxima velocidad para enfriarse y proteger los componentes. Cuando baje de la temperatura de seguridad se parará (pág. 10)
	Parpadean luces de velocidad o de calefacción con la cortina en marcha	Es un mecanismo de protección de la cortina para que los componentes internos no se dañen (pág 11.) Situaciones en las que se repite continuamente el problema y forma para evitarlo: 1. Reja de aspiración obstruida (suciedad, objetos...) la temperatura del aire en el interior del equipo puede incrementarse mucho si no circula correctamente. Mantener la reja limpia. 2. Sala de tamaño reducido: se recomienda instalar un termostato para regular la potencia de calefacción sin que se active la protección. 3. En caso de que la temperatura ambiente del local sea elevada, se recomienda bajar la potencia de calefacción o instalar un termostato 4. Aspiración de aire ya caliente proveniente de un equipo de calefacción ajeno a la cortina de aire. Alejar la cortina, poner un termostato a la aspiración o bajar la potencia de calefacción 5. Algún motor no funciona: avisar al servicio técnico
La calefacción no funciona	¿Llega corriente trifásica a la caja de conexiones?	Comprobar instalación.
La velocidad y/o la calefacción varían constantemente sin causa aparente pero las luces del mando no parpadean	Seguramente el cable de tipo telefónico pasa cerca de fuentes de interferencias, emisores, bandejas de cables, especialmente los que alimentan a motores, etc.	Passar el cable lo más alejado posible de fuentes de interferencias (especialmente en tiradas largas) o utilizar un cable apantallado.

ACCESORIOS



Control Clever

Regulación proactiva inteligente, funciones avanzadas, funcionamiento automático/manual, retardo de puerta, programador horario, modos ahorro energía, gestión multi-equipo, conexión BMS Modbus, etc.

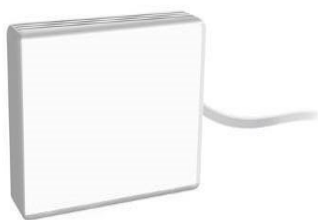


Sonda externa temperatura

Permite tomar la temperatura en un lugar distinto al regulador.



Interface II

Permite la conexión a un sistema de gestión centralizado (BMS, PLC, etc.).

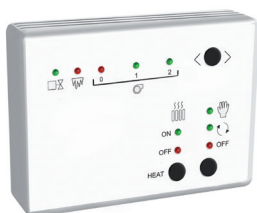

Hand Auto 2 velocidades (batería agua)

Permite conectar sensor anti-congelación, contacto de puerta, termostato ambiente.



Termostato Digital

Permite modificar las etapas de calefacción y/o la velocidad del aire en función de la temperatura y el programa elegido




Termostato Ambiente

Limita el funcionamiento de la calefacción a la temperatura seleccionada.

Soportes, pies, amortiguadores, etc. (según modelo).



Contacto de puerta, válvula termostática, válvula solenoide, sensor anticongelación, etc.

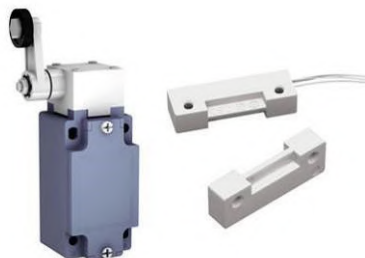

Cable RJ45 20m y 50m.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



Declaration  of conformity / Declaración  de conformidad

Manufacturer **Motors i Ventiladors S.L. (AIRTÈCNICS)**
Fabricante **Conca de Barberà 6, Pol. Ind. Pla de la Bruguera**
08211 Castellar del Vallès (Barcelona) Spain

We declare, under our sole responsibility, that the product
Declaramos, bajo nuestra única responsabilidad, que el producto

Air Curtains
Cortinas de aire

with models / *con los modelos*

Minibel, Optima, Recessed Optima, Optima Wireless, Recessed Optima Wireless, Windbox, Recessed Windbox, Smart, Dam, Deco, Kool, Variwind, Rotowind, Invisair, Rund, Zen, Triojet System, Duojet, Max, Recessed Dam, Recessed Compact, Maxwell, Windbox BB, Recessed Windbox BB, Zen BB, Compact Fly, Aris, Fly K, Fly KL-KXL, Fly KBB, Windbox L-XL.

is/are developed, designed and manufactured in accordance with the following directive(s)
ha(n) sido desarrollado(s), diseñado(s) y fabricado(s) de acuerdo con la(s) siguiente(s) directiva(s)

Low Voltage Directive 2014/35/EU
Directiva Baja Tensión 2014/35/UE

Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
Directiva Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE

Restriction Certain Hazardous Substances Directive 2011/65/EU (RoHS)
Directiva Restricción Substancias Peligrosas 2011/65/UE

Eco-design Energy-related Products Directive 2009/125/EC
Directiva Diseño Ecológico Productos Con Energía 2009/125/CE

applying the following harmonized standards in particular
aplicando las siguientes normas armonizadas en particular

LVD: EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A:14:2019 + A2:2019
EN 60335-2-30:2009 + A11:2012 + A1:2020 + A12 :2020

EMC: EN 61000-3-11:2002
EN 61000-3-12:2012
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 62233:2008 + AC:2008

RoHS: EN 50581:2012

Date / Fecha
Name / Nombre
Position / Cargo

03/12/2021
Jordi Hierro
Technical Manager / Director Técnico

MOTORS I VENTILADORS, S.L.
ESB58967183 - C/ Conca de Barberà, 6
08211 Castellar del Vallès
Tel. 937159988 - Fax 937159989

**UK
CA**

UK Declaration of conformity

Manufacturer **Motors i Ventiladors S.L. (AIRTÈCNICS)**
Conca de Barberà 6, Pol. Ind. Pla de la Bruguera
08211 Castellar del Vallès (Barcelona) Spain

We declare, under our sole responsibility, that the product

Air Curtains

with models

Minibel, Optima, Recessed Optima, Optima Wireless, Recessed Optima Wireless, Windbox, Recessed Windbox, Smart, Dam, Deco, Kool, Variwind, Rotowind, Invisair, Rund, Zen, Triojet System, Duojet, Max, Recessed Dam, Recessed Compact, Maxwell, Windbox BB, Recessed Windbox BB, Zen BB, Compact Fly, Aris, Fly K, Fly KL-KXL, Fly KBB, Windbox L-XL.

is/are developed, designed and manufactured in accordance with the following regulation(s)

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 No. 1101

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 No. 1091

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 No. 3032

The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 No. 539

applying the following harmonized standards in particular

LVD: BS EN 60335-1:2012+A2:2019
BS EN 60335-2-30:2009+A12:2020

EMC: BS EN IEC 61000-3-11:2019
BS EN 61000-3-12:2011
BS EN IEC 55014-1:2021
BS EN IEC 55014-2:2021

RoHS: BS EN IEC 63000:2018

Date
Name
Position

14/06/2021
Jordi Hierro
Technical Manager



MOTORS I VENTILADORS, S.L.
ESB58967183 - C/ Conca de Barberà, 6
08211 Castellar del Vallès
Tel. 937159988 - Fax 937159989

Conca de Barberà, 6 - Pol. Ind. Pla de la Bruguera
E-08211 Castellar del Vallès (Barcelona) Spain
☎ + 34 93 715 99 88
airtecnicos@airtecnicos.com

www.airtecnicos.com



AIRDOM05040-R14(01/22)

Nos reservamos el derecho de modificar el diseño y las especificaciones sin previo aviso.